



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.สท.กสฟ.(ปก.)-๑๘๙๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณิชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(กต) จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานหรือถอนตู้ควบคุม ระบบ ๑๑๕ เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-5YB, BYB	๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทูทวงจร เพื่อปลดสายระหว่างตู้ควบคุม			นายทรงชนะ 082 128 9484
๒	BYB-01	๖ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEABYB-01	BEABYS-01	BEABYS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๓	1YB-01	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑๘ ม.ค.	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA1YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA1YS-01	BEA1YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๔	2YB-01	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA2YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA2YS-01	BEA2YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๕	3YB-01	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA3YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA3YS-01	BEA3YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๖	4YB-01	๓ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA4YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA4YS-01	BEA4YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๗	5YB-01	๙ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BEA05YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA05YS-01	BEA05YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๘	1YB-5YB, BYB	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทูทวงจร เพื่อทดสอบ Relay Bus diff และ ขอ hotline ปลดสายส่งเข้าสถานีไฟฟ้า			นายทรงชนะ 082 128 9484
๙	1YB-5YB, BYB	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV ทูทวงจร เพื่อทดสอบ Bus diff ขึ้นศูนย์			นายทรงชนะ 082 128 9484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

;bmp๐ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศว.๔.ผ.ปค. โทร. ๐๘๒ ๑๒๘ ๙๔๘๔.....

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1,9 ฟีดเดอร์ 115kv จาก BEA1,2,3,4,5YB-01 ถึง

ในวันที่ 5 ม.ค. 68 ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 3/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัยวัฒน์ ธีรภัทรแก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ นายดำรง ต้นภูมิประเทศ

26 จ.ค. 68

(นายชัยวัฒน์ ธีรภัทรแก้ว)

ร.ก.๓ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. บล., กฟล. ๑๓๗, กฟล. บลจ

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 8แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... BEA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๕.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


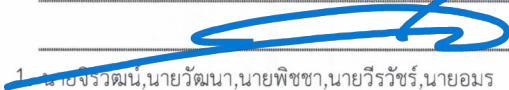


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 8
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ม.ค.68, 23 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	เพื่อปลดสายระหว่างตู้ควบคุม ตามใบขอปฏิบัติงาน 3/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 27 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชญา,นายณัฐภาณุจณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
1	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
2	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		2SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
9	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
10	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 0.2 MW
11	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 2.2 MW
12	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 2.6 MW
13	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 3.0 MW
14	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 2.8 MW
15	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 5.0 MW
16	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 1.2 MW
17	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
18	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		Load = 0.5 MW
19	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		Load = 2.0 MW
20	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		Load = 1.2 MW
21	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
22	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		Load = 5.4 MW
23	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
25	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			Load = 0.2 MW
26	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			Load = 5.8 MW
27	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			Load = 1.4 MW
28	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN			
29	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			Load = 1.3 MW
30	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			Load = 1.1 MW
31	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดสุขเกษม
32	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		บล.		R	อู่เกษมการไฟฟ้า
33	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	ป้อมตำรวจบางไทร
34	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดเวฬุ
35	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R	บางตาเถร
36	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM10							
37	BEA06S-18	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	SF6	ศาลาแดง
38	BEA06R-01	ล๊ับ	ปลด		บล.	Scada	R	วัดสุขเกษม
39	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN05							
40	BEA08S-27	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6	โรงสี ป.เฟื่องฟู
41	BEA08R-01	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	R	ป้อมตำรวจบางไทร
42	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนไปรับไฟจาก BEU01							
43	BEU01S-14	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
44	BEV03R-01	ล๊ับ	ปลด		บล.	Scada	R	วัดเวฬุ
45	ย้ายโหลด BEA08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEA09							
46	BEA08S-03	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS	ร้านทินกร
47	BEA08VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA08
48	ย้ายโหลด BEA09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEV02							
49	BEA09S-05	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	SF6	บริษัท ไทยสมุทร
50	BEA09VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA09
51	ย้ายโหลด BEA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SPN09							
52	BEA03S-11	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรบน
53	BEA03VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA03
54	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SPN04							
55	BEA04S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
56	BEA04VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA04
57	ย้ายโหลด BEA05 ไปรับไฟจาก DTM02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	BEA05S-13	ปลด	สับ		บล.	Scada	SF6	แมคโนเลีย
59	BEA05VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA05
60	ย้ายโหลด BEA07 ไปรับไฟจาก DTM08							
61	Bypass Reclose BEA07R-01 อยู่ขงขมการไฟฟ้า							
62	Sw.Bypass	ปลด	สับ		บล.		DIS	อยู่ขมการไฟฟ้า
63	BEA07R-01	สับ	ปลด		บล.	Scada	R	อยู่ขมการไฟฟ้า
64	BEA07S-15	ปลด	สับ		ดตม.		SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
65	BEA07VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA07
66	ย้ายโหลด BEA10 ไปรับไฟจาก DTM01							
67	BEA10S-06	ปลด	สับ		บล.	Scada	SF6	ภัทรออยล์
68	BEA10VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	BEA10
69	ย้ายโหลด BEA-TP1 ไปจ่ายไฟจาก BEA-TP2							
70	BEA0BVB-01	ปลด	สับ		BEA		CB	ขนานบัส
71	BEA1BVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	INCOMING 1
72	ย้ายโหลด BEA01,02,06 ไปรับไฟจาก BEV01							
73	BEV01S-07	ปลด	สับ		บล.	Scada	SF6	หน้าบ้มี PT,LPG ถนนบางเลนปทุม
74	BEA2BVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	INCOMING 2
75	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีดอนตูม ไปรับไฟจาก สถานีกำแพงแสน (EGAT)							
76	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส DTM04YS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"							
77	ดำเนินการ OFF ATS ที่ สถานีดอนตูม							
78	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
80	เมื่อพร้อมดับไฟ							
81	ตรวจสอบสายส่ง 115 เควี SNO-LBL-1SKY-SPN-1SLU-2SCL-BEA-SNO จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ							
82	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BEA0BYB-01 อยู่สถานะ "ปลด"							
83	BEA01YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	115kV
84	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	115kV
85	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	115kV
86	BEA05YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	115kV
87	BEA01YS-01	สับ	ปลด		BEA			ใบมีด 115 kV
88	BEA01YS-02	สับ	ปลด		BEA			ใบมีด 115 kV
89	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA			ใบมีด 115 kV
90	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA			ใบมีด 115 kV
91	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA			ใบมีด 115 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
92	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
93	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
94	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
95	BEA05YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
96	BEA05YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
97	BEA0BYS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
98	BEA0BYS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
99	BEA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		INCOMING 1
100	BEA2BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		INCOMING 2
101	แจ้งพนักงานตรวจไฟอ่อน BEA1BVB-01, BEA2BVB-01 หากไม่มีไฟอ่อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
102	BEA1BVG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground Incoming 1
103	BEA2BVG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground Incoming 2
104	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
105	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
106	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
107	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
108	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
109	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
110	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
111	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		2SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
112	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
113	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
114	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
115	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
116	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
117	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
118	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
119	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
120	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
121	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
122	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
123	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
124	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
125	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
126	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
127	SPN05R-04	Nonreclosing	Normal		บลง.		R บางตาเถร
สิ้นสุด Switching เข้า							
128	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
129	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
130	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
131	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
132	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		2SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
133	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
134	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
135	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		
136	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		
137	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		
138	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
139	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
140	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
141	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
142	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
143	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
144	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
145	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
146	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
147	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
148	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R บางตาเถร
149	BEA1BVG-01	สับ	ปลด		BEA		Ground Incoming 1
150	BEA2BVG-01	สับ	ปลด		BEA		Ground Incoming 2
151	BEA1BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA		INCOMING 1
152	BEA2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA		INCOMING 2
153	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
154	BEA01YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
155	BEA01YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
156	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
157	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
158	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
159	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 kV
160	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 kV
161	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 kV
162	BEA05YS-01	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 kV
163	BEA05YS-02	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 kV
164	BEA0BYS-01	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 kV
165	BEA0BYS-02	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 kV
166	จ่ายไฟ Close Loop สายส่ง 115 เควี SNO-LBL-1SKY-SPN-1SLU-2SCL-BEA-SNO							
167	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	115kV
168	BEA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	115kV
169	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีตอนตุม กลับจาก สถานีกำแพงแสน (EGAT)							
170	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
171	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
172	ดำเนินการ ON ATS ที่ สถานีตอนตุม							
173	จ่ายไฟหม้อแปลง TP1,TP2							
174	BEA01YB-01	ปลด	สับ		BEA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
175	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
176	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง TP1,TP2 ให้อยู่ที่ 22.6 kV							
177	ย้ายโหลด BEA01,02,06 กลับจาก BEV01							
178	BEA2BVB-01	ปลด	สับ		BEA		CB	INCOMING 2
179	BEV01S-07	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	หน้าบัม PT,LPG ถนนบางเลนปทุม
180	ย้ายโหลด BEA-TP1 กลับจาก BEA-TP2							
181	BEA1BVB-01	ปลด	สับ		BEA		CB	INCOMING 1
182	BEA0BVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	ขานานบัส
183	ย้ายโหลด BEA10 กลับจาก DTM01							
184	BEA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA10
185	BEA10S-06	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	ภัทรออยล์
186	ย้ายโหลด BEA07 กลับจาก DTM08							
187	BEA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA07
188	BEA07S-15	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดตม.		SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
189	นำ Reclose BEA07R-01 อยู่เกษมการไฟฟ้า เข้าระบบ							
190	BEA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		บล.	Scada	R	อยู่เกษมการไฟฟ้า
191	Sw.Bypass	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	อยู่เกษมการไฟฟ้า
192	ย้ายโหลด BEA05 กลับจาก DTM02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
193	BEA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA05
194	BEA05S-13	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	แมคโนเลีย
195	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมดกลับจาก SPN04							
196	BEA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA04
197	BEA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
198	ย้ายโหลด BEA03 ทั้งหมดกลับจาก SPN09							
199	BEA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA03
200	BEA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรบน
201	ย้ายโหลด BEA09 ทั้งหมดกลับจาก BEV02							
202	BEA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA09
203	BEA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	บริษัท ไทยสมุทร
204	ย้ายโหลด BEA08 ทั้งหมดกลับจาก BEA09							
205	BEA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA08
206	BEA08S-03	สับ	ปลด		บล.		DIS	ร้านทินกร
207	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนกลับจาก BEU01							
208	BEV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	Scada	R	วัดเวฬุ
209	BEU01S-14	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
210	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนกลับจาก SPN05							
211	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	Scada	R	บ้อมตำรวจบางไทร
212	BEA08S-27	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	โรงสี ป.เฟื่องฟู
213	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับจาก DTM10							
214	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	Scada	R	วัดสุขเกษม
215	BEA06S-18	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	ศาลาแดง
216	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			เบรกเกอร์ 115 เควี
217	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			เบรกเกอร์ 115 เควี
218	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			เบรกเกอร์ 115 เควี
219	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			เบรกเกอร์ 115 เควี
220	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO			เบรกเกอร์ 115 เควี
221	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		2SCL			เบรกเกอร์ 115 เควี
222	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			เบรกเกอร์ 115 เควี
223	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
224	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
225	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
226	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
227	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
228	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
229	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
230	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
231	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
232	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
233	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
234	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
235	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
236	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
237	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
238	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
239	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
240	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
241	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
242	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
243	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
244	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
245	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		
246	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	R	วัดสุขเกษม
247	BEA07R-01	Nonreclosing,GND	Normal		บล.	R	อยู่เกษมการไฟฟ้า
248	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	R	ป้อมตำรวจบางไทร
249	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	R	วัดเวฬุ
250	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	R	บางตาเถร
<u>สิ้นสุด Switching</u>							