



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ก.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .ภ.3.กสฟ.(สภ.)...../2567.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล.....
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....บ้านแพ้ว.....
ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	8 ก.ย.67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิขิต นิลรอด โทร. 0813657367
1	BUS2	8 ก.ย.67	13.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิขิต นิลรอด โทร. 0813657367


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิขิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พทง.7.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพท.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก BNP 24 B-01 ถึง Pothead BNP 1-5S-01
ในวันที่ 8 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1019/67.
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก BNP 44 B-01 ถึง Pothead BNP 6-10S-01
ในวันที่ 8 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1019/67.
พนักงานศูนย์ฯ นาย ลีจิ ศรีเนษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.เชาว์ลิขิต นิลรอด
21 ก.ย. 67


ผอ.ศูนย์ฯ ลีจิ ศรีเนษฐ์
จก. 6 กก.น พ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ) น.ค.ค.จ. (ชว), น.ค.ค.ท.ช
เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก3) ผจก. น.ค.ค.ค.ช

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 9แผ่น
แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ยานนาวา (BNP))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

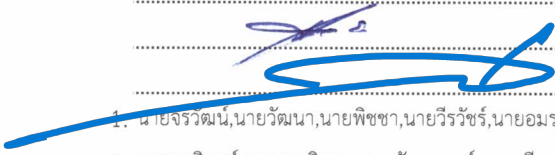
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (เข้า บัส1 , บายบัส2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1019/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีพีช		วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรรพณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐภาณุจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, วรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. ดับไฟด้าน BUS1 เวลา 08.00น. - 12.00น.						
2	2. ดับไฟด้าน BUS2 เวลา 13.00น. - 16.00น.						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	แจ้ง กฟพ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการปลดขานายไฟออกจากกระบบ						
5	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 30.0 MW
6	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 17.14 MW
7	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.56 MW
8	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.59 MW
9	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.16 MW
10	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.86 MW
11	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.24 MW
12	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 6.10 MW
13	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 7.07 MW
14	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.57 MW
15	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.91 MW
16	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.06 MW
17	BNP01CVB-01	Auto	Manual		BNP		CAP 1
18	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	ประตูน้ำบางยาง
19	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	ริมคลองดำเนิน
20	BNP09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	วัดกระโจม
21	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	แยกวัดราช
22	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
23	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
24	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 0.77 MW
25	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 2.13 MW
26	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
27	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 3.77 MW
29	ลดโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02 และ ลดโหลด BNP06 บางส่วนไปจ่ายจาก SME08						
30	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
31	BNP06S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาลเกตุม
32	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนานบัส
33	DIS ชค. BNP06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS CK Villa 4
34	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนานบัส
35	BNP07S-11	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ดูโฮม
36	ลดโหลด BNP05 บางส่วนไปจ่ายจาก BNP04 (ทำทางรองรับการย้ายโหลด)						
37	BNP04S-13	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
38	BNP05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS รกส.บ้านแพ้ว
39	ลดโหลด BNP09 บางส่วนไปจ่ายจาก SAV05						
40	BNP04S-11	ปลด	สับ		คลด.	SCADA	SF6 ร้านเสริมสวยเจ
41	BNP09S-03	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 รกส.บ้านแพ้ว
42	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
43	BNP09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้าม ส.รุ่งเรือง
44	BNP04S-11	สับ	ปลด		คลด.	SCADA	SF6 ร้านเสริมสวยเจ
45	ลดโหลด BNP04 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE02						
46	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
47	BNP04S-07	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ธุรกิจกิมลี่
48	ลดโหลด BNP10 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE07						
49	BNP10S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
50	BNP10R-01	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	R แยกวัดราช
51	ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก BNP09						
52	BNP05S-13	ปลด	สับ		บพว.		DIS หน้า บ.เมืองไทยลิซซิ่ง
53	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP04
54	ย้ายโหลด BNP02 ไปจ่ายจาก BNP06						
55	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
56	BNP02VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP02
57	ย้ายโหลด BNP01 ไปจ่ายจาก BNP07						
58	BNP01S-05	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
59	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP01
60	ย้ายโหลด BNP03 ไปจ่ายจาก BNP07						
61	BNP01S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
62	BNP03VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP03
63	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
64	ย้ายโหลด BNP05 ไปจ่ายจาก BNP08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
66	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP05
67	BNP01S-01	สับ	ปลด		บพว.		
68	BNP02S-01	สับ	ปลด		บพว.		
69	BNP03S-01	สับ	ปลด		บพว.		
70	BNP04S-01	สับ	ปลด		บพว.		
71	BNP05S-01	สับ	ปลด		บพว.		
72	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ปลด Step CAP 1 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด						
73	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CAP 1
74	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS1 เวลา 08.00น.						
75	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ย้ายโหลด AC ภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากทางด้าน BUS2						
76	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		INCOMING 1
77	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
78	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
79	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
80	BNP01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		INCOMING 1
81	BNP01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		CAP 1
82	BNP01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
83	BNP02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
84	BNP03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
85	BNP04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
86	BNP05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
87	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		ขบวนบัส
88	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบฟิวส์ที่เบรกเกอร์ BNP01,02,03,04,05VB-01, BNP1BVB-01, BNP01CVB-01 หากไม่พบฟิวส์						
89	BNP01VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F1
90	BNP02VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F2
91	BNP03VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F3
92	BNP04VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F4
93	BNP05VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F5
94	BNP01BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 1
95	BNP01CVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ CAP1
96	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.ก3 รับทราบ และปฏิบัติงานได้						
97	แจ้งให้ กสพ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
98	เมื่อให้ กสพ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
99	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้						
100	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
101	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
103	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
104	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
105	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
106	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal , ALT		คสท.	SCADA	ประตูน้ำบางยาง
107	BNP09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal , ALT		บพว.	SCADA	วัดกระโจม
108	KTE-TP1	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
109	KTE-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
110	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
111	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
112	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
113	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
114	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
115	เมื่อ กสพ.ก3 ทำงานทางด้าน BUS1 แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมทำงานทางด้าน BUS2 ต่อ						
116	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
117	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
118	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
119	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
120	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
121	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
122	BNP02CVB-01	Auto	Manual		BNP		CAP 2
123	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บ.17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง (สหกรณ์ฯบ้านแพ้ว) จำกัด วงจร BNP07 ทำการปลดขนานขายไฟออกจากระบบ						
124	BNP01VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F1
125	BNP02VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F2
126	BNP03VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F3
127	BNP04VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F4
128	BNP05VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F5
129	BNP01BVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ INCOMING 1
130	BNP01CVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ CAP1
131	BNP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		INCOMING 1
132	BNP01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		CAP 1
133	BNP01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
134	BNP02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
135	BNP03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
136	BNP04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
137	BNP05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
139	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
140	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
141	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
142	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		INCOMING 1
143	BNP01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		CAP 1
144	BNP01S-01	ปลด	สับ		บพว.		
145	BNP02S-01	ปลด	สับ		บพว.		
146	BNP03S-01	ปลด	สับ		บพว.		
147	BNP04S-01	ปลด	สับ		บพว.		
148	BNP05S-01	ปลด	สับ		บพว.		
149	ย้ายโหลด BNP09 ไปจ่ายจาก BNP04						
150	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP04
151	BNP09VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP09
152	ย้ายโหลด BNP08 ไปจ่ายจาก BNP05						
153	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP05
154	BNP08VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP08
155	ย้ายโหลด BNP07 ไปจ่ายจาก BNP01						
156	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP01
157	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP07
158	ย้ายโหลด BNP06 ไปจ่ายจาก BNP02						
159	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP02
160	BNP06VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP06
161	ย้ายโหลด BNP10 ไปจ่ายจาก BNP06						
162	BNP06S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีบ้านแพ้ว
163	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP10
164	BNP06S-01	สับ	ปลด		บพว.		
165	BNP07S-01	สับ	ปลด		บพว.		
166	BNP08S-01	สับ	ปลด		บพว.		
167	BNP09S-01	สับ	ปลด		บพว.		
168	BNP10S-01	สับ	ปลด		บพว.		
169	แจ้งพนักงานสถานี บ้านแพ้ว ปลด Step CAP 2 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด						
170	BNP02CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CAP 2
171	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS2 เวลา 13.00น.						
172	แจ้งพนักงานสถานี บ้านแพ้ว ย้ายโหลด AC ภายในสถานี ไปรับไฟจากทางด้าน BUS1						
173	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		INCOMING 2
174	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมิต 115 เควี
176	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมิต 115 เควี
177	BNP02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		INCOMING 2
178	BNP02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		CAP 2
179	BNP06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
180	BNP07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
181	BNP08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
182	BNP09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
183	BNP10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
184	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบฟีดที่เบรกเกอร์ BNP06,07,08,09,10VB-01, BNP02BVB-01, BNP02CVB-01 หากไม่พบฟีดอื่น						
185	BNP06VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F6
186	BNP07VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F7
187	BNP08VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F8
188	BNP09VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F9
189	BNP10VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F10
190	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 2
191	BNP02CVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ CAP2
192	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ และปฏิบัติงานได้						
193	แจ้งให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
194	เมื่อให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
195	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้						
196	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
197	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
198	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
199	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
200	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
201	BNP01CVB-01	Manual	Auto		BNP		CAP 1
202	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการขนานขายไฟได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
203	เมื่อ กสฟ.ก3 ทำงานทางด้าน BUS2 แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟตามสภาพปกติ						
204	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
205	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
206	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
207	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
208	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
209	BNP04R-01	Normal , ALT	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	ประตูน้ำบางยาง
210	BNP09R-01	Normal , ALT	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	วัดกระโจม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
211	KTE-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
212	KTE-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
213	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
214	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
215	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
216	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
217	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
218	BNP06VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F6
219	BNP07VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F7
220	BNP08VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F8
221	BNP09VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F9
222	BNP10VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F10
223	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 2
224	BNP02CVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ CAP2
225	BNP02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		INCOMING 2
226	BNP02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		CAP 2
227	BNP06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
228	BNP07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
229	BNP08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
230	BNP09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
231	BNP10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
232	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		ขนานบัส
233	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2						
234	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
235	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
236	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
237	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		INCOMING 1
238	BNP02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		CAP 2
239	BNP06S-01	ปลด	สับ		บพว.		
240	BNP07S-01	ปลด	สับ		บพว.		
241	BNP08S-01	ปลด	สับ		บพว.		
242	BNP09S-01	ปลด	สับ		บพว.		
243	BNP10S-01	ปลด	สับ		บพว.		
244	ย้ายโหลด BNP08 กลับจาก BNP05						
245	BNP08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP08
246	BNP05S-03	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
247	ย้ายโหลด BNP03 กลับจาก BNP01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
248	BNP03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP03
249	BNP01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
250	ย้ายโหลด BNP07 กลับจาก BNP01						
251	BNP07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP07
252	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
253	ย้ายโหลด BNP06 กลับจาก BNP02						
254	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
255	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP02
256	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
257	ย้ายโหลด BNP09 กลับจาก BNP04						
258	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP04
259	BNP05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้า บ.เมืองไทยลิสซิ่ง
260	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วนกลับจาก KTE07						
261	BNP10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.	SCADA	R แยกวัดราคา
262	BNP10S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
263	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนกลับจาก KTE02						
264	BNP04S-07	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ธุรกิจกัมลี้
265	BNP04S-12	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
266	ย้ายโหลด BNP09 บางส่วนกลับจาก SAV05						
267	BNP04S-11	ปลด	สับ		คลต.	SCADA	SF6 ร้านเสริมสวยเจ
268	BNP09S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้าม ส.รุ่งเรือง
269	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
270	BNP09S-03	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ธกส.บ้านแพ้ว
271	BNP04S-11	สับ	ปลด		คลต.	SCADA	SF6 ร้านเสริมสวยเจ
272	ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนกลับจาก BNP04						
273	BNP05S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ธกส.บ้านแพ้ว
274	BNP04S-13	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
275	ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนกลับจาก SME02 และย้ายโหลด BNP06 บางส่วนกลับจาก SME08						
276	BNP07S-11	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ดุโอม
277	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนานบัส
278	DIS ชค. BNP06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		DIS CK Villa 4
279	BNP06S-06	สับ	ปลด		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาลเกตุม
280	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนานบัส
281	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
282	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
283	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
284	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
285	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
286	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
287	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
288	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
289	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
290	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
291	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
292	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
293	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
294	BNP02CVB-01	Manual	Auto		BNP		CAP 2
295	BNP04R-01	Nonreclosing	Normal		คลต.	SCADA	ประตูน้ำบางยาง
296	BNP04R-02	Nonreclosing	Normal		บพว.	SCADA	ริมคลองดำเนิน
297	BNP09R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.	SCADA	วัดกระโจม
298	BNP10R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.	SCADA	แยกวัดราช
299	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
300	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
301	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
302	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
303	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
304	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
305	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
306	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บ.17 อัญญวีร์ โฮสต์ตั้ง (สหกรณ์บ้านแพ้ว) จำกัด วงจร BNP07 ทำการขนานขายไฟได้						
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	กรงหม้อแปลง 5	8 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบส.	เซวลิติ (081-3657367)
		15 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบย.	
		16 ก.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.	
		16 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 (ดึงหม้อและสับกราวด์ Incoming 2)	กบย.	
		9 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบส.	
2	บ้านแก้ว	8 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบย.	เซวลิติ (081-3657367)
		8 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.	
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 (ดึงหม้อและสับกราวด์ Incoming 2)	กสฟ., กบย.		
		9 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขยับขนาด 22 kV. รหัส BNPNVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงหม้อและสับกราวด์ Incoming 2)	กบย.	
3	พุดมเขต 2	14 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบส.	เซวลิติ (081-3657367)
		19 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบย.	
		19 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.	
		20 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบย., กบย.	
		15 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบส.	
4	สองพี่น้อง 1	24 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบย.	เซวลิติ (081-3657367)
		24 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยขอไฟเชื่อมเข้าบัส 2)	กบย.	
		13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบย.		
5	ท่ามะกา 1	27 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบส.	เซวลิติ (081-3657367)
		27 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบย., กบย.	
		27 ก.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบย.	
6	พนมทวน	28 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบส.	เซวลิติ (081-3657367)
		25 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ., กบย.	
		26 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยขอไฟเชื่อมเข้าบัส 2)	กบย.	