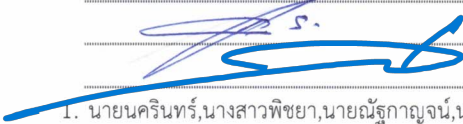


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯไฟฟ้าสมุทรสาคร 1 (SMA)

5-6 ก.ย. 67	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง	18.00 น.
กบ.บ.(ก3)	งานที่ทำ	AC Withstand Voltage Test	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1169/67
	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่	23 สิงหาคม 2567
			วันที่	23 สิงหาคม 2567
			วันที่	23 สิงหาคม 2567
	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMVBR-06	Normal	Nonreclosing		SMV		-
3	ตรวจสอบสถานะ Pothead SMA01-15S-01 <u>"ปลดทั้ง 3 เฟส"</u>						
4	ตรวจสอบสถานะกราวด์ SMA01-03BVG-01 SMA01-15VG-01 อยู่สถานะ <u>"OPEN"</u>						
5	ตรวจสอบสถานะกราวด์ SMA01-03CVG-01 SMA01,02TVG-01 อยู่สถานะ <u>"OPEN"</u>						
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMA01-03BVB-01 SMA01-15VB-01 SMABVB-01,02 อยู่สถานะ <u>"OPEN+Truck Out Service"</u>						
7	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SMA01-03CVB-01 SMA01,02TVB-01 อยู่สถานะ <u>"OPEN+Truck Out Service"</u>						
8	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SN1-22132 และ ไบมีด SN1-2237 อยู่สถานะ <u>"ปลด"</u>						
9	เมื่อพร้อมทำการ AC Withstand Voltage Test (**SMA01BVB-01 ,SMA02BVB-01 ไม่ AC เนื่องจากยังไม่ได้เชื่อม UG**)						
10	SMA03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		- INCOMING 3
11	SMA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
12	SMA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
13	SMA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
14	SMA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
15	SMA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
16	SMA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
17	SMA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
18	SMA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
19	SMA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
20	SMA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
21	SMA11VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
22	SMA12VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
23	SMA13VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
24	SMA14VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-
25	SMA15VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SMABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	ขนานบัส
27	SMABVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	ขนานบัส
28	SMA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	CAP 1
29	SMA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	CAP 2
30	SMA03CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	CAP 3
31	SMA01TVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	Station Service 1
32	SMA02TVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	Station Service 2
33	SMA15S-02	ปลด	สับ		สค.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ SMA
34	SMA15S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.15
35	SMA15VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
36	SMA03BVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	INCOMING 3
37	SMA11VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
38	SMA12VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
39	SMA13VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
40	SMA14VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
41	SMA15VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
42	SMA03CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA	-	CAP 3
43	SMABVB-02	ปลด	สับ		SMA	-	ขนานบัส
44	SMA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
45	SMA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
46	SMA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
47	SMA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
48	SMA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
49	SMA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA	-	CAP 2
50	SMA02TVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	Station Service 2
51	SMABVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	ขนานบัส
52	SMA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
53	SMA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
54	SMA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
55	SMA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
56	SMA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMA	-	-
57	SMA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA	-	CAP 1
58	SMA01TVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	Station Service 1

สิ้นสุด Switching วันที่ 5 ก.ย. 67

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	เมื่อทำการ AC Withstand Voltage Test ครบ 24 ชม. อุปกรณ์จ่ายไฟได้ปกติทุกตัว						
60	SMA01CVB-01	สับ	ปลด		SMA		- CAP 1
61	SMA01TVB-01	สับ	ปลด		SMA		- Station Service 1
62	SMA01VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
63	SMA02VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
64	SMA03VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
65	SMA04VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
66	SMA05VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
67	SMABVB-01	สับ	ปลด		SMA		- ขนานบัส
68	SMA02CVB-01	สับ	ปลด		SMA		- CAP 2
69	SMA02TVB-01	สับ	ปลด		SMA		- Station Service 2
70	SMABVB-02	สับ	ปลด		SMA		- ขนานบัส
71	SMA06VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
72	SMA07VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
73	SMA08VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
74	SMA09VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
75	SMA10VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
76	SMA03CVB-01	สับ	ปลด		SMA		- CAP 3
77	SMA11VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
78	SMA12VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
79	SMA13VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
80	SMA14VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
81	SMA03BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- INCOMING 3
82	SMA15VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
83	SMA15S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.15
84	SMA15S-02	สับ	ปลด		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SMA
85	SMVBR-06	Nonreclosing	Normal		SMV		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 6 ก.ย. 67							