



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๖๕๒/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus ๒	๑๔ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด Bus ๒ เพื่อบำรุงรักษา Breaker, Cable และ Relay ๒๒ kV	CB	Riser Pole	นายพัชระ ปานดอนลาน ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.ผ.บพ โทร ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ชื่นด้วง ๒๙ ก.ค. ๖๕
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ BUS 2 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 14 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1259/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัย สิมหิตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ช.ผ.บพ ย้ำ ๑๐๔๗๔
1 ส.ค. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

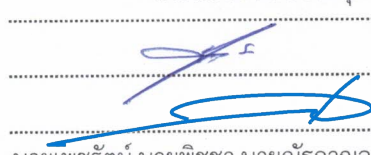
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. อ.ก.บ.ข.
อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ช.ผ.บพ ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
๑๑.๙ ก.ค. ๖๕
ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. ๕ (สถานี KTE)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 (KTE BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ส.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1259/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	2 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ทำการ OFF Function Bus Transfer KTE						
3	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	Load = 19.8 MW
4	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	Load = 13.0 MW
5	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 1.0 MW
6	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 6.2 MW
7	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 4.1 MW
8	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 3.4 MW
9	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 5.4 MW
10	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 3.0 MW
11	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 0.6 MW
12	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 1.7 MW
13	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 4.3 MW
14	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	Load = 3.6 MW
15	ย้ายโหลด KTE INC.2 ไปรับไฟจาก KTE INC.1						
16	KTEBVB-01	ปลด, ถี้อคคาน	สับ		KTE	-	ขนานบัส
17	KTE02BVB-01	สับ	ปลด		KTE	-	INCOMING 2
18	ย้ายโหลด KTE07 ไปรับไฟจาก KTE02						
19	KTE02S-06	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ครัวสมัยเก่า
20	KTE07VB-01	สับ	ปลด		KTE	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	ย้ายโหลด KTE09 ไปรับไฟจาก KTE04						
22	KTE04S-08	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าวัดท่าเสา
23	KTE09VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
24	ย้ายโหลด KTE08 ไปรับไฟจาก KTE03						
25	KTE03S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ก่อนบริษัทเบ็ทเทอร์
26	KTE08VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
27	ย้ายโหลด KTE06 ไปรับไฟจาก KTE05						
28	KTE05S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสถานี
29	KTE06VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
30	ย้ายโหลด KTE10 ไปรับไฟจาก KTE01						
31	KTE01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสถานี
32	KTE10VB-01	สับ	ปลด		KTE		-
33	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปลด Capacitor KTE02CVB-01 ออกทุก Step โดยเว้นระยะเวลาปลด						
34	KTE02CVB-01	สับ	ปลด		KTE		- CAP 2
35	KTE06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
36	KTE07S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.7
37	KTE08S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
38	KTE09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
39	KTE10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
40	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00น.						
41	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายไฟ Station Service ภายในสถานีฯ ไปรับไฟทางด้าน BUS2						
42	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนानบัส
43	KTE03YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	KTE03YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
45	KTE03YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
46	KTE02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		- INCOMING-2
47	KTEBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		- ขนานบัส
48	KTE06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
49	KTE07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
50	KTE08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
51	KTE09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-
52	KTE10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	KTE02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTE		- CAP 2
54	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบฟิวส์เบรกเกอร์ KTE02BVB-01 ,KTE02CVG-01 และ KTE06,07,08,09,10VB-01 หากไม่พบฟิวส์						
55	KTE02BVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ INC2
56	KTE02CVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ CAP2
57	KTE06VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F6
58	KTE07VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F7
59	KTE08VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F8
60	KTE09VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F9
61	KTE10VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F10
62	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
63	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
64	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
65	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
66	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		- -
67	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
68	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
69	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
70	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
71	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
72	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหนดกลับสภาพปกติ						
73	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- -
74	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
75	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
76	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
77	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
78	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- -
79	KTE02BVG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ INC2
80	KTE02CVG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ CAP2
81	KTE06VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F6
82	KTE07VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
83	KTE08VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F8
84	KTE09VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F9
85	KTE10VG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ F10
86	KTE02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	INCOMING 2
87	KTEBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	ขนานบัส
88	KTE06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	-
89	KTE07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	-
90	KTE08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	-
91	KTE09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	-
92	KTE10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	-
93	KTE02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTE		-	CAP 2
94	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
95	KTE06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.6
96	KTE07S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.7
97	KTE08S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.8
98	KTE09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.9
99	KTE10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.10
100	KTE03YS-01	ปลด	สับ		KTE		-	ใบมีด 115 เควี
101	KTE03YS-02	ปลด	สับ		KTE		-	ใบมีด 115 เควี
102	KTE03YB-01	ปลด	สับ		KTE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
103	KTE02BVB-01	ปลด	สับ		KTE		-	INCOMING 2
104	KTE02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTE		-	CAP 2
105	ให้ตรวจสอบแรงดันด้าน BUS 2 อยู่ประมาณ 22.5 kV.							
106	ย้ายโหลด KTE06 กลับจาก KTE05							
107	KTE06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		-	-
108	KTE05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ตรงข้ามสถานี
109	ย้ายโหลด KTE10 กลับจาก KTE01							
110	KTE10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		-	-
111	KTE01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ตรงข้ามสถานี
112	ย้ายโหลด KTE08 กลับจาก KTE03							
113	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		-	ขนานบัส
114	KTE08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		-	-

