



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กบข.(รล.) 3372/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ขอตัดไฟระบบ 22 kV bus1 และ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา Relay แสดง Communication fail. สถานีไฟฟ้า นครปฐม 2 ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.นฐ2 อุปกรณ์ Bus 1 22 kV	13 ก.ย. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay แสดง Communication failed	Open CB Truck out (ไม่ปลด Riser pole)		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
	สฟฟ.นฐ2 อุปกรณ์ Bus 2 22 kV	13 ก.ย. 2566	12.00 น.	16.30 น.	แก้ไขปัญหา Relay แสดง Communication failed	Open CB Truck out (ไม่ปลด Riser pole)		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.4 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก กบข. 1, 2, 3, 4, 5 Bus-01 ถึง Truck out
ในวันที่ 13 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1303/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก กบข. 6, 7, 8, 9, 10 ถึง Truck out
ในวันที่ 13 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรณชษฐ์ วัฒนกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

ทรงชนะ
(นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข)
อสก.5 ททท. ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ททท. กฟภ. กทส. กทล.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 8 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 2 (สถานี กบข. 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

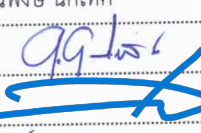
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครปฐม 2 (BUS1,BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขปัญหา Relay		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1303/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	29 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ทำงานด้าน BUS 1 ไม่ปลด หม้อแปลง และ incoming จ่ายไฟเลี้ยง BUS						
	เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ทำงานด้าน BUS 2 ไม่ปลด หม้อแปลง และ incoming จ่ายไฟเลี้ยง BUS						
3	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		โหลด 24.00 MW
4	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		โหลด 26.00 MW
5	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 5.0 MW
6	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 7.3 MW
7	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 2.9 MW
8	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 2.5 MW
9	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 6.5 MW
10	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 7.3 MW
11	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 3.3 MW
12	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 8.0 MW
13	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 5.3 MW
14	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 5.3 MW
15	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		โหลด 27.7 MW
16	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.5 MW
17	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.7 MW
18	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		โหลด 12.45 MW
19	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		โหลด 9.5 MW
20	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KSA		โหลด 16.2 MW
21	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 2.6 MW
22	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 2.6 MW
23	BPA-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 17.9 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	BPA-KT1A+2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 23.1 MW
25	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		โหลด 1.5 MW
26	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		โหลด 2.6 MW
27	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		โหลด 27.0 MW
28	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 6.7 MW
29	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCA		โหลด 17.3 MW
30	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		โหลด 3.3 MW
31	- ย้ายโหลด NPT 7 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 7						
32	NCA07S-15	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนต้า
33	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 รัานกระจก
34	- ย้ายโหลด NPU 10 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV 3 และ NPU 6 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV 1						
35	BPA01S-17	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา
36	NPU06S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกตอนตุม
37	NPU10S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกสระบัว
38	NPU06S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ศูนย์วิทยุชุมชน
39	- ย้ายโหลด NPU 8 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM 9						
40	DTM09S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 วัดเล่าเต่า
41	NPU08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 สามแยกบ่อขยะ
42	- ย้ายโหลด NPU 1 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA 4						
43	KSA04S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บั้มสหมิตร
44	KSA04S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
45	- ย้ายโหลด NPU 2 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA 5						
46	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง
47	NPU02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 เซเวนแยกหนองงูเห่า
48	- ย้ายโหลด NPU 5 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT 7						
49	NPT07S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หลังกวัดพระงาม
50	NPU05S-10	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 สยามคหวังศรี
51	- ย้ายโหลด NPU 9 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA 1						
52	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อยู่ชาติ
53	NPU09S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ปศุสัตว์(ข้ามถนน)
54	- ย้ายโหลด NPU 9 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA 10						
55	BPA10S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ธนาคารกรุงศรี
56	NPU09VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB NPU09
57	- ย้ายโหลด NPU 3 ไปจ่ายจาก NPU 4						
58	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		CB ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
59	DIS ชค. NPU03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ตรงข้ามอุณาพัท
60	NPU03VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU03
61	- ย้ายโหลด NPU 2 ไปจ่ายจาก NPU 7							
62	NPU02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ชลประทานทัพยายท้าว
63	NPU02VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU02
64	- ย้ายโหลด NPU 1 ไปจ่ายจาก NPU 6							
65	NPU01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ป้อมตำรวจทางหลวง
66	NPU01VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU01
67	- ย้ายโหลด NPU 5 ไปจ่ายจาก NPU 10							
68	NPU05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ NPU
69	NPU05VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU05
70	- ย้ายโหลด NPU 4 ไปจ่ายจาก NPU 8							
71	NPU08S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
72	NPU04VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU04
73	NPU04VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	ขนานบัส
74	- ดับไฟ							
75	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลา ปลด							
76	NPU01CVB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	CAP 1
77	NPU01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU			
78	NPU01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU			
79	NPU02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU			
80	NPU03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU			
81	NPU04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU			
82	NPU05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU			
83	NPU08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU			
84	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
85	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
86	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้							
87	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
88	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
89	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
90	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
91	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
92	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
93	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
95	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
96	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
97	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
98	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
99	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KSA		
100	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
101	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
102	BPA-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
103	BPA-KT1A+2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
104	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
105	BPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
106	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
107	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
108	NCA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCA		
109	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุด Switching เข้า							
110	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS 1 เสร็จทั้งหมด พร้อมทำที่ BUS 2 ต่อ						
111	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
112	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
113	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
114	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
115	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
116	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
117	- จ่ายไฟ						
118	NPU01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU		CAP 1
119	NPU01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU		
120	NPU02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU		
121	NPU03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU		
122	NPU04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU		
123	NPU05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU		
124	NPU01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU	CB	CAP 1
125	NPU01CVB-01	Manual	Auto		NPU		
126	ย้ายโหลด NPU 6 ไปจ่ายจาก NPU 1						
127	NPU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU	CB	NPU01

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
128	NPU06VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU06
129	ย้ายโหลด NPU 7 ไปจ่ายจาก NPU 2							
130	NPU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU02
131	NPU07VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU07
132	ย้ายโหลด NPU 8 ไปจ่ายจาก NPU 4							
133	NPU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU04
134	NPU08VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU08
135	ย้ายโหลด NPU 10 ไปจ่ายจาก NPU 5							
136	NPU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU05
137	NPU10VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	NPU10
138	- คับไฟ							
139	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลา ปลด							
140	NPU02CVB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	CAP 2
141	NPU02CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NPU			
142	NPU06VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NPU			
143	NPU07VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NPU			
144	NPU08VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NPU			
145	NPU09VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NPU			
146	NPU10VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NPU			
147	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
148	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
149	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้							
150	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
151	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
152	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
153	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
154	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
155	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
	สิ้นสุด Switching เที่ยง							
156	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS 2 เสร็จทั้งหมด พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด							
157	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU			
158	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU			
159	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
160	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
161	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
162	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU			
163	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV			
164	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV			
165	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV			
166	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
167	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
168	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KSA			
169	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA			
170	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA			
171	BPA-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
172	BPA-KT1A+2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
173	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA			
174	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA			
175	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT			
176	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT			
177	NCA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCA			
178	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
179	- จ่ายไฟ							
180	NPU02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU			
181	NPU06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU			
182	NPU07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU			
183	NPU08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU			
184	NPU09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU			
185	NPU10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU			
186	NPU08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU			
187	NPU02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		CB	CAP 2
188	NPU02CVB-01	Manual	Auto		NPU			
189	- ย้ายโหลด NPU 9 กลับจาก BPA 1							
190	NPU09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU09
191	BPA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ธนาคารกรุงศรี
192	- ย้ายโหลด NPU 3 กลับจาก NPU 4							
193	NPU03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU03
194	DIS ชค. NPU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ตรงข้ามอุณานาพัทร
195	- ย้ายโหลด NPU 7 กลับจาก NPU 2							
196	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		CB	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
197	NPU07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU07
198	NPU02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ชลประทานทัพยายท้าว
199	- ย้ายโหลด NPU 2 บางส่วนกลับจาก KSA 5							
200	NPU02S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	เขื่อนแยกหนองงูเห่า
201	KSA05S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	อ้อกระทิง
202	ย้ายโหลด NPU 6 กลับจาก NPU 1							
203	NPU06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU06
204	NPU01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ป้อมตำรวจทางหลวง
205	- ย้ายโหลด NPU 1 บางส่วนกลับจาก KSA 4							
206	KSA04S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	ก.ม.14
207	KSA04S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ป้อมสมมิตร
208	- ย้ายโหลด NPU 10 กลับจาก NPU 5							
209	NPU10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU10
210	NPU05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ NPU
211	- ย้ายโหลด NPU 8 กลับจาก NPU 3							
212	NPU08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		CB	NPU08
213	NPU08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
214	NPU08VB-01	สับ	ปลด		NPU		CB	ขนานบัส
215	- ย้ายโหลด NPU 9 บางส่วนกลับจาก BPA 10							
216	NPU09S-16	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	ปศุสัตว์ ข้ามถนน
217	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	อู่ชาลี
218	- ย้ายโหลด NPU 8 บางส่วนกลับจาก DTM 9							
219	NPU08S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	สามแยกบ่อขยะ
220	DTM09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	วัดเล่าเต่า
221	ย้ายโหลด NPU 10 บางส่วนกลับจาก NPV 3 และ NPU 6 บางส่วนกลับจาก NPV 1							
222	NPU06S-10	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	ศูนย์วิทยุชุมชน
223	NPU10S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	แยกสระบัว
224	NPU06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	แยกดอนตูม
225	BPA01S-17	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	อู่ปรีชา
226	- ย้ายโหลด NPU 5 บางส่วนกลับจาก NPT 7							
227	NPU05S-10	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	สมาคมหวังศรี
228	NPT07S-11	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	หลังวัดพระงาม
229	- ย้ายโหลด NPT 7 บางส่วนกลับจาก NCA 7							
230	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ร้านกระจก
231	NCA07S-15	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ศูนย์ฮอนต้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
232	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
233	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
234	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
235	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
236	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
237	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
238	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
239	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
240	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
241	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
242	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
243	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
244	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
245	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
246	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
247	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
248	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
249	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KSA		
250	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
251	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
252	BPA-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
253	BPA-KT1A+2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
254	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
255	BPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
256	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
257	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
258	NCA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCA		
259	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							