



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๓๔๙ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์ทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑	๒๑ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Bus๑ เพื่อตรวจสอบ LBS หม้อแปลง TS.๑ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ (Truck out, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground)			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๕๗๖๖ ๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๕๗๖๖๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ขบ.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.บ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BPB851 จาก BPB๑B๖B-01 ถึง truck outservice

ในวันที่ 21 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1303/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

(นายพรหมกร สิงห์ทอง)
อ.บ.บข.บ.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี บ้านโป่ง 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟผ.บป.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

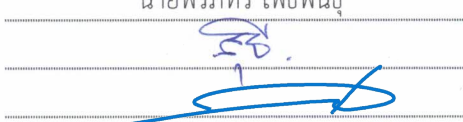
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 65	เวลา 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ LBS หม้อแปลง TS.1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1303/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์		วันที่ 20 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ รหัส BPB01VB-01 และ BPB03VBVB-01 อยู่สถานะ ปลด พร้อม Truck อยู่ตำแหน่ง Outservice						
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L = 18.57 MW.
4	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L = 12.64 MW.
5	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L = 22.85 MW.
6	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L = 15.67 MW.
7	BPB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L = 0.73 MW.
8	BPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L = 3.69 MW.
9	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L = 4.93 MW.
10	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L = 2.52 MW.
11	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L = 0.64 MW.
12	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	L = 3.18 MW.
13	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	L = 2.50 MW.
14	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	L = 4.03 MW.
15	BPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	L = 5.00 MW.
16	ปลดโหลด BPB04 บางส่วน ไปรับไฟจาก BPA06						
17	BPA06S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อุ้ก้าวน้ำ
18	BPB04S-06	สับ	ปลด		บปง.		SF6 เจริญกิจ
19	ปลดโหลด BPB10 บางส่วน ไปรับไฟจาก BPA01						
20	BPA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 โรงสี
21	BPB10S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 อุ้ก้าวน้ำ (ล่าง)
22	ปลดโหลด BPB08 บางส่วน ไปรับไฟจาก BPA02						
23	BPA02S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 อสร.
24	BPB01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ร้านโก๋อ่อง
25	ย้ายโหลด BPB02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BPB09						
26	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนานบัส
27	BPB02S-05	ปลด	สับ		บปง.		DIS ปากทาง สฟ.บ้านโป่ง 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BPB02VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
29	ย้ายโหลด BPB04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BPB12						
30	BPB04S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 แยกหนองค่างแมว
31	BPB04VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
32	ย้ายโหลด BPB05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BPB07						
33	BPB05S-03	ปลด	สับ		บปง.		DIS รังสรรค์ศิลป์
34	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนานบัส
35	BPB05VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
36	ปลด CAP ด้านเมนบัส 1 ออกทีละ Step						
37	BPB01CVB-01	สับ	ปลด		BPB		- CAP 1
38	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
39	ตรวจสอบสถานีฯ บ้านโป่ง 2 ย้ายไปรับไฟทางด้าน Station Service TS2 เรียบร้อย						
40	BPB01BVB-01	สับ	ปลด		BPB		- INCOMING 1
41	BPB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		- INCOMING 1
42	BPB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		- CAP 1
43	BPBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		- ขนานบัส
44	BPB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		-
45	BPB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		-
46	BPB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		-
47	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
48	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
49	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
50	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงาน ด้าน BUS1 ได้						
51	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
53	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
55	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
56	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
57	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
58	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
59	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
60	BPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
61	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
62	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
63	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
64	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
66	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
67	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
68	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
69	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
70	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
71	BPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
72	BPB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		- INCOMING 1
73	BPB01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		- CAP 1
74	BPBBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		- ขนานบัส
75	BPB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		- -
76	BPB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		- -
77	BPB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPB		- -
78	BPB01BVB-01	ปลด	สับ		BPB		- INCOMING 1
79	BPB01CVB-01	ปลด	สับ		BPB		- CAP 1
80	ย้ายโหลด BPB05 ทั้งหมด คีนจาก BPB07						
81	BPB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- -
82	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนานบัส
83	BPB05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS รั้งสรรค์ศิลป์
84	ย้ายโหลด BPB04 ทั้งหมด คีนจาก BPB12						
85	BPB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- -
86	BPB04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 แยกหนองค่างแมว
87	ย้ายโหลด BPB02 ทั้งหมด คีนจาก BPB09						
88	BPB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- -
89	BPB02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		DIS ปากทาง สฟ.บ้านโป่ง 2
90	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนานบัส
91	ย้ายโหลด BPB04 บางส่วน คีนจาก BPA06						
92	BPB04S-06	ปลด	สับ		บปง.		SF6 เจริญกิจ
93	BPA06S-07	สับ	ปลด		บปง.		SF6 อุ้วก้าวหน้า
94	ย้ายโหลด BPB10 บางส่วน คีนจาก BPA01						
95	BPB10S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 อุ้วก้าวหน้า (ล่าง)
96	BPA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 โรงสี
97	ย้ายโหลด BPB08 บางส่วน คีนจาก BPA02						
98	BPB01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 รั้งนโกโอง
99	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.		SF6 อสร.
100	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
101	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
102	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
103	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	BPB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
105	BPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
106	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
107	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
108	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
109	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
110	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
111	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
112	BPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							