



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 13 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๒๕๕๒/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

19/10/64

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบบอรัม เบรกเกอร์ ๒๒ เควี ที่สถานีไฟฟ้า
ท่าทราย๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๔ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลด CB 22 KV ด้านบัส1 ที่ สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑	THS3YS-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844
๒		๑๕ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลด CB 22 KV ด้านบัส2 ที่ สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑	THS4YS-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บพ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus01 จาก THS3YS-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 14 ต.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 132/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักสิทธิ์ วิชาวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คณะผู้จัด กฟช.ท่าทราย๑

11 ต.ค. ๖๔

สมพร ดันภูมิประเทศ
(๐๘๖ 7 1๒๓๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. สก.๓๑

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี กท่าทราย 1 (THS))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

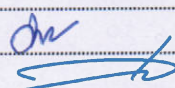
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าทราย 1 บัส 1 (THS บัส 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-ต.ค.-64	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ท่า	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ และปรับปรุงระบบออราม		ตามใบขอปฏิบัติงาน	132/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	12 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 9 MW
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 16.32 MW
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 10.5 MW
5	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.52 MW
6	THS03VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.58 MW
7	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.8 MW
8	THS05VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 5.72 MW
9	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.52 MW
10	THS12VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.98 MW
11	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- โหลด 21.6 MW
12	THUBR-04	Auto	Manual		THU		- โหลด 6.68 MW
13	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.45 MW
14	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 3.93 MW
15	- ย้ายโหลด THS01 ไปรับไฟจาก SMB11						
16	THS01S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 ปากทางนิคมา
17	THS01VB-01	ล๊ับ	ปลด		THS		-
18	- ย้ายโหลด THS03 ไปรับไฟจาก THU04						
19	THS03S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 เลย ซ.14
20	THS03VB-01	ล๊ับ	ปลด		THS		-
21	- ย้ายโหลด THS04 ไปรับไฟจาก THS12						
22	THS04S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
23	THS04VB-01	ล๊ับ	ปลด		THS		-
24	- ย้ายโหลด THS05 ไปรับไฟจาก THS07						
25	THS05S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยู เอสเรเซอร์
26	THS05VB-01	ล๊ับ	ปลด		THS		-
27	THS01S-01	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.1
28	THS03S-01	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.3
29	THS04S-01	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
30	THS05S-01	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ตรวจสอบ DIS Pot Head THS02S-01 อยู่สถานะ ปลด						
32	ตรวจสอบเบรกเกอร์ THS02VB-01 อยู่สถานะ ปลด และ ทรีค "Out service"						
33	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
34	THSBVB-01	สับ	ปลด		THS		- INCOMING 1
35	THS03YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	THS03YS-01	สับ	ปลด		THS		- ไบมีด 115 เควี
37	THS03YS-02	สับ	ปลด		THS		- ไบมีด 115 เควี
38	THS01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
39	THS03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
40	THS04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
41	THS05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
42	THSBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- INCOMING 1
43	THSBVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- ขนานบัส
44	ตรวจสอบฟิวส์เบรกเกอร์ THS01,02,03,04,05,INC1 ถ้าไม่มีฟิวส์						
45	THS01VG-01	ปลด	สับ		THS		SW. GND F1
46	THS02VG-01	ปลด	สับ		THS		SW. GND F2
47	THS03VG-01	ปลด	สับ		THS		SW. GND F3
48	THS04VG-01	ปลด	สับ		THS		SW. GND F4
49	THS05VG-01	ปลด	สับ		THS		SW. GND F5
50	THSBVG-01	ปลด	สับ		THS		SW. GND INCOMING 1
51	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
52	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
53	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		-
54	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		-
55	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
56	THUBR-04	Manual	Auto		THU		-
57	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
58	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		-
59	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
60	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
61	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
62	THS01VG-01	สับ	ปลด		THS		SW. GND F1
63	THS02VG-01	สับ	ปลด		THS		SW. GND F2
64	THS03VG-01	สับ	ปลด		THS		SW. GND F3
65	THS04VG-01	สับ	ปลด		THS		SW. GND F4
66	THS05VG-01	สับ	ปลด		THS		SW. GND F5
67	THSBVG-01	สับ	ปลด		THS		SW. GND INCOMING 1
68	THS01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
69	THS03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
70	THS04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
71	THS05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	THSBVB-01	ทร็ค "Out service"	ทร็ค "In service"		THS		- INCOMING 1
73	THSBVB-03	ทร็ค "Out service"	ทร็ค "In service"		THS		- ขนนานบัส
74	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
75	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
76	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
77	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		- -
78	THS12VB-01	Auto	Manual		THS		- -
79	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- -
80	THUBR-04	Auto	Manual		THU		- -
81	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
82	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		- -
83	THS01S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.1
84	THS03S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.3
85	THS04S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.4
86	THS05S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.5
87	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
88	THS01YS-01	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
89	THS03YS-02	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
90	THS03YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	THSBVB-01	ปลด	สับ		THS		- INCOMING 1
92	ปรับแรงดันหม้อแปลง THS-TP1 อยู่ที่ 22.5 KV						
93	- ย้ายโหลด THS01 กลับจาก SMB11						
94	THS01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		- -
95	THS01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางนิคมฯ
96	- ย้ายโหลด THS03 กลับจาก THU04						
97	THS03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		- -
98	THS03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 เลย ช.14
99	- ย้ายโหลด THS04 กลับจาก THS12						
100	THS04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		- -
101	THS04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
102	- ย้ายโหลด THS05 กลับจาก THS07						
103	THS05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		- -
104	THS05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยู เอสเรเซอร์
105	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
106	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
107	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
108	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		- -
109	THS03VB-01	Manual	Auto		THS		- -
110	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		- -
111	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		- -
112	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		- -
113	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
114	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
115	THUBR-04	Manual	Auto		THU		-
116	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
117	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							