



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 11 พ.ย. 64

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ กท. กบข.(บฟ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง อก.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(กต)..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สุพรรณบุรี.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SP-2212	๑๖ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟ Main Bus 1 ไม่มี ไฟ (ไม่ปลด Riser Pole, ไม่สับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี, ไม่ปลด GGAT	SP-2212	SAB01VB-01 - SAB05VB-01	นายนพดล ดีลอด โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายนพดล ดีลอด..... ตำแหน่ง..... วศก.๖..... โทร..... ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง.....

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อก.บข.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภกท

เรียน อก.ปน.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ **SP-2212** จาก **SPA 10VB-01** ถึง **SPA 01, 02, 03, 04, 05 VB-01**
ในวันที่ **16 พ.ย. 64** ตั้งแต่เวลา **08.00** น. ถึง **16.00** น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ **1459/2564**

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **สมยศ อ้นดีเกษตรกิจ** ประสานงานการขอดับไฟกับ **นายนพดล ดีลอด**
6 พ.ย. 64

สมยศ อ้นดีเกษตรกิจ
(.....วศก.๖ แทน ผ.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กท กบข.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(กต), อก.วว.(กต) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง **4** แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. **1** (สถานี **สุพรรณบุรี**)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ **07.30** น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

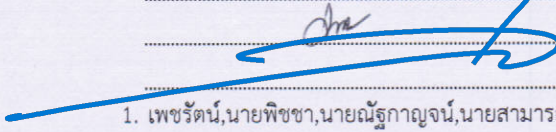
รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สุพรรณบุรี (BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16-พ.ย.-64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1459/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.7 MW
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23.2 MW
3	SPA01VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 4.4 MW
4	SPA02VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 4.6 MW
5	SPA03VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 4.0 MW
6	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 3.3 MW
7	SPA05VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 3.9 MW
8	SPA06VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 6.5 MW
9	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 2.2 MW
10	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 6.0 MW
11	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 2.9 MW
12	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 2.9 MW
13	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 9.5 MW
14	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		- โหลด 1.9 MW
15	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		- โหลด 7.0 MW
16	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 10.8 MW
17	ย้ายโหลด SPA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC04						
18	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		-
19	SPC04S-06	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธีประมุข
20	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
21	SPA04S-08	สับ	ปลด		สพ.		SF6 รัานขายน้ำแข็งแยกโพธิ์พระยา
22	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAM02						
23	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
24	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ประตูดาล
25	ย้ายโหลด SPA03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA07						
26	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
27	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
28	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
29	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAM01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
31	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ไทยสมุทร
32	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAM07						
33	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร
34	SPA06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านบัวเงิน
35	ย้ายโหลด SPA02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA06						
36	Bypass Recloser ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย์ รหัส SPA06R-03						
37	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing,GND		สพ.		R ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย์
38	Dis Bypass	ปลด	สับ		สพ.		DIS R.ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย์
39	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.		R ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย์
40	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
41	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
42	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA10						
43	SPA04S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS ข้างสถานีฯ
44	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
45	ย้ายโหลด SPA05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA09						
46	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
47	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
48	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
49	ย้ายโหลด SPA01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA08						
50	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงการทาง
51	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
52	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
53	SPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
54	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
55	SPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
56	SPA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
57	SPA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
58	SPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
59	SPA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
60	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
62	SPA06VB-01	Manual	Auto		SPA		-
63	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		-
64	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-
65	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
66	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
67	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
68	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		-
69	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
71	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		-
72	แจ้ง กบข.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
73	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 แล้วเสร็จ						
74	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
75	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
76	SPA06VB-01	Auto	Manual		SPA		-
77	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		-
78	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		-
79	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-
80	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		-
81	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
82	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		-
83	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		-
84	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
85	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		-
86	SPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 1
87	SPABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- ขนานบัส
88	SPA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- -
89	SPA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- -
90	SPA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- -
91	SPA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- -
92	SPA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- -
93	ย้ายโหลด SPA01 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA08						
94	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
95	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
96	SPA01S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 สีแยกแขวงกรทาง
97	ย้ายโหลด SPA05 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA09						
98	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
99	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
100	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
101	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA10						
102	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
103	SPA04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ข้างสถานีฯ
104	ย้ายโหลด SPA02 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA06						
105	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
106	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
107	นำ Recloser ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย รหัส SPA06R-03 เข้าระบบ						
108	SPA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	สพ.		R ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	Dis Bypass	สับ	ปลด		สพ.		DIS R.ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย์
110	SPA06R-03	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.		R ตรงข้าม ร.ร. สหวิทย์
111	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วน กลับคืนจาก BAM07						
112	SPA06S-05	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านบัวเงิน
113	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร์
114	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน กลับคืนจาก BAM01						
115	SPA07S-02	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ไทยสมุทร
116	BAM01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
117	ย้ายโหลด SPA03 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA07						
118	SPA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
119	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
120	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
121	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน กลับคืนจาก BAM02						
122	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ประตุศาล
123	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
124	ย้ายโหลด SPA04 บางส่วน กลับคืนจาก SPC04						
125	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
126	SPA04S-08	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ร้านขายน้ำแข็งแยกโพธิ์พระยา
127	SPC04S-06	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
128	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
129	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
130	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
131	SPA01VB-01	Manual	Auto		SPA		-
132	SPA02VB-01	Manual	Auto		SPA		-
133	SPA03VB-01	Manual	Auto		SPA		-
134	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		-
135	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA		-
136	SPA06VB-01	Manual	Auto		SPA		-
137	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		-
138	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-
139	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
140	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
141	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
142	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		-
143	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		-
144	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-

สิ้นสุด Switching