



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(รล) ๓๓๓๐ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC) สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01VB-01, 02VB-01, 03VB-01, 04VB-01, 05VB-01, 01BVB-01, 01CVB-01	๒๕ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC)	OPEN BREAKER 22KV (Bus.1) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล
๒	06VB-01, 07VB-01, 08VB-01, 09VB-01, 10VB-01, 02BVB-01, 02CVB-01		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.		OPEN BREAKER 22KV (Bus.2) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล ตำแหน่ง วศก.๔ ผรล.กบข.(ก๓) โทร ๐๖๕-๒๓๖๔๗๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

N๒B01CVB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก N๒B01VB-01 ถึง N๒B01BVB-01, N๒B1, 2, 3, 4, 5  
ในวันที่ 25 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1538/64 N๒B02CVB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก N๒B04VB-01 ถึง N๒B02BVB-01, N๒B 6, 7, 8, 9, 10  
ในวันที่ 25 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันตฤตา ศิริข-พงษ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ส. ปิยธนา สุธรรมโกศล

( นายสมบุญ สิงห์โตทอง )  
อชก. ๖๑๓๓ พ.ย. ๖๔.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟ๒.๖๖. กฟล. พทท. กฟล. ๑๓๓.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี N๒B

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

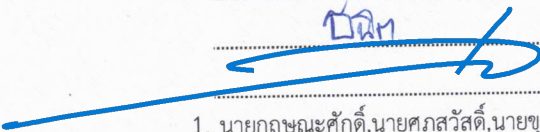
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCB-BUS01 (เช้า) , NCB-BUS02 (บ่าย) สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 2			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1538/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนภุต พิริยะพงษ์พันธ์			วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายภุชณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
2	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
3	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
4	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
5	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
6	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
7	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
8	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
9	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
10	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	-
11	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
12	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
13	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
14	DTM10R-01 / NCB10R-01	Normal	Nonreclosing		DTM	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
15	ย้ายโหลด NCB10 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM10						
16	DTM10S-11	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		นช.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
17	NCB10R-01	ล๊ับ	ปลด		ดบ.		DIS วัดบางพระ
18	ย้ายโหลด NCB01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCB07						
19	NCB01S-11	ปลด	ล๊ับ		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูย่องใต้
20	NCB01VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCB	-	-
21	ย้ายโหลด NCB02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCB08						
22	NCB08VB-01	ปลด	ล๊ับ		NCB	-	ล๊ับนานเมนบัส
23	NCB02S-02	ปลด	ล๊ับ		นช.		DIS เลยบริษัท TUW
24	NCB02VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCB	-	-
25	ย้ายโหลด NCB03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SLY04						
26	NCB03S-05	ปลด	ล๊ับ		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธมรังสี
27	NCB03VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCB	-	-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด NCB04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCB05						
29	NCB04S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงสีประจักษ์วิวัฒน์
30	NCB04VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
31	ย้ายโหลด NCB05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCB10						
32	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS <i>รับแจ้งด้วยบุคลากรเกษมพร</i>
33	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
34	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		ปลดขนานแมนบัส
35	ดับไฟทางด้าน NCB-BUS01 สถานีนครชัยศรี 2						
36	ย้าย TR. Station Service ไปใช้งานด้าน BUS 2						
37	แจ้งพนักงานสถานีนครชัยศรี 2 ปลด CAP ทางด้าน BUS 1 Step 1,2,3 ออกทั้งหมด						
38	NCB01CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 1
39	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
40	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	NCB01CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		- CAP 1
42	NCB01BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		- INCOMING 1
43	NCB01VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		-
44	NCB02VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		-
45	NCB03VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		-
46	NCB04VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		-
47	NCB05VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		-
48	NCB05VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		NCB		-
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
50	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS 1 ได้						
51	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
52	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
53	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
54	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
55	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
56	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
57	DTM10R-01	Nonreclosing	Normal		DTM	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
58	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
	**** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ****						
59	เมื่อชุดปฏิบัติงานทางด้าน BUS 1 เสร็จแล้ว พร้อมทำงานทางด้าน BUS 2 ต่อ						
60	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
61	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
62	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
63	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
64	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	-
66	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
67	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	-
68	NCB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		-	-
69	NCB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		-	-
70	NCB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		-	-
71	NCB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		-	-
72	NCB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		-	-
73	NCB01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		-	CAP 1
74	NCB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		-	INCOMING 1
75	จ่ายไฟทางด้าน NCB-BUS01							
76	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
77	ปรับแรงดัน NCB-TP1 อยู่ที่ 22.5 kV							
78	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		-	INCOMING 1
79	NCB01CVB-01	ปลด	สับ		NCB		-	CAP 1
80	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 2 จ่าย CAP ทางด้าน BUS 1 Step 1,2,3							
81	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB04							
82	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ร้านตู้
83	NCB06S-04	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ข้างทางรถไฟ
84	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA06							
85	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ตรงข้ามท่าตำหนัก
86	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB		-	-
87	ย้ายโหลด NCB07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCB01							
88	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		NCB		-	-
89	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB		-	-
90	ย้ายโหลด NCB08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCB02							
91	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		NCB		-	-
92	NCB08VB-01	สับ	ปลด		NCB		-	-
93	ย้ายโหลด NCB10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NCB05							
94	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		NCB		-	-
95	NCB10VB-01	สับ	ปลด		NCB		-	-
96	ย้ายโหลด NCB04 ทั้งหมด กลับคืนจาก NCB05							
97	NCB04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		NCB		-	-
98	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS	โรงสีประมงวิวัฒน์
99	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 2 ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NCB09VB-01 อยู่สถานะปลดไขว้ OPEN พร้อม ทรีค "Out service"							
100	ดับไฟทางด้าน NCB-BUS02 สถานีฯ นครชัยศรี 2							
101	ย้าย TR. Station Service ไปใช้งานด้าน NCB-BUS01							
102	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 2 ปลด CAP ทางด้าน BUS 2 Step 1,2,3 ออกทั้งหมด							



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
103	NCB02CVB-01	สับ	ปลด		NCB		-	CAP 2
104	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB		-	INCOMING 2
105	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
106	NCB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-	CAP 2
107	NCB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-	INCOMING 2
108	NCB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-	-
109	NCB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-	-
110	NCB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-	-
111	NCB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		-	-
112	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ							
113	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS 2 ได้							
114	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	-
115	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
116	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
117	NCB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
118	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
119	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
120	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
121	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
122	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
	**** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ****							
123	เมื่อชุดปฏิบัติงานทางด้าน BUS 2 เสร็จแล้ว							
124	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	-
125	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
126	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-	-
127	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-	-
128	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-	-
129	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-	-
130	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-	-
131	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
132	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	-
133	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
134	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	-
135	NCB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-	-
136	NCB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-	-
137	NCB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-	-
138	NCB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-	-
139	NCB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-	-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	NCB02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB	-	CAP 2
141	NCB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB	-	INCOMING 2
142	จ่ายไฟทางด้าน NCB-BUS02						
143	NCB04YB-01	ปลด	ล๊ับ		NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
144	ปรับแรงดัน NCB-TP2 อยู่ที่ 22.5 kV						
145	NCB02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		NCB	-	INCOMING ?
146	NCB02CVB-01	ปลด	ล๊ับ		NCB	-	CAP 2
147	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 2 จ่าย CAP ทางด้าน BUS 2 Step 1,2,3						
148	ย้ายโหลด NCB03 ทั้งหมด กลับจาก SLY04						
149	NCB03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		NCB	-	-
150	NCB03S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
151	ย้ายโหลด NCB07 ทั้งหมด กลับจาก NCB01						
152	NCB07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		NCB	-	-
153	NCB01S-11	ล๊ับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
154	ย้ายโหลด NCB08 ทั้งหมด กลับจาก NCB02						
155	NCB08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		NCB	-	-
156	NCB0BVB-01	ปลด	ล๊ับ		NCB	-	ขนานเมนบัส
157	NCB02S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	เคอมีร์ท TUV
158	ย้ายโหลด NCB06 กลับจาก NCA06						
159	NCB06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		NCB	-	-
160	NCA06S-09	ล๊ับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ตรงข้ามท่าตำหนัก
161	ย้ายโหลด NCB06 กลับจาก PMB04						
162	NCB06S-04	ปลด	ล๊ับ		นช.	SCADA SF6	ข้างทางรถไฟ
163	NCB06S-06	ล๊ับ	ปลด		นช.	SCADA SF6	ร้านตุ๋น
164	ย้ายโหลด NCB10 ทั้งหมด กลับจาก NCB05						
165	NCB10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		NCB	-	-
166	NCB05S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.	DIS	ร้านคิงน้อยผู่การภมร
167	NCB0BVB-01	ล๊ับ	ปลด		NCB	-	ขนานเมนบัส
168	ย้ายโหลด NCB10 ทั้งหมด กลับจาก DTM10						
169	NCB10R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclmly		นช.	DIS	วัดบางพระ
170	DTM10S-11	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		#N/A	SF6	อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
171	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
172	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
173	NCB-TP1 , TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	-
174	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB	-	-
175	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB	-	-
176	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB	-	-
177	<del>NCB04VB-01</del>	<del>"OFF" Auto Reclose</del>	<del>"ON" Auto Reclose</del>		<del>NCB</del>	<del>-</del>	<del>-</del>

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
178	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
179	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
180	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
181	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
182	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	-
183	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
184	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
185	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
186	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								