



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปจ. กพ. 1174 /๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พริราสุวรรณชด

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนบีกเส้าและพาดสายแรงสูง บริเวณ แยกไฟแดงสี่ระฆัง ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ ตจ.	๒๘/๑๐/๖๖	๐๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐	รื้อถอนบีกเส้าและพาดสาย แรงสูง SAC๑๕๕ ต.มม.	DDE จุด A	DDE จุด B	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวราพล สุทธิไกร
๒.	๘ ตจ.	๒๘/๑๐/๖๖	๐๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐		DDE จุด C	DOA๑๘S-๑๔ DOA๑๘S-๐๖	
			**พิธีกร 26/10/66					

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พทจ.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๘๖๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DOA5 จาก DDE จุด A ถึง DDE จุด B
ในวันที่ 28 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1550/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ DOA9 จาก DDE จุด C ถึง DOA8S-15, DOA8S-02
ในวันที่ 28 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ ไชยพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชยันต สุขุมนประทีป

(นายจิรวัฒน์ แก้วสินธุ์)

อก.๕ บพท. สข.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี) -

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สพ.

อก.บช.(ก.๓)

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖

ใบสั่งทำสวิตชิง

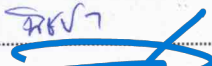1. สถานที่ทำงาน บริเวณแยกไฟแดงศรีสะเกษ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 28 ต.ค. 66 ระหว่าง 07:00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟช.สพ. งานที่ทำ รีดลอน, ปักเสาและพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1550/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 22 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
4	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
5	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
6	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
7	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
8	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
9	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
10	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
11	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	-
12	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	-
13	ย้ายโหลด DOA-TP2 ฝาก DOA-TP1						
14	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	-	ขนานบัส
15	DOA02BVB-01	สับ	ปลด		DOA	-	INCOMING 2
16	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน ฝาก DOA05						
17	DOA05S-07	ปลด	สับ		สพ.	DIS	แยกบ้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
18	DOA08S-15	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	แยกสะพานเลียงเมือง
19	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วน ฝาก SPA05						
20	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
21	DOA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SF6	สถานีวิจัยข้าว
22	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยา
23	DOA05S-05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	เชิงสะพานเลียงเมือง
24	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	สถานีวิจัยข้าว
25	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
26	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน ฝาก SPB04						
27	DOA08S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกอุยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รารี
29	DOA08S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บ่อมตำรวจแยกศรีสะเกษ
30	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รารี
31	ย้ายโหลด DOA-TP2 กลับคืนจาก DOA-TP1						
32	DOA02BVB-01	ปลด	สับ		DOA		- INCOMING 2
33	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนนานบัส
34	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 07.00 น.						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส						
36	แจ้งชุด Hotline สพ. ทำการตัด DDE จุด A บริเวณสะพานเลี้ยงเมือง ออกทั้ง 3 เฟส (วงจร DOA05)						
37	แจ้งชุด Hotline สพ. ทำการตัด DDE จุด B บริเวณสะพานเลี้ยงเมือง ออกทั้ง 3 เฟส (วงจร DOA05)						
38	แจ้งชุด Hotline สพ. ทำการตัด DDE จุด C บริเวณสะพานเลี้ยงเมือง ออกทั้ง 3 เฟส (วงจร DOA08)						
39	หลังจากชุด Hotline สพ. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G1						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุด G2						
42	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
43	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
44	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
45	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
46	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
47	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
48	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
49	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
50	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
51	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
52	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
53	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		- -
54	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
55	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
56	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
57	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
58	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
59	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
60	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
61	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
62	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
63	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
64	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
65	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		- -
66	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรกราวด์จุด G1						
68	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรกราวด์จุด G2						
69	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
70	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
71	แจ้งชุด Hotline สฟ. ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณสะพานเสียงเมือง เข้าทั้ง 3 เฟส (วงจร DOA05)						
72	แจ้งชุด Hotline สฟ. ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณสะพานเสียงเมือง เข้าทั้ง 3 เฟส (วงจร DOA05)						
73	แจ้งชุด Hotline สฟ. ทำการเชื่อม DDE จุด C บริเวณสะพานเสียงเมือง เข้าทั้ง 3 เฟส (วงจร DOA08)						
74	หลังจากชุด Hotline สฟ. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
75	ย้ายโหลด DOA-TP2 ฝาก DOA-TP1						
76	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
77	DOA02BVB-01	สับ	ปลด		DOA		- INCOMING 2
78	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน กลับคืนจาก SPB04						
79	DOA04S-08	ปลด	สับ		สฟ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รารี
80	DOA08S-02	ปลด	สับ		สฟ.		DIS บ่อมตำรวจแยกศรีสะเกษ
81	DOA08S-07	สับ	ปลด		สฟ.	SCADA	SF6 แยกอู่ยา
82	DOA04S-08	สับ	ปลด		สฟ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รารี
83	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วน กลับคืนจาก SPA05						
84	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
85	DOA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สฟ.		SF6 สถานีวิจิย์ข้าว
86	DOA05S-05	ปลด	สับ		สฟ.		DIS เขิงสะพานเสียงเมือง
87	DOA05S-08	สับ	ปลด		สฟ.	SCADA	SF6 โรงสีอู่ยา
88	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สฟ.		SF6 สถานีวิจิย์ข้าว
89	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
90	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน กลับคืนจาก DOA05						
91	DOA08S-15	ปลด	สับ		สฟ.		DIS แยกสะพานเสียงเมือง
92	DOA05S-07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สฟ.		DIS แยกบ่อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
93	ย้ายโหลด DOA-TP2 กลับคืนจาก DOA-TP1						
94	DOA02BVB-01	ปลด	สับ		DOA		- INCOMING 2
95	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
96	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
97	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
98	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
99	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
100	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
101	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
102	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
103	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
104	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
105	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
106	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖


ด้วยในวันที่...๒๘...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... แยกไฟแดงสี่ระเกษ ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและทาดสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์...โดยมีรายละเอียดพิดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเดอร์ ..๕,๘.. สถานีฯ ...คอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกไฟแดงสี่ระเกษ

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ปรีชา ทองระย้า พงช.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๐-๑๔๓๔๑๑๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

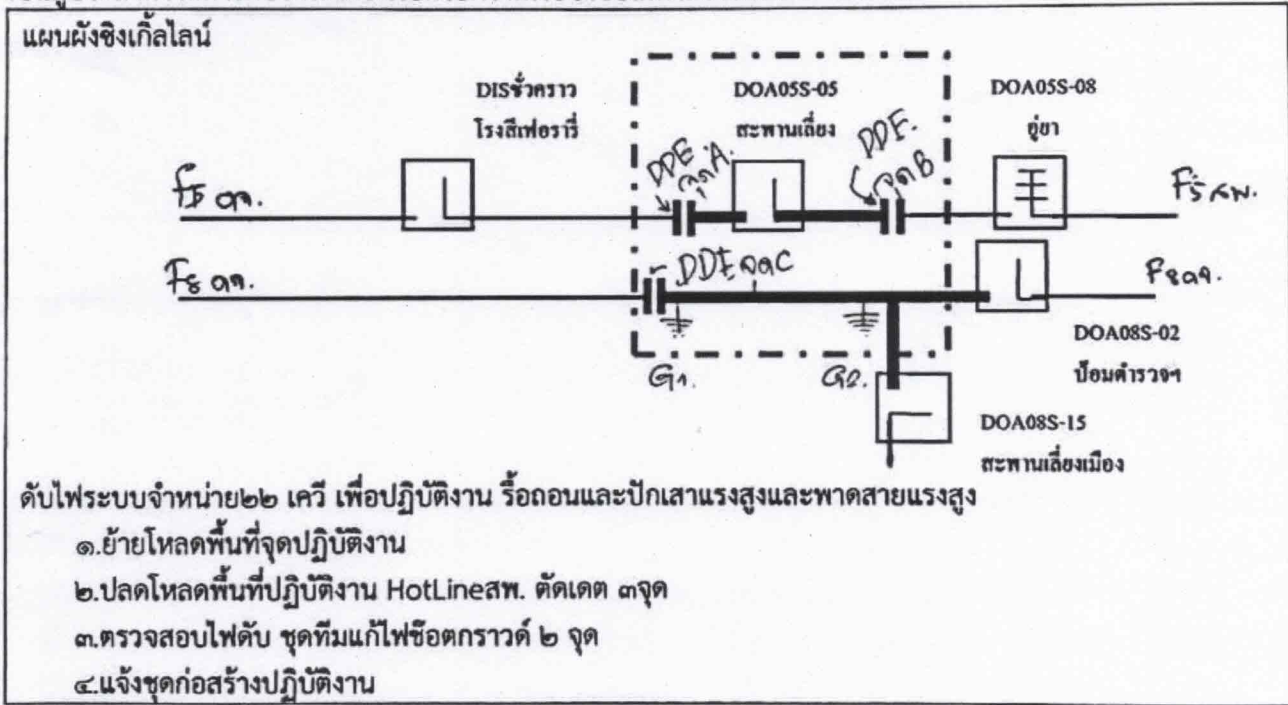

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและทาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเขต ๓จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก่ไฟช็อตกราวด์ ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

Tho.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงช.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา สห

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐