



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

13 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(สก.) ๑๑๙ / ๒๕๖๖ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้ากำแพงแสน ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Main Bus ๑	๑๖ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus ๑ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๑	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒.	Main Bus ๒	๑๖ พ.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๒ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พง.๖ ผ.สก.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗ .....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)  
ตำแหน่ง .....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1. ฟีดเดอร์ <sup>KSA BUS1</sup> จาก <sup>KS-2212</sup> ถึง <sup>Pothead Bus 1</sup>  
ในวันที่ 16 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1571/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2. ฟีดเดอร์ <sup>KSA BUS1</sup> จาก <sup>KS-2222</sup> ถึง <sup>Pothead Bus 2</sup>  
ในวันที่ 16 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย <sup>สุธี</sup> <sup>ศิริพันธ์</sup> ประสานงานการขอตัดไฟกับ <sup>๒. เชาว์ลิต นิลรอด</sup>

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)  
๒๑๖.๖ กทท.พ.บ.

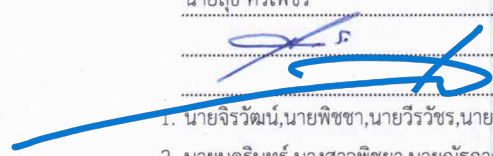
สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) <sup>กฟล.๑๖๖</sup>  
เรียน ผจก. <sup>กฟล.๑๖๖, กฟล.๑๓๖</sup>  
อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 9 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. 1 (สถานี <sup>ก๓๖๖ว.๖๖๖ (KSA)</sup>)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน (เข้า BUS1, บ่าย BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 66	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพส.(ก3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1571/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ท่า 1 : เวลา 08.30น. - 12.00น. ดับ Main Bus 1 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล						
2	งานที่ท่า 2 : เวลา 13.00น. - 16.30น. ดับ Main Bus 2 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล						
3	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนสวิตชิง</b>						
4	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.63 MW
5	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 24.85 MW
6	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 8.0 MW
7	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 8.0 MW
8	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 6.0 MW
9	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.52 MW
10	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.0 MW
11	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.8 MW
12	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.0 MW
13	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.0 MW
14	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5.54 MW
15	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.25 MW
16	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R กม.29
17	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
18	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ปากทางค่ายลูกเสือ
19	KSA01CVB-01	Auto	Manual		KSA		- CAP 1
20	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 23.06 MW
21	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 20.14 MW
22	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 6.95 MW
23	NPU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีที่พลวง
24	NPU02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
25	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 23.14 MW
26	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 7.27 MW
27	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 5.5 MW
28	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 4.4 MW
29	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 5.3 MW
30	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 3.0 MW
31	DTM04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจ่งงาม
32	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 21.36 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 2.48 MW
34	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 5.44 MW
35	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.24 MW
36	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 17.6 MW
37	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		- โหลด 8.0 MW
38	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO07						
39	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
40	KSA03S-08	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บั้มเจริญศักดิ์
41	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMU04 (รองรับงานช่วงบ่าย)						
42	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
43	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
44	KSA06S-12	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกรางหมัน
45	KSA08R-01	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	R ปากทางค่ายลูกเสือ
46	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
47	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO06						
48	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเสน่ห์ชาวดัต
49	KSA01S-08	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบั้มเจริญศักดิ์
50	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO01						
51	KSA06S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านออกซิเจน
52	KSA06S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ป้าย ม.เกษตร
53	ย้ายโหลด KSA01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KSA06						
54	KSA06S-02	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตลาดรุ่งเจริญ
55	KSA01VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
56	ย้ายโหลด KSA06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KSA08 (รองรับงานช่วงบ่าย)						
57	KSA01S-07	ปลด	สับ		กพส.		DIS กิตติวรรณ
58	KSA06VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
59	ย้ายโหลด KSA10 กลับจาก DTM07						
60	KSA10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ห้องเย็น
61	DTM07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
62	ย้ายโหลด KSA03 ไปรับไฟจาก KSA10						
63	KSA03S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS โรงสีวิวัฒนาพาณิชย์
64	KSA03VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
65	ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPU07						
66	NPU02S-09	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
67	NPU02S-09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รร.หนองงูเห่าล้อม
68	NPU02R-03	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
69	NPU02R-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
70	ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPU02						
71	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 อัคระทิง
72	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
73	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM05						
74	DTM04S-10	ปลด	สับ		ดตม.	SCADA	SF6 บ้านดอนกะและ
75	DTM04R-02	สับ	ปลด		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจ้งงาม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
76	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM04, ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM03						
77	DTM03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดตม.		SF6 หนองปลาไหล
78	DTM04S-06	ปลด	สับ		ดตม.		DIS แยกบ้านใหม่
79	KSA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
80	KSA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
81	ย้ายโหลด KSA02, KSA04 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก KSA07						
82	KSA02S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
83	KSA04VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
84	KSA02S-04	ปลด	สับ		กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
85	KSA02VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
86	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
87	KSA01CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 1
88	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.30น.						
89	แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบ Station Service รับไฟจากทางด้าน Bus 2						
90	KSA01BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 1
91	KS-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
92	KS-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
93	KSA01S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.1
94	KSA02S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.2
95	KSA03S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.3
96	KSA04S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.4
97	KSA05S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.5
98	KSA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- INCOMING 1
99	KSABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- ขนานบัส
100	KSA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- CAP 1
101	KSA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		-
102	KSA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		-
103	KSA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		-
104	KSA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		-
105	KSA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		-
106	แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน KSA1BVB-01 ,1,2,3,4,5VB-01 ,1CVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
107	KSA01BVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ INCOMING 1
108	KSA01CVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ CAP 1
109	KSA01VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F1
110	KSA02VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F2
111	KSA03VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F3
112	KSA04VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F4
113	KSA05VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F5
114	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ กพส.(ก3) ทราบ						
115	แจ้ง กพส.(ก3) ดำเนินการ Test ไฟในจุดที่จะปฏิบัติงาน ให้พบว่าไฟดับเรียบร้อย พร้อมลงข้อมูลใน We safe ก่อนปฏิบัติงาน						
116	แจ้ง กพส.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน BUS 1 ได้						
117	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
118	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
119	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
120	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
121	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
122	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R กม.29
123	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
124	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
125	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
126	NPU02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal , ALT		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
127	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
128	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
129	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
130	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
131	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
132	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
133	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
134	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
135	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
136	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
137	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
138	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
139	เมื่อ กษบ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 แล้วเสร็จ ขอดำเนินการด้าน BUS 2 ต่อ ยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย						
140	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
141	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
142	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
143	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
144	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
145	KSA02CVB-01	Auto	Manual		KSA		- CAP 2
146	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
147	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
148	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
149	NPU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
150	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
151	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 5.45 MW
152	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
153	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
154	KSA01BVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ INCOMING 1
155	KSA01CVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ CAP 1
156	KSA01VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F1
157	KSA02VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F2
158	KSA03VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F3
159	KSA04VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F4
160	KSA05VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
161	KSA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- INCOMING 1
162	KSA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- CAP 1
163	KSA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
164	KSA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
165	KSA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
166	KSA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
167	KSA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
168	KSA01S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.1
169	KSA02S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.2
170	KSA03S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.3
171	KSA04S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.4
172	KSA05S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.5
173	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
174	KS-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
175	KS-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
176	KSA01BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 1
177	KSA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KSA		- CAP 1
178	ควบคุมแรงดันทางด้าน KS KT1A ให้อยู่ที่ 22.7kV						
179	ย้ายโหลด KSA07 ไปรับไฟจาก KSA02						
180	KSA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
181	KSA07VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
182	ย้ายโหลด KSA08 ไปรับไฟจาก KSA01						
183	KSA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
184	KSA08VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
185	ย้ายโหลด KSA10 ไปรับไฟจาก KSA03						
186	KSA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
187	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
188	ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด กลับคืนจาก NPU02						
189	KSA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KSA		- -
190	KSA05S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 อ็อกระทิง
191	ย้ายโหลด NPU02 บางส่วน กลับคืนจาก NPU07						
192	NPU07VB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
193	NPU02R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
194	NPU02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS รร.หนองงูเห่าล้อม
195	NPU07VB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
196	NPU02R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R โรงสีที่พหลวง
197	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO02						
198	KSA09S-12	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
199	KSA09S-08	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บั้มเจริญศักดิ์
200	ย้ายโหลด KSA09 ไปรับไฟจาก DTM02						
201	KSA09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 โค้งสะพานดำ
202	KSA09VB-01	สับ	ปลด		KSA		- -
203	เมื่อพร้อมดับไฟ 13.00น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
204	แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบ Station Service รับไฟจากทางด้าน Bus 1						
205	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
206	KSA02CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 2
207	KS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
208	KS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
209	KSA06S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.6
210	KSA07S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.7
211	KSA08S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.8
212	KSA09S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.9
213	KSA10S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.10
214	KSA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- INCOMING 2
215	KSA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- CAP 2
216	KSA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
217	KSA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
218	KSA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
219	KSA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
220	KSA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- -
221	แจ้งพนักงานสถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบฟีดทางด้าน KSA2BVB-01 ,6,7,8,9,10VB-01 ,2CVB-01 ถ้าไม่มีฟีดให้สับกราวด์						
222	KSA02BVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ INCOMING 2
223	KSA02CVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ CAP 2
224	KSA06VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F6
225	KSA07VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F7
226	KSA08VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F8
227	KSA09VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F9
228	KSA10VG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ F10
229	แจ้งพื้นที่เฟดบให้ กพส.(ก3) ทราบ						
230	แจ้ง กพส.(ก3) ดำเนินการ Test ไฟในจุดที่จะปฏิบัติงาน ให้พบว่าเฟดบเรียบร้อย พร้อมลงข้อมูลใน We safe ก่อนปฏิบัติงาน						
231	แจ้ง กพส.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน BUS 2 ได้						
232	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
233	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
234	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
235	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
236	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
237	KSA01CVB-01	Manual	Auto		KSA		- CAP 1
238	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
239	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
240	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
241	NPU02R-02	Normal	Normal		นฐ.		R โรงสีที่พลวง
242	NPU02R-03	Normal	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่า
243	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
244	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
245	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
246	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
247	เมื่อ กสพ.(ก3) ดำเนินการที่ BUS2 แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
248	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
249	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
250	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
251	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
252	KSA01R-02	Normal ,ALT	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R กม.29
253	KSA06R-02	Normal ,ALT	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
254	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
255	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
256	SPO-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
257	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
258	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
259	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
260	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
261	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
262	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
263	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
264	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
265	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
266	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
267	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
268	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
269	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
270	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
271	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		-
272	KSA02BVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ INCOMING 2
273	KSA02CVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ CAP 2
274	KSA06VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F6
275	KSA07VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F7
276	KSA08VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F8
277	KSA09VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F9
278	KSA10VG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ F10
279	KSA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- INCOMING 2
280	KSABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- ขนानบัส
281	KSA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- CAP 2
282	KSA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
283	KSA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
284	KSA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
285	KSA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
286	KSA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- -
287	KSA06S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.6
288	KSA07S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.7



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
289	KSA08S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.8
290	KSA09S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.9
291	KSA10S-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS POT HEAD F.10
292	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2						
293	KS-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
294	KS-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
295	KSA02BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 2
296	KSA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KSA		- CAP 2
297	ควบคุมแรงดันทางด้าน KS KT2A ให้อยู่ที่ 22.7kV						
298	ย้ายโหลด KSA09 กลับคืนจาก DTM02						
299	KSA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
300	KSA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 โค้งสะพานต่ำ
301	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน กลับคืนจาก SPO02						
302	KSA09S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปุ่มเจริญศักดิ์
303	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
304	ย้ายโหลด KSA08 กลับจาก KSA01						
305	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
306	KSA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
307	KSA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS กิตติวรรณ
308	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน กลับจาก TMU04						
309	KSA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กพส.	SCADA	R ปากทางค่ายลูกเสือ
310	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
311	KSA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกทรงหมัน
312	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
313	ย้ายโหลด KSA06 กลับจาก KSA01						
314	KSA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
315	KSA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตลาดรุ่งเจริญ
316	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน กลับจาก SPO01						
317	KSA06S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ป้าย ม.เกษตร
318	KSA06S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านออกซิเจน
319	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วน กลับจาก SPO06						
320	KSA01S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามปุ่มเจริญศักดิ์
321	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด์
322	ย้ายโหลด KSA10 กลับจาก KSA03						
323	KSA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
324	KSA03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS โรงสีพัฒนาพาณิชย์
325	ย้ายโหลด KSA03 กลับคืนจาก SPO07						
326	KSA03S-08	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปุ่มเจริญศักดิ์
327	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
328	ย้ายโหลด KSA10 กลับจาก DTM07						
329	DTM07S-06	ปลด	สับ		ดตม.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
330	KSA10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ห้องเย็น
331	ย้ายโหลด KSA07 กลับคืนจาก KSA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
332	KSA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
333	KSA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
334	ย้ายโหลด KSA04 กลับจาก KSA07						
335	KSA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
336	KSA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS เลยะสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
337	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน กลับจาก DTM04, ย้ายโหลด KSA07 บางส่วน กลับจาก DTM03						
338	KSA02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
339	KSA07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ปากทางหนองปลาไหล
340	DTM04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS แยกบ้านใหม่
341	DTM03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 หนองปลาไหล
342	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
343	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน กลับจาก DTM05						
344	DTM04R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจ้งงาม
345	DTM04S-10	สับ	ปลด		ดตม.	SCADA	SF6 บ้านดอนแกและ
346	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
347	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
348	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
349	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
350	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
351	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
352	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
353	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
354	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
355	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
356	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
357	KSA01R-02	Nonreclosing ,ALT	Normal		กพส.	SCADA	R กม.29
358	KSA06R-02	Nonreclosing ,ALT	Normal		กพส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
359	KSA08R-01	Nonreclosing ,ALT	Normal		กพส.	SCADA	R ปากทางค่ายลูกเสือ
360	KSA02CVB-01	Manual	Auto		KSA		- CAP 2
361	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
362	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
363	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
364	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
365	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
366	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
367	DTM04R-02	Nonreclosing ,ALT	Normal		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจ้งงาม
368	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
369	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
370	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
371	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
372	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
373	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		-
สิ้นสุด Switching							