



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.)-๑๕๗/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส ที่ สถานีไฟฟ้า  
สมุทรสาคร๙ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 1	๑๒ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดบัส๑(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๙	CB 115 kV	CB 22 KV	นายเริงรัก 089-577-7654
๒	Bus 2	๑๙ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดบัส๒(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๙	CB 115 kV	CB 22 KV	นายเริงรัก 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.มก.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๕ ฟีดเดอร์ Bus 2 จาก Breader ถึง Track of  
ในวันที่ ๐๙.๐๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1635/2566  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศกร กสิประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ดันภูมิประเทศ  
๘ พ.ย. ๖๖

(นาย พิศกร กสิประเสริฐ)  
๐๙.๕ ๒๖๗๗ ๗๕.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ย.๗๐

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผน  
แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 1 (สถานี SMI)

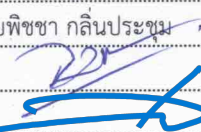
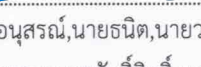
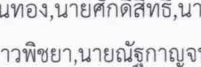
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 9 (BUS 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 66	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาหม้อแปลงเซอร์วิส ตามใบขอปฏิบัติงาน 1635/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	  		วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
3	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
4	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 2.1 MW
5	SMI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 0 MW
6	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 2.5 MW
7	SMI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 2.1 MW
8	SMI08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 0.7 MW
9	SMI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 0.1 MW
10	SMI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 4.0 MW
11	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
12	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- โหลด 5.1 MW
13	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SMC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- โหลด 2.6 MW
15	ย้าย SMI 6 ไปจ่ายจาก SMC 5						
16	SMC05S-05	ปลด	สับ		บนจ.	SCADA	SF6 ก่อน ช.กลิ่นสุวรรณ
17	SMI06VB-01	สับ	ปลด		SMI		-
18	ย้าย SMI 9 ไปจ่ายจาก SMI 7						
19	SMI07S-02	ปลด	สับ		บนจ.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 9
20	SMI09VB-01	สับ	ปลด		SMI		-
21	ย้าย SMI 10 ไปจ่ายจาก KTB 9						
22	KTB09S-05	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 โรงแรมฟลอลิฟ
23	SMI10VB-01	สับ	ปลด		SMI		-
24	ย้าย SMI 8 ไปจ่ายจาก SMI 4						
25	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนานบัส
26	SMI04S-03	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ก่อนถึงซอยเงินประเสริฐ
27	SMI08VB-01	สับ	ปลด		SMI		-
28	ย้าย SMI 7 ไปจ่ายจาก SMI 2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMI02S-04	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ซอยบ่อดิน
30	SMI07VB-01	สับ	ปลด		SMI		-
31	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
32	SMI02CVB-01	Auto	Manual		SMI		- CAP 2
33	SMI02CVB-01	สับ	ปลด		SMI		- CAP 2
34	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
35	SMI02BVB-01	สับ	ปลด		SMI		- INCOMING 2
36	SMI03YB-01	สับ	ปลด		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMI03YS-01	สับ	ปลด		SMI		- ไบมีด 115 เควี
38	SMI03YS-03	สับ	ปลด		SMI		- ไบมีด 115 เควี
39	SMI02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		- INCOMING 2
40	SMIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		- ขนานบัส
41	SMI02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		- CAP 2
42	SMI06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		-
43	SMI07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		-
44	SMI08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		-
45	SMI09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		-
46	SMI10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMI		-
47	<b>แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ</b>						
48	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground ให้ลง We safe ก่อนปฏิบัติงาน</b>						
49	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
50	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
51	SMI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
52	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
53	KTB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
54	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
55	SMC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
56	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลตกลับทั้งหมด</b>						
57	SMI02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		- INCOMING 2
58	SMIBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		- ขนานบัส
59	SMI02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		- CAP 2
60	SMI06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		-
61	SMI07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		-
62	SMI08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		-
63	SMI09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		-
64	SMI10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
67	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
68	SMI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
69	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
70	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
71	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
72	SMC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
73	SMI03YS-01	ปลด	สับ		SMI		- ใบมีด 115 เควี
74	SMI03YS-03	ปลด	สับ		SMI		- ใบมีด 115 เควี
75	SMI03YB-01	ปลด	สับ		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	SMI02BVB-01	ปลด	สับ		SMI		- INCOMING 2
77	SMI02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		- CAP 2
78	ปรับแรงดัน SMI-TP2 ให้อยู่ประมาณ 22.5 kV.						
79	ย้าย SMI 6 กลับจาก SMC 5						
80	SMI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-
81	SMC05S-05	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6 ก่อน ช.กสินสุวรรณ
82	ย้าย SMI 9 กลับจาก SMI 7						
83	SMI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-
84	SMI07S-02	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯสมุทรสาคร 9
85	ย้าย SMI 10 กลับจาก KTB 9						
86	SMI10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-
87	KTB09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 โรงแรมฟลอลิฟ
88	ย้าย SMI 8 กลับจาก SMI 4						
89	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนานบัส
90	SMI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-
91	SMI04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ก่อนถึงขอยเงินประเสริฐ
92	ย้าย SMI 7 กลับจาก SMI 2						
93	SMI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMI		-
94	SMI02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ขอยบอดิน
95	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
96	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
97	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
98	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
99	SMI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
100	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
101	SMI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
102	SMI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
103	SMI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-

