
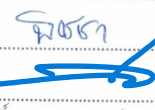


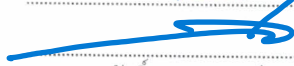

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน : สถานีฯ นครปฐม 1 (NPT05S-01,NPT07S-01 (Pot Head F5,7))
2. กำหนดวันที่ทำงาน : 19 พ.ย. 65      ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน : กบข.(ก.3)      งานที่ทำ : สับเปลี่ยน NPT05S-01,NPT07S-01 (Pot Head F5,7)      ตามใบขอปฏิบัติงาน 1766/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย : นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด      วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย :       วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย :       วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย :
  1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 20.05 MW
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 20.93 MW
4	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.06 MW
5	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 2.29 MW
6	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.45 MW
7	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.51 MW
8	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.62 MW
9	- ย้ายโหลด NPT07 บางส่วน ไปจ่ายไฟ NPT03						
10	NPT03S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ซอย 7
11	NPT07S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 ท้ายซอย 7
12	- ย้ายโหลด NPT07 ที่เหลือ ไปจ่ายไฟจาก NPT02						
13	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		CB ขนานบัส
14	NPT02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS อยู่ รุ่งเรืองอโต้ เซอร์วิส
15	NPT02VB-01	สับ	ปลด		NPT		CB
16	- ย้ายโหลด NPT05 ไปจ่ายไฟจาก NPT10						
17	NPT05S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS บีมเอสโซ่
18	NPT05VB-01	สับ	ปลด		NPT		CB
19	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		CB ขนานบัส
20	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
21	NPT05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	NPT07S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F7
23	NPT05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPT		- Truck F5
24	NPT07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPT		- Truck F7
25	แจ้งสถานการณ์จ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ปลดสายลีดด้านโหนด NPT05,07S-01 (Pot Head F5,7) ออกทั้ง 3 เฟส โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟ						
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ปลดสายลีดด้านโหนด NPT05,07S-01 (Pot Head F5,7) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
28	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
30	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
31	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
32	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
33	ขณะปฏิบัติงานตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร NPT02,07VB-01 ไว้ตลอดเวลาของการปฏิบัติงาน						
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
35	*หมายเหตุ คุณเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ (พี่เจ้ ผตบ.) แจ้งจะประเมินสภาพหน้างานในวันปฏิบัติงาน เพื่อขอสับกราวด์ภายในสถานีฯ						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
37	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
38	ตรวจสอบ Sw.Ground NPT02,07VG-01 อยู่สถานะ <u>ปลด</u>						
39	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
40	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
41	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
42	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์เชื่อมสายลีดด้านโหนด NPT05,07S-01 (Pot Head F5,7) เข้าทั้ง 3 เฟส โดยวิธีฮอทไลน์ แบบมีไฟ						
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์เชื่อมสายลีดด้านโหนด NPT05,07S-01 (Pot Head F5,7) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
45	NPT05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		- Truck F5
46	NPT07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		- Truck F7
47	NPT05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F5
48	NPT07S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F7
49	- ย้ายโหนด NPT07 บางส่วน กลับจาก NPT02						
50	NPT02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		CB
51	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		CB ขนานบัส
52	NPT02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS อยู่ รุ่งเรืองออกใต้ เซอร์วิส
53	- ย้ายโหนด NPT05 กลับจาก NPT10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	NPT05VB-01	ปลด	สับ คจ OFF Auto Reclose		NPT		CB
55	NPT05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปัมเอสโซ่
56	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		CB ขนานบัส
57	- ย้ายโหลด NPT07 ที่เหลือ กลับจาก NPT03						
58	NPT07S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 ท้ายชอย 7
59	NPT03S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ชอย 7
60	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
61	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
62	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
63	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
64	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
65	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
66	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							