



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ม.ค. 2566

เลขที่ ก.๓.กบษ.(รล) ๔๒๔๘ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย นีนด่าง

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	นายรัชช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๒	12VB-01, 13VB-01	๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, สับ Ground	
๓	3CVB-01, 2CVB-01, 1CVB-01	๙ - ๑๓ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๔	15VB-01	๑๒ - ๑๔ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, สับ Ground	
๕	3BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๐ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๖	3CVB-01, อุปกรณ์ BUS3, BVB-02 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, (ปลด EGAT)	๒๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 3 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, สับ Ground	
๗	2VB-01, 3VB-01	๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, สับ Ground	
๘	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๒ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบ End To End ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๒ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๙	1CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-02, (ปลด EGAT)	๑๙ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 1 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไข่มด RISER POLE, สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศว.๗.ผรส.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิวัฒน์
 (นายสมหมาย ชื่นดวง)
 อก.บข.(ก๓)
 ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๖ ^{SMB BUS2} ฟีดเตอร์ ^{SN2-2222} BUS3 จาก ^{Riser Pole} SN2-2232 ถึง
 ในวันที่ 22 ม.ค. ๖5 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1972/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์

พีรภัทร
 (นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์)
 วิศว.๔ แทน ผค.๑ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. ภพจ.สค.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 5 แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น
 ผจพ. 1 (สถานี สี่แยกสาทร 2)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

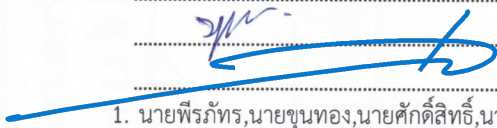
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ชผ.รล.		๐๖ ธ.ค. ๖๕
วศก.๗	ธวัช	๐๖ ธ.ค. ๖๕

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี สมุทรสาคร 2 (SMB)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ม.ค. 66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	22 ม.ค. 66	22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1972/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	25 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 12.46 MW
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 11.15 MW
4	SMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 1.91 MW
5	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 4.26 MW
6	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 4.62 MW
7	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 2.63 MW
8	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 7.76 MW
9	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 4.05 MW
10	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 3.10 MW
11	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 3.11 MW
12	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	L = 4.92 MW
13	SMB02CVB-01	Auto	Manual			SMB	-	CAP 2
14	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			THS	-	L = 12.29 MW
15	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			THS	-	L = 2.4 MW
16	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			THS	-	L = 2.87 MW
17	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			THS	-	L = 1.45 MW
18	ตรวจสอบเบรกเกอร์ รหัส SMB09,10,14,15VB-01 อยู่ตำแหน่ง "ปลด"							
19	ย้ายโหลด SMB06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS04							
20	SMB06S-05	ปลด	ล๊ับ			สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
21	SMB06VB-01	ล๊ับ	ปลด			SMB	-	-
22	ย้ายโหลด SMB11 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS01							
23	SMB11S-03	ปลด	ล๊ับ			สค.	SF6	ปากทางนิคมฯ
24	SMB11VB-01	ล๊ับ	ปลด			SMB	-	-
25	ย้ายโหลด SMB12 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS05							
26	SMB12S-04	ปลด	ล๊ับ			สค.	SF6	หลังนิคมฯ
27	SMB12VB-01	ล๊ับ	ปลด			SMB	-	-
28	ย้ายโหลด SMB13 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMB03							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
29	SMB03S-10	ปลด		สับ		สค.		SF6	ก่อนสถานีรถไฟบางสีดต
30	SMB13VB-01	สับ		ปลด		SMB		-	-
31	ย้ายโหลด SMB07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMB02								
32	SMBBV-01	ปลด		สับ		SMB		-	ขนาบัส 1 และ 2
33	SMB02S-03	ปลด		สับ		สค.		DIS	ปากทางวัดปากท่อ
34	SMB07VB-01	สับ		ปลด		SMB		-	-
35	ย้ายโหลด SMB08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMB04								
36	SMB08S-11	ปลด		สับ		สค.		DIS	ปากซอยกระเช้าขาว
37	SMB08VB-01	สับ		ปลด		SMB		-	-
38	SMBBV-01	สับ		ปลด		SMB		-	ขนาบัส 1 และ 2
39	ตรวจสอบสวิตช์ใบมีด รหัส SMB09,10,14,15VB-01 อยู่ตำแหน่ง "ปลด"								
40	SMB06S-01	สับ		ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.6
41	SMB07S-01	สับ		ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.7
42	SMB08S-01	สับ		ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.8
43	SMB11S-01	สับ		ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.11
44	SMB12S-01	สับ		ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.12
45	SMB13S-01	สับ		ปลด		สค.		DIS	POT HEAD F.13
46	ให้ปลด STEP Capacitor SMB02CVB-01 ออกทีละ STEP								
47	SMB02CVB-01	สับ		ปลด		SMB		-	CAP 2
48	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.								
49	SMB02BVB-01	สับ		ปลด		SMB		-	INCOMING 2
50	SMB03BVB-01	สับ		ปลด		SMB		-	INCOMING 3
51	SN2-2222	สับ		ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
52	SN2-2227	สับ		ปลด		EGAT		-	ใบมีด
53	SN2-2232	สับ		ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
54	SN2-2237	สับ		ปลด		EGAT		-	ใบมีด
55	ตรวจสอบทรักเบรกเกอร์ รหัส SMB09,10,14,15VB-01 อยู่ตำแหน่ง "OUT SERVICE"								
56	SMB06VB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	
57	SMB07VB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	
58	SMB08VB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	
59	SMB11VB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	
60	SMB12VB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	
61	SMB13VB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	
62	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	INCOMING 2
63	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	INCOMING 3
64	SMBBV-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	ขนาบัส 1 และ 2
65	SMBBV-02	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	ขนาบัส 2 และ 3
66	SMB02CVB-01	ทรัก "In service"		ทรัก "Out service"		SMB		-	CAP 2
67	แจ้ง สถานีฯ สมุทรสาคร 2 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อน								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
68	SMB06VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F6
69	SMB07VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F7
70	SMB08VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F8
71	SMB09VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F9
72	SMB10VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F10
73	SMB11VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F11
74	SMB12VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F12
75	SMB13VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F13
76	SMB14VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F14
77	SMB15VG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ F15
78	SMB02BVG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ INCOMING 2
79	SMB03BVG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ INCOMING 3
80	SMB02CVG-01	ปลด	สับ			SMB	-	กราวด์ CAP2
81	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
82	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
83	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
84	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้านได้							
85	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	-	
86	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	-	
87	SMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SMB	-	
88	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SMB	-	
89	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SMB	-	
90	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			THS	-	
91	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			THS	-	
92	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			THS	-	
93	THS05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			THS	-	
94	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
95	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
96	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	
97	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	
98	SMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	
99	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	
100	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SMB	-	
101	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			THS	-	
102	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			THS	-	
103	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			THS	-	
104	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			THS	-	
105	SMB06VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F6
106	SMB07VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
107	SMB08VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F8	
108	SMB09VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F9	
109	SMB10VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F10	
110	SMB11VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F11	
111	SMB12VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F12	
112	SMB13VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F13	
113	SMB14VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F14	
114	SMB15VG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ F15	
115	SMB02BVG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ INCOMING 2	
116	SMB03BVG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ INCOMING 3	
117	SMB02CVG-01	สับ	ปลด			SMB	-	กราวด์ CAP2	
118	SMB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-		
119	SMB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-		
120	SMB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-		
121	SMB11VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-		
122	SMB12VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-		
123	SMB13VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-		
124	SMB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-	INCOMING 2	
125	SMB03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-	INCOMING 3	
126	SMBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-	ขนานบัส 1 และ 2	
127	SMBBVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-	ขนานบัส 2 และ 3	
128	SMB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			SMB	-	CAP 2	
129	SMB06S-01	ปลด	สับ			สค.	DIS	POT HEAD F.6	
130	SMB07S-01	ปลด	สับ			สค.	DIS	POT HEAD F.7	
131	SMB08S-01	ปลด	สับ			สค.	DIS	POT HEAD F.8	
132	SMB11S-01	ปลด	สับ			สค.	DIS	POT HEAD F.11	
133	SMB12S-01	ปลด	สับ			สค.	DIS	POT HEAD F.12	
134	SMB13S-01	ปลด	สับ			สค.	DIS	POT HEAD F.13	
135	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
136	SN2-2227	ปลด	สับ			EGAT	-	ใบมีด	
137	SN2-2222	ปลด	สับ			EGAT	-	เบรกเกอร์	
138	SN2-2237	ปลด	สับ			EGAT	-	ใบมีด	
139	SN2-2232	ปลด	สับ			EGAT	-	เบรกเกอร์	
140	SMB02BVB-01	ปลด	สับ			SMB	-	INCOMING 2	
141	SMB03BVB-01	ปลด	สับ			SMB	-	INCOMING 3	
142	SMB02CVB-01	ปลด	สับ			SMB	-	CAP 2	
143	ย้ายโหลด SMB08 ทั้งหมด คินจาก SMB04								
144	SMBBVB-01	ปลด	สับ			SMB	-	ขนานบัส 1 และ 2	
145	SMB08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose			SMB	-	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน							
		ดำเนินการ							
146	SMB08S-11		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปากซอยกระเช้าขาว
147	ย้ายโหลด SMB07 ทั้งหมด คีนจาก SMB02								
148	SMB07VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		-	-
149	SMB02S-03		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปากทางวัดปากท่อ
150	SMBBV-01		สับ	ปลด		SMB		-	ขนานบัส 1 และ 2
151	ย้ายโหลด SMB13 ทั้งหมด คีนจาก SMB03								
152	SMB13VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		-	-
153	SMB03S-10		สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6	ก่อนสถานีรถไฟบางสีด
154	ย้ายโหลด SMB12 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS05								
155	SMB12VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		-	-
156	SMB12S-04		สับ	ปลด		สค.		SF6	หลังนิคมฯ
157	ย้ายโหลด SMB11 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS01								
158	SMB11VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		-	-
159	SMB11S-03		สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6	ปากทางนิคมฯ
160	ย้ายโหลด SMB06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS04								
161	SMB06VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SMB		-	-
162	SMB06S-05		สับ	ปลด		สค.		SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
163	SMB02CVB-01		ปลด	สับ คง Manual		SMB		-	CAP 2
164	SN2-KT2A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
165	SN2-KT3A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
166	SMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
167	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
168	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
169	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
170	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
171	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
172	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
173	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
174	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SMB		-	
175	SMB02CVB-01	Manual		Auto		SMB		-	CAP 2
176	THS-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		THS		-	
177	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		THS		-	
178	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		THS		-	
179	THS05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		THS		-	
180	***สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด***								