



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท.ภบข.(ร.อ.).....๔๓๙๔/๒๕๖๕.....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง.....
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง.....

วันที่.....๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕.....
ตำแหน่ง ..อก.บข.(กต).....
ตำแหน่ง ..อก.บข.(กต).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข(กต).....ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปลดสาย 50BF รองรับงานรื้อถอน ติดตั้ง และทดสอบ SCPS 115KV สถานี
ไฟฟ้า.....ด่านช้าง.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ 1YB-01	๘ ม.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	1. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 1YS-01,1YS-02,1YS-03 2. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 1YB-01			ปริตกรภัทร อัจฉริ ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔
๒.	ดับไฟ 2YB-01	๘ ม.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	1. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 2YS-01,2YS-02,2YS-03 2. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 2YB-01			
๓.	ดับไฟ 3YB-01	๘ ม.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	1. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 3YS-01,3YS-02,3YS-03 2. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 3YB-01			
๔.	ดับไฟ 4YB-01	๘ ม.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	1. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 4YS-01,4YS-02,4YS-03 2. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 4YB-01			
๕.	ดับไฟ 5YB-01	๘ ม.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	1. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส 5YS-01,5YS-02,5YS-03 2. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส 5YB-01			
๖.	ดับไฟ BYB-01	๘ ม.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	1. ปลด 115 kV Disconnecting Switch รหัส BYS-01,BYS-02 2. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส BYB-01			
หมายเหตุ					จ่ายไฟ AC ๒๒ kV ให้สถานีไฟฟ้านานช้าง			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปริตกรภัทร อัจฉริ.....ตำแหน่ง.....พชง.๔.....โทร.....๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(กต).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....1,2,3,4,5,6.....ฟีดเดอร์.....BYB-01.....จาก.....-.....ถึง.....-

ในวันที่ ๘ ม.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 2019/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ปริตกรภัทร อัจฉริ.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง.....

Signature
.....
(นาย.....)
๐๑๐ x ๓๓๖๖๐๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นฟ๑.๑๖, นฟ๑.๑๖
นฟ๑.๑๑,

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - DAA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

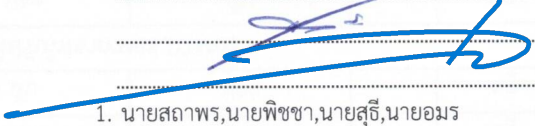
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (Solid Bus)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	08-ม.ค.-66	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งและทดสอบ SCPS 115 เครือ ตามใบขอปฏิบัติงาน 2019/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 24 ธันวาคม 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	วันที่ 24 ธันวาคม 2565		
	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต, นายมนอช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯ DAA						
2	แจ้ง Danchang Bioenergy ปลดโหลดและพร้อมดับไฟก่อนเวลา 07.30 น.						
3	เมื่อทาง Danchang Bioenergy พร้อมดับไฟ						
4	DAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	DAA03YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
6	DAA03YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
7	DAA03YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
8	ย้ายโหลด INC2 ไปจ่ายจาก INC1						
9	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 5.08 MW
10	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 13.17 MW
11	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		-
12	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA		-
13	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
14	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
15	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
16	เริ่มขั้นตอนการ Solid Bus						
17	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
18	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
19	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		-
20	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		-
21	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
22	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
23	DAA02YS-03	ปลด	สับ		DAA		-
24	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
25	DAA02YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
26	แจ้งสถานีฯ ทำการ Off DC Protection Relay						
27	DAA05YS-03	ปลด	สับ		DAA		-
28	แจ้งสถานีฯ ทำการ On DC Protection Relay						
29	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
31	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		-
32	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		-
33	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
34	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
35	DAA02YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
36	DAA02YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
37	DAA05YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
38	DAA05YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
39	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
40	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
41	แจ้งชุดปฏิบัติงานเข้าทำงานที่ Main Bus ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
42	เมื่อชุดปฏิบัติงานเข้าทำงานที่ Main Bus เสร็จ						
43	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
44	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
45	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		-
46	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		-
47	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
48	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
49	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
50	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
51	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
52	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
53	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
54	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		-
55	แจ้งสถานีฯ ทำการ Off DC Protection Relay						
56	DAA05YS-03	สับ	ปลด		DAA		-
57	แจ้งสถานีฯ ทำการ On DC Protection Relay						
58	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		-
59	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
60	DAA02YS-03	สับ	ปลด		DAA		-
61	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
62	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
63	ย้ายโหลด INC1 กลับคืน INC2						
64	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
65	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
66	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		-
67	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		-
68	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
70	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
71	DAA03YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
72	DAA03YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
73	แจ้ง Danchang Bioenergy พร้อมรับไฟ						
74	DAA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		-
75	DAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching							