



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 มี.ค. 2567

วิthyขอตัดไฟ

เลขที่ .ภ.3.กสฟ.(สก)...../2567.....
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณชัย.....
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...อยู่ที่.....1.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		20 มี.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต.นิลรอด.....ตำแหน่ง.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ขึ้นดั่ง.....

(.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... / ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 20 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 219/2567.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กิ่งประจักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอ.1๗ วิจิตร ธีรรัตน์
3 มี.ค. 67

.....
(.....นาย.....)
ทอ.6 ผู้ปฏิบัติงานแผนก.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.ว.(ก3) ผจก. นพอ. ๐๙๗,

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 5แผ่น
แผนผังแนบ..... -แผ่น
ผจฟ..... 1 (สถานี..... UTG.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

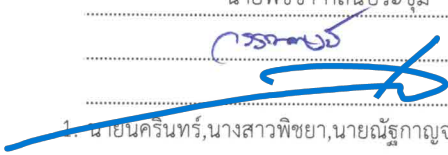
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอู่ทอง 1 (UTG-BUS 2 , UTG4YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มี.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 219/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 6 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มีนาคม 2567
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจรรย์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด 115 kV.						
3	แจ้ง บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ ให้ OFF Intertrip และทำการหยุดขนานไฟ						
4	ย้ายโหลด สถานีสองพี่น้อง 2 , บ.ไทยฟิวส์ , บ.อู่ทองกรีนเพาเวอร์ ไปรับทางด้าน สถานีกำแพงแสน(กพผ.)						
5	ทำการ OFF ATS สถานีสองพี่น้อง 2						
6	ตรวจสอบใบมีด 115 kV. SPO1YS-01,02 สถานะ CLOSE อยู่						
7	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	1UGP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
13	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
14	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	1UGP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ย้ายโหลด 22 kV.						
18	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- LOAD 20.1 MW
19	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- LOAD 21.0 MW
20	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 2.8 MW
21	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 1.2 MW
22	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 5.1 MW
23	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 5.9 MW
24	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 3.1 MW
25	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 6.5 MW
26	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 2.9 MW
27	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- LOAD 3.3 MW
28	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		- LOAD 13.7 MW
29	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		- LOAD 4.4 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
31	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R LOAD 2.7 MW
32	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
33	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- LOAD 0.5 MW
34	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB04						
35	UTG08S-09	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 บ้านสามเหลี่ยม
36	UTG08S-08	สับ	ปลด		สดง.	SCADA	SF6 บั้ม PT บ้านดอนแจ่ง
37	ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTV04						
38	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 อุ้ทองนคร
39	UTG07VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
40	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO05						
41	SPO05S-02	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
42	UTG06S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 โรงปั่นไอน้
43	ย้ายโหลด UTG08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG06						
44	UTG06S-02	ปลด	สับ		อทง.		SF6 สามแยกบ่อพลอย
45	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
46	ย้ายโหลด UTG06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
47	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบั้
48	UTG04S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS ร้านเปี้ยกการยาง
49	UTG06VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
50	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
51	UTG01S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้าสถานี
52	UTG09VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
53	ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG05						
54	UTG05S-12	ปลด	สับ		อทง.		DIS เลยสถานีอุ้ทอง
55	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
56	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบั้
57	UTG06S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.6
58	UTG07S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.7
59	UTG08S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.8
60	UTG09S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.9
61	UTG10S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.10
62	ตรวจสอบสถานะ UTG02CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ทริค Out service Stap ปลดออกทั้ง 3 Stap						
63	UTG02BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 2
64	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
66	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
67	UTG02BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		UTG		- INCOMING 2
68	UTGBVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		UTG		- ขนานบั้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	UTG06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
70	UTG07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
71	UTG08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
72	UTG09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
73	UTG10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		-
74	แจ้งพนักงานสถานีฯอยู่ห้อง 1 ตรวจสอบไฟย้อน UTG02BVB-01,UTG06,07,08,09,10VB-01,02CVB-01 ไม่มีไฟย้อน						
75	UTG02BVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ INCOMING 2
76	UTG02CVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ CAP2
77	UTG06VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F6
78	UTG07VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F7
79	UTG08VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F8
80	UTG09VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F9
81	UTG10VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F10
82	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ. รับทราบ แจ้งชุด กสพ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
83	หลังจากชุด กสพ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
84	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
85	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
86	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
87	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
88	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
89	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
90	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
91	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
92	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R พันต่ำลิ่ง
93	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
94	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
95	เมื่อ กสพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
96	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
97	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
98	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
99	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
100	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
101	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		-
102	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
103	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
104	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R พันต่ำลิ่ง
105	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
106	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	UTG02BVG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ INCOMING 2
108	UTG02CVG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ CAP2
109	UTG06VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F6
110	UTG07VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F7
111	UTG08VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F8
112	UTG09VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F9
113	UTG10VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F10
114	UTG02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- INCOMING 2
115	UTGBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- ขนानบัส
116	UTG06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
117	UTG07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
118	UTG08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
119	UTG09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
120	UTG10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
121	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
123	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
124	ควบคุมแรงดัน UTG-TP2 ไว้ที่ 22.6 เควี						
125	UTG02BVB-01	ปลด	สับ		UTG		- INCOMING 2
126	UTG06S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.6
127	UTG07S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.7
128	UTG08S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.8
129	UTG09S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.9
130	UTG10S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.10
131	ย้ายโหลด UTG06 ทั้งหมดกลับจาก UTG04						
132	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
133	UTG06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- -
134	UTG04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS รัานเบี่ยงการยาง
135	ย้ายโหลด UTG09 ทั้งหมดกลับจาก UTG01						
136	UTG09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- -
137	UTG01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้าสถานีฯ
138	ย้ายโหลด UTG10 ทั้งหมดกลับจาก UTG05						
139	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- -
140	UTG05S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS เลยสถานีฯอุทง
141	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
142	ย้ายโหลด UTG08 ทั้งหมดกลับจาก UTG06						
143	UTG08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- -
144	UTG06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 สามแยกบ่อพลอย
145	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	UTG06S-04	ปลด	สับ		อทท.	SCADA	SF6 โรงปั่นไอน้ำ
147	SPO05S-02	สับ	ปลด		ทคท.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
148	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วนกลับจาก SPB04						
149	UTG08S-08	ปลด	สับ		สตง.	SCADA	SF6 บั้ม PT บ้านดอนแจ่ง
150	UTG08S-09	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6 บ้านสามเหลี่ยม
151	ย้ายโหลด UTG07 ทั้งหมดกลับจาก UTV04						
152	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-
153	UTG07S-23	สับ	ปลด		อทท.	SCADA	SF6 อุ้ทองนคร
154	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
155	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
156	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
157	UTG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
158	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
159	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
160	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
161	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
162	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
163	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
164	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
165	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
166	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		-
167	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R พันตำลิ่ง
168	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
169	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
170	ย้ายโหลด 115 kv.						
171	ย้ายโหลด สถานีฯสองพี่น้อง 2 , บ.ไทยฟู้ดส์ , บ.อุ้ทองกรีนเพาเวอร์ กลับรับไฟทางด้าน สถานีฯอุ้ทอง 1						
172	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
173	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
174	1UGP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
175	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
176	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
177	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
178	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
179	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
180	1UGP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
181	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
182	ทำการ ON ATS สถานีฯสองพี่น้อง 2						
183	แจ้ง บ.อุ้ทองกรีนเพาเวอร์ ให้ ON Intertrip และทำการขนานไฟได้						
	*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 2	3 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส SPO2YB-01(TP.1) และ SPO1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (ขอไฟซ้อนด้าน Bus 2 เพื่อถ่ายไฟให้สถานีฯ)		
		4 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 22 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. รหัส SPO3YB-01 และ SPO4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV.		
8	อุโมง 1	5 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กศพ.(ก3) กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
		19 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศพ.(ก3) กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส UTG1YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.		
20 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส UTG2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กศพ.(ก3) กศพ., กบม. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)		
		ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2				
9	สมุทรสาคร 4	6 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส UTG4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กศพ., กบม. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		7 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส SMDDBYB-01 , SMD1YB-01(TP.1) และ SMD2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
10	นครชัยศรี 1	10 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส SMD4YB-01(TP.2) และ SMD3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		17 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 22 KV. (ขอไฟ EGAT ปลดหม้อแปลง 22 KV.)		
11	ดอนเมือง 3	10 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส NCA1YB-01 , NCA2YB-01 , NCA3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 22 KV. (ขอไฟ EGAT ปลดหม้อแปลง 22 KV.)		
		11 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส NCA4YB-01 , NCA5YB-01 , NCA6YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ย้ายโหลดรีโอสเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษารีโอสเซอร์ 22 KV. (ขอไฟ EGAT ปลดหม้อแปลง 22 KV.)		
24 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กศพ.(ก3) กศพ., กบม. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)		
		บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank				