



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.).๑๓๒๕/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิเชษฐ์ พิชิตธรรมชัย
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

20/02/68

วันที่
ตำแหน่ง อ.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ kV	๒๑ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ kV BUS.๑ เพื่อตรวจสอบ CB ๒๒ kV เกิดเสียงลึกลับ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ๑ ปลด CB ๑๑๕ kV พร้อมใบมีดหัวท้าย ปลด IN.๑ และ F๑-F๕ truck out (ปลด Riser pole พร้อมสับ ground)	๑๑๕ kV	๒๒ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๗ โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ด.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล.....ผู้เติมวงค์.....)

ตำแหน่ง.....ร.ก.สฟ.(ก.๓).ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ MV51 จาก NPT๐๓๓๑-๑ ถึง MV51
ตั้งแต่วันที่ ๒๐.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 362/68

ในวันที่ 21 ก.พ. 68

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร เสงี่ยมั่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

(นายกำพล ธาราธรรมชัย)
๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟส.พฐ

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี..... NPT.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๑7.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

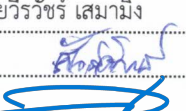
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.บ.บ.(ก3)

ท.ผ.ส.ก	เลอพงศ์	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘
พชง.๗	ปิยะพร	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 1 (BUS 1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขเสียงลึศที่ BUS 1		ตามใบขอปฏิบัติงาน 362/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 14.2 MW
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 17.8 MW
4	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 0.0 MW
5	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.5 MW
6	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 3.1 MW
7	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.3 MW
8	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 0.8 MW
9	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 6.4 MW
10	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 1.9 MW
11	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 2.2 MW
12	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- โหลด 17.5 MW
13	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 3.2 MW
14	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 4.9 MW
15	ย้าย NPT 3 ไปจ่ายจาก NPV 10						
16	NPT03S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามซอยวัดไผ่ล้อม
17	NPT03VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
18	ย้าย NPT 1 ไปจ่ายจาก NPV 9						
19	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าศาลปู่ฤาษี
20	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
21	ย้าย NPT 2 ไปจ่ายจาก NPT 10						
22	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
23	NPT02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯNPT
24	NPT02VB-01	ปลด	สับ		NPT		-
25	ย้าย NPT 5 ไปจ่ายจาก NPT 7						
26	NPT05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯNPT
27	NPT05VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
28	ย้าย NPT 4 ไปจ่ายจาก NPT 9						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NPT04S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้า บ.ยูนิเพรซิเด็นท์
30	NPT04VB-01	สับ	ปลด		NPT		- -
31	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
32	NPT01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
33	NPT02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
34	NPT03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
35	NPT04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
36	NPT05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
37	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
38	NPT01BVB-01	สับ	ปลด		NPT		- INCOMING 1
39	NPT03YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	NPT03YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
41	NPT03YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
42	NPT01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- -
43	NPT02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- -
44	NPT03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- -
45	NPT04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- -
46	NPT05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- -
47	NPTBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- ขนานบัส
48	NPT01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- INCOMING 1
49	แจ้งพนักงานสถานีนครปฐม 1 ตรวจสอบไฟย้อน NPT01BVB-01,NPT01,02,03,04,05VB-01						
50	หลังจากตรวจสอบไฟย้อนแล้ว ไม่มีไฟย้อน						
51	NPT01BVG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
52	NPT01CVG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ CAP1
53	NPT01VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F1
54	NPT02VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F2
55	NPT03VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F3
56	NPT04VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F4
57	NPT05VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F5
58	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
59	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
60	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
61	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
62	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- -
63	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- -
64	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- -
65	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
66	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
67	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
68	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
69	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- -
70	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- -
71	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- -
72	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- -
73	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
74	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
75	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
76	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
77	NPT01BVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
78	NPT01CVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ CAP1
79	NPT01VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F1
80	NPT02VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F2
81	NPT03VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F3
82	NPT04VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F4
83	NPT05VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F5
84	NPT01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- -
85	NPT02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- -
86	NPT03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- -
87	NPT04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- -
88	NPT05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- -
89	NPTBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- ขนานบัส
90	NPT01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- INCOMING 1
91	NPT03YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
92	NPT03YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
93	NPT03YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	NPT01BVB-01	ปลด	สับ		NPT		- INCOMING 1
95	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NPT-TP1 ให้อยู่ที่ 22.6 kV.						
96	NPT01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
97	NPT02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
98	NPT03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
99	NPT04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
100	NPT05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
101	ย้าย NPT 2 กลับจาก NPT 10						
102	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
103	NPT02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		- -

