



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิthyขอดับไฟ

Switching Deadline

17 เม.ย. 67

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... บ้านโป่ง 1..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus 1	21 เม.ย. 67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery ,Capacitor Bank ดับไฟ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิลและรีเลย์ 22 kV (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367
2	Bus 2		13.00 น.	16.00 น.	ดับไฟ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิลและรีเลย์ 22 kV (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV)	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พงช.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
-

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง.....

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปน.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก..... -..... ถึง..... -.....
ในวันที่ 21 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 501/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก..... -..... ถึง..... -.....
ในวันที่ 21 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... พันทอง ฟ้าเงิน..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.....

.....
(.....หลวงสารสิงห์..... ว.นพ.กต.....)
ตอก 4 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟล.นธ., กฟอ.บปว.

ศูนย์เพชรบุรี

ขั้นตอนการสวิตชิง..... ๖ แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 2 (สถานี..... BPA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

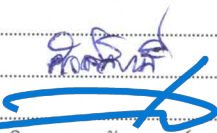
ผคพ.02-(rev.01/2560)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1 เข้า BUS1 บ่าย BUS2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-เม.ย.-67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 501/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 4 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายมนตรีภักดิ์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายสุกัซซา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและภายในสถานีฯก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
5	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
6	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
7	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
8	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
9	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
10	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
11	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
12	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
13	BPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		
14	BPC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		
15	BPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
16	BPC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
17	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
18	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
19	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		
20	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
21	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
22	ย้ายโหลดหม้อแปลง BP1 KT3A ไปรับไฟจากหม้อแปลง BP1 KT1A//KT2A						
23	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
24	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 1
25	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPC01						
26	BPA04S-03	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		SF6 วัดจันทราธรรม
27	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA		-
28	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPC06						
29	BPA02S-07	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		SF6 ตรงข้าม บ.น้ำเขา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	BPA02VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
31	ย้ายโหลด BPA01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPU09						
32	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อุซาลี
33	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
34	ย้ายโหลด BPA05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA10						
35	BPA05S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รัานยางข้างศูนย์ฮอนต้า
36	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
37	ย้ายโหลด BPA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA08						
38	BPA03S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
39	BPA03VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
40	ย้ายโหลด BPA07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPW05						
41	NPV07S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 วัดศรีอารียะเมตตริย์
42	BPA07VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
43	ย้ายโหลด BPA09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPW04						
44	BPA09S-04	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ชาญชัยอะไหลยนต์
45	BPA09VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
46	BPA01CVB-01	สับ	ปลด		BPA		- CAP1
47	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS1						
48	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
49	BP1 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ KT3A
50	BP1 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมิต
51	BPA01S-01	สับ	ปลด		ศูนย์เพชร		DIS POT HEAD F.1
52	BPA02S-01	สับ	ปลด		ศูนย์เพชร		DIS POT HEAD F.2
53	BPA03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
54	BPA04S-01	สับ	ปลด		ศูนย์เพชร		DIS POT HEAD F.4
55	BPA05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
56	BPA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- -
57	BPA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- -
58	BPA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- -
59	BPA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- -
60	BPA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- -
61	BPA01BV-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- INCOMING 1
62	BPABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- ขนานบัส
63	BPA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		- CAP1
64	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านโป่ง 1 ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
65	BPA01BVG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ INCOMING 1
66	BPA01CVG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ CAP1
67	BPA01VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F1
68	BPA02VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F2
69	BPA03VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F3
70	BPA04VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	BPA05VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F5
72	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงาน ด้าน BUS1 ได้						
73	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	BPA08VB-01	Manual	Auto		BPA		-
75	BPA10VB-01	Manual	Auto		BPA		-
76	BPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		
77	BPC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		
78	BPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
79	BPC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
80	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
81	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
82	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW		
83	NPW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
84	NPW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
85	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานดำเนินการด้าน BUS1 แล้วเสร็จ ขอทำด้าน BUS 2 ต่อ						
86	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
87	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
88	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
89	BPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
90	BPC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
91	BPC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
92	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
93	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
94	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
95	BPA01BVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ INCOMING 1
96	BPA01CVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ CAP1
97	BPA01VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F1
98	BPA02VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F2
99	BPA03VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F3
100	BPA04VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F4
101	BPA05VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F5
102	BPA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
103	BPA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
104	BPA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
105	BPA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
106	BPA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
107	BPA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- INCOMING 1
108	BPA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- CAP1
109	BPA01S-01	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		DIS POT HEAD F.1
110	BPA02S-01	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		DIS POT HEAD F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
111	BPA03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
112	BPA04S-01	ปลด	สับ		ศุภนัยเพชร		DIS POT HEAD F.4
113	BPA05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
114	BP1 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
115	BP1 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ KT3A
116	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 1
117	BPA01CVB-01	ปลด	สับ		BPA		- CAP1
118	ตรวจสอบ BPA06VB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
119	ย้ายโหลด BPA08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA03						
120	BPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
121	BPA08VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
122	ย้ายโหลด BPA10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA05						
123	BPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
124	BPA10VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
125	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 2
126	BPA02CVB-01	สับ	ปลด		BPA		- CAP2
127	BP1 2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ KT1A//2A
128	BP1 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
129	BPA06S-01	สับ	ปลด		ศุภนัยเพชร		DIS POT HEAD F.6
130	BPA07S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
131	BPA08S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
132	BPA09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
133	BPA10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
134	BPA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		- -
135	BPA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		- -
136	BPA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		- -
137	BPA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		- -
138	BPA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		- -
139	BPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		- INCOMING 2
140	BPA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		- CAP2
141	แจ้งพนักงานสถานี บ้านโป่ง 1 ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
142	BPA02BVG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ INCOMING 2
143	BPA02CVG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ CAP2
144	BPA06VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F6
145	BPA07VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F7
146	BPA08VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F8
147	BPA09VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F9
148	BPA10VG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ F10
149	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงาน ด้าน BUS2 ได้						
150	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
151	BPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
152	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
153	BPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
154	BPC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
155	BPC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
156	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
157	NPW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
158	NPW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
159	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานดำเนินการด้าน BUS2 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับคืน						
160	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
161	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
162	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
163	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
164	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
165	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
166	BPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		
167	BPC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		
168	BPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
169	BPC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
170	BPC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		
171	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
172	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
173	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		
174	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
175	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		
176	BPA02BVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ INCOMING 2
177	BPA02CVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ CAP2
178	BPA06VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F6
179	BPA07VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F7
180	BPA08VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F8
181	BPA09VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F9
182	BPA10VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F10
183	BPA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
184	BPA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
185	BPA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
186	BPA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
187	BPA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
188	BPA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- INCOMING 2
189	BPA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- CAP2
190	BPAVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- ขนานบัส
191	BPA06S-01	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		DIS POT HEAD F.6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
192	BPA07S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
193	BPA08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
194	BPA09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
195	BPA10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
196	BP1 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
197	BP1 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ KT1A//2A
198	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 2
199	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนानบัส
200	BPA02CVB-01	ปลด	สับ		BPA		- CAP2
201	ย้ายโหลด BPA09 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPW04						
202	BPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
203	BPA09S-04	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ชาญชัยอะไหล่ยนต์
204	ย้ายโหลด BPA07 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPW05						
205	BPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
206	BPA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดศรีอาริยะเมตตรัย
207	ย้ายโหลด BPA08 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPA03						
208	BPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
209	BPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
210	ย้ายโหลด BPA10 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPA05						
211	BPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
212	BPA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ร้านยางข้างศูนย์ฮอนด้า
213	ย้ายโหลด BPA01 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPU09						
214	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
215	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 อุซาลี
216	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดกลับจาก BPC01						
217	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
218	BPA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศูนย์เพชร		SF6 วัดจันทาราม
219	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดกลับจาก BPC06						
220	BPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
221	BPA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศูนย์เพชร		SF6 ตรงข้าม บ.น้ำเขา
222	ย้ายโหลดหม้อแปลง BP1 KT1A//KT2A กลับคืนจากหม้อแปลง BP1 KT3A						
223	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
224	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
225	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
226	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
227	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
228	BPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
229	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
230	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
231	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
232	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
233	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
234	BPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
235	BPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		
236	BPC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		
237	BPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
238	BPC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
239	BPC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		
240	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
241	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
242	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW		
243	NPW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
244	NPW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	รายละเอียดการดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	เดิมบางนางบวช	2 เม.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
2	สุพรรณบุรี	3 เม.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
3	สามพราน 2	5 เม.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
4	ก้านเหลืองแสน	10 เม.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
5	สมุทรสาคร 2	12 เม.ย. 67 13 เม.ย. 67 14 เม.ย. 67	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
6	บ้านโป่ง 1	21 เม.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
7	ท่าม่วง 1	23 เม.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
8	กาญจนบุรี 1	24 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	ชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายามารถเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		