



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 มิ.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสพ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ.....ตอนตม.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	11 มิ.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank สถานีฯ ตอนตม ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV, บำรุงรักษา OLTC และ ทดสอบหม้อแปลง TP1	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....
(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)
ตำแหน่ง.....อ.ก.สพ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DTM15-01
DTM25-01
DTM35-01
DTM45-01, DTM55-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก DTM15B-01 ถึง
ในวันที่ 11 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 653/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....รับโทรศัพท์.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
26 พ.ค. 67

.....
(.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์.....5.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี.....DTM.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

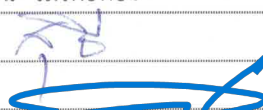
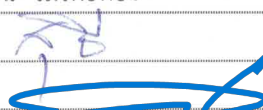
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DTM-BUS01,TP1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 22 kV.		ตามใบขอปฏิบัติงาน	653/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	28 พฤษภาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤษภาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤษภาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรววัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าดอนตูม (DTM)						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
4	DTM01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		โหลด 1.3 MW
5	DTM02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		โหลด 5.7 MW
6	DTM03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		โหลด 7.7 MW
7	DTM04VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		โหลด 5.2 MW
8	DTM05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		โหลด 5.0 MW
9	DTM09VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		โหลด 4.2 MW
10	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
11	KSA07VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KSA		โหลด 0.7 MW
12	KSA09VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KSA		โหลด 5.8 MW
12	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
13	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถดตม-	SCADA	RE วัดหลานแหลม โหลด 2.8 MW
14	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
15	BEA05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BEA		โหลด 1.7 MW
16	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
17	BEA10VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BEA		โหลด 2.5 MW
18	- ย้ายโหลด DTM01 ไปจ่ายจาก BEA10						
19	BEA10S-06	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	SF6 กัทรอยล์
20	DTM01VB-01	สับ	ปลด		DTM	CB	DTM01
21	- ลดโหลด DTM02 ไปจ่ายจาก KSA09						
22	KSA09S-05	ปลด	สับ		รถกพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
23	DTM02S-12	สับ	ปลด		รถบล-	SF6	วัดลาดปลาเค้า
24	- ย้ายโหลด DTM02 ไปจ่ายจาก BEA05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	BEA05S-13	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	SF6	บ.แม็คโนเรีย
26	DTM02VB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	DTM02
27	- ย้ายโหลด DTM03 ไปจ่ายจาก KSA07							
28	KSA07S-05	ปลด	สับ		รถดตม-		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
29	DTM03VB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	DTM03
30	- ย้ายโหลด DTM04 ไปจ่ายจาก DTM09							
31	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB	22 kV.ขนานบัส
32	DTM04S-02	ปลด	สับ		รถดตม-		DIS	ต้นสำโรงคาร์แคร์ (Loopบน-ล่าง)
33	DTM04VB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	DTM04
34	DTM0BVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	22 kV.ขนานบัส
35	- ย้ายโหลด DTM05 ไปจ่ายจาก NCB05							
36	DTM09S-06	ปลด	สับ		รถดตม-	SCADA	SF6	ปั้มคอสโม
37	DTM05VB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	DTM05
38	DTM01S-01	สับ	ปลด		รถดตม-		DIS	หัว Pot Head DTM01
39	DTM02S-01	สับ	ปลด		รถดตม-		DIS	หัว Pot Head DTM02
40	DTM03S-01	สับ	ปลด		รถดตม-		DIS	หัว Pot Head DTM03
41	DTM04S-01	สับ	ปลด		รถดตม-		DIS	หัว Pot Head DTM04
42	DTM05S-01	สับ	ปลด		รถดตม-		DIS	หัว Pot Head DTM05
43	- ดับไฟ DTM-TP1,BUS01							
44	DTM01CVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	22 kV.Cap01
45	DTM01BVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	22 kV.IN01
46	DTM01YB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	115 kV.TP1
47	DTM01YS-01	สับ	ปลด		DTM			SW.ใบมิต 115 kV
48	DTM01YS-02	สับ	ปลด		DTM			SW.ใบมิต 115 kV
49	DTM01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
50	DTM02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
51	DTM03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
52	DTM04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
53	DTM05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
54	DTM01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
55	DTM0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
56	DTM01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DTM			
57	Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์ทุกตัว					DTM		
58	DTM01VG-01	ปลด	สับ		DTM			SW.Ground 22 kV.DTM01
59	DTM02VG-01	ปลด	สับ		DTM			SW.Ground 22 kV.DTM02
60	DTM03VG-01	ปลด	สับ		DTM			SW.Ground 22 kV.DTM03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	DTM04VG-01	ปลด	สับ		DTM		SW.Ground 22 kV.DTM04
62	DTM05VG-01	ปลด	สับ		DTM		SW.Ground 22 kV.DTM05
63	DTM01BVG-01	ปลด	สับ		DTM		SW.Ground 22 kV.IN01
64	DTM01CVG-01	ปลด	สับ		DTM		SW.Ground 22 kV.CAP01
65	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
66	DTM09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM		
67	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
68	KSA07VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KSA		
69	KSA09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KSA		
70	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
71	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถดตม-	RE	วัดหลานแหลม
72	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
73	BEA05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BEA		
74	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
75	BEA10VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BEA		
76	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
77	แจ้งกบข.ให้ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติให้งาน						
78	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ DTM-BUS01,TP1 ได้						
%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%							
79	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ DTM-BUS01,TP1 เสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
80	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าดอนตูม (DTM)						
81	DTM01VG-01	สับ	ปลด		DTM		
82	DTM02VG-01	สับ	ปลด		DTM		
83	DTM03VG-01	สับ	ปลด		DTM		
84	DTM04VG-01	สับ	ปลด		DTM		
85	DTM05VG-01	สับ	ปลด		DTM		
86	DTM01BVG-01	สับ	ปลด		DTM		
87	DTM01CVG-01	สับ	ปลด		DTM		
88	DTM01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		
89	DTM02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		
90	DTM03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		
91	DTM04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		
92	DTM05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		
93	DTM01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		
94	DTM01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		
95	DTM0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
97	DTM09VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		DTM		
98	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
99	KSA07VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KSA		
100	KSA09VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KSA		
101	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
102	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถดตม-	SCADA	RE วัดหลานแหลม
103	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
104	BEA05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BEA		
105	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
106	BEA10VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BEA		
107	- จ่ายไฟ DTM-TP1						
108	DTM01YS-01	ปลด	สับ		DTM		SW.ใบมีด 115 kV
109	DTM01YS-02	ปลด	สับ		DTM		SW.ใบมีด 115 kV
110	DTM01YB-01	ปลด	สับ		DTM	CB	115 kV.TP1
111	DTM01BVB-01	ปลด	สับ		DTM	CB	22 kV.IN01
112	ปรับแรงดัน DTM-TP1 ไว้ที่ 22.7 kV.				DTM		
113	DTM01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM	CB	22 kV.Cap01
114	- ย้ายโหลด DTM01 กลับจาก BEA10						
115	DTM01VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM	CB	DTM01
116	BEA10S-06	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	SF6 กัทร่อยล์
117	- ย้ายโหลด DTM02 กลับจาก BEA05						
118	DTM02VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM	CB	DTM02
119	BEA05S-13	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	SF6 บ.แม็คโนเรีย
120	- ย้ายโหลด DTM02 กลับจาก KSA09						
121	DTM02S-12	ปลด	สับ		รถบล-	SF6	วัดลาดปลาเค้า
122	KSA09S-05	สับ	ปลด		รถทพส.	SCADA	SF6 โค้งสะพานดำ
123	- ย้ายโหลด DTM03 กลับจาก KSA07						
124	DTM03VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM	CB	DTM03
125	KSA07S-05	สับ	ปลด		รถดตม-	SF6	ปากทางหนองปลาไหล
126	- ย้ายโหลด DTM04 กลับจาก DTM09						
127	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM	CB	22 kV.ขนานบัส
128	DTM04VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM	CB	DTM04
129	DTM04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดตม-	DIS	ต้นสำโรงคาร์แคร์ (Loopบน-ล่าง)
130	DTM0BVB-01	สับ	ปลด		DTM	CB	22 kV.ขนานบัส
131	- ย้ายโหลด DTM05 กลับจาก NCB05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
132	DTM05VB-01	ปลด	สับ คง Off auto reclose		DTM		CB	DTM05
133	DTM09S-06	สับ	ปลด		รถดตม-	SCADA	SF6	ปั้มคอสโม
134	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
135	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
136	DTM01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM			
137	DTM02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM			
138	DTM03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM			
139	DTM04VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM			
140	DTM05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM			
141	DTM09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		DTM			
142	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
143	KSA07VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KSA			
144	KSA09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KSA			
145	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
146	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถดตม-	SCADA	RE	วัดหลานแหลม
147	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
148	BEA05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BEA			
149	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
150	BEA10VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BEA			
151	DTM01CVB-01	Manual	Auto		DTM		CB	22 kV.Cap01
%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%								