



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก)/2567

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นครปฐม3..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus1	21 มิ.ย. 67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank ตัดไฟหม้อแปลง TP1, Main Bus1 ไม่มี ไฟ (ปลด Riser Pole, สับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ เคเบิล 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	Bus2		13.00 น.	16.00 น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP2, Main Bus2 ไม่มี ไฟ (ปลด Riser Pole, สับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ เคเบิล 22 kV	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ขึ้นดั่ง.....
(..... นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)
ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPV 1 จาก NPV 1 BVB-01 ถึง NPV 1, 2, 3, 4, 5 BVB-01
ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 670/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์ NPV BUS 2 จาก NPV 2 BVB-01 ถึง NPV 6, 7, 8, 9, 10 BVB-01
ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... พชง.6..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
30 มิ.ย. 67

.....
(นาย.....).....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. พลจ. เศรษฐพงษ์

ขั้นตอนการสวิตซ์ 7 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPV.....)

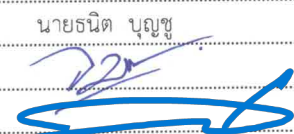

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 3 (BUS12)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กมล (ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี และหม้อแปลง TP1,TP2		ตามใบขอปฏิบัติงาน	670/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	2 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร, นายวรรณพงษ์					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
4	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.3 MW
5	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.6 MW
6	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 7.3 MW
7	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.1 MW
8	NPV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 0.3 MW
9	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.4 MW
10	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 3.4 MW
11	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.4 MW
12	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
13	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
14	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 0.0 MW
15	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 3.4 MW
16	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
17	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
18	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		โหลด 0.7 MW
19	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT03						
20	NPT03S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามซอยวัดไผ่ล้อม
21	NPV10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ปากซอยคุณปู่
22	ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT01 ย้ายโหลด NPV04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPT03 (ผ่านไลน์ NPV09)						
23	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
24	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ฤาษี
25	NPT09S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 บ.แรงเยอร์
26	NPV09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ศาลปู่ฤาษี
27	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		CB ขนานบัส
28	NPV04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หลังวัดเกาะวังไทร
29	NPV04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS แยกวัดเกาะวังไทร
30	NPV09S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกวัดเกาะวังไทร
31	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ย้ายโหลด NPV02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV09						
33	NPV02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าสถานีฯ นฐ.3
34	NPV02VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV02
35	ย้ายโหลด NPV04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV07						
36	NPV04S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าสถานีฯ นฐ.3
37	NPV04VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV04
38	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB ขนानบัส
39	ย้ายโหลด NPV05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV06						
40	NPV05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
41	NPV05VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV05
42	ย้ายโหลด NPV01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV10						
43	NPV01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
44	NPV01VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV01
45	ย้ายโหลด NPV03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA01						
46	BPA01S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้าม KFC มาลัยแมน
47	NPV03VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV03
48	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครปฐม 3 ปลด Step CAP.1 ออกทีละ Step						
49	NPV01CVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB CAP.1
50	NPV01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
51	NPV02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
52	NPV03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
53	NPV04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
54	NPV05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
55	เมื่อพร้อมดับไฟด้าน BUS 1						
56	โยกหม้อแปลง Station Service ไปไว้ทางด้าน BUS2						
57	NPV01BVB-01	สับ	ปลด		NPV		Inc.1
58	NPV01YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์115KV
59	NPV01YS-01	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด115เควี
60	NPV01YS-02	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด115เควี
61	NPVT1VS-01	สับ	ปลด		NPV		DIS ป้องกันหม้อแปลง Station T1
62	NPV01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB Inc.1
63	NPV01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB NPV01
64	NPV02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB NPV02
65	NPV03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB NPV03
66	NPV04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB NPV04
67	NPV05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB NPV05
68	NPV01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB CAP.1
69	NPVBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB ขนานบัส
70	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครปฐม 3 ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ NPV01,02,03,04,05VB-01, NPV01CVB-01, NPV01BVB-01						
71	ตรวจสอบแล้วไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
72	NPV01BVG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ Incoming 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	NPV01VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F1
74	NPV02VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F2
75	NPV03VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F3
76	NPV04VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F4
77	NPV05VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F5
78	NPV01CVG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ CAP.1
79	NPVT1VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์หม้อแปลง Station T1
80	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมให้ลงรายเอียดใน We Safe						
81	หลังจากผู้ควบคุมงานลงรายเอียดใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
82	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
83	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
84	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
85	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
86	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
87	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
88	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
89	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
90	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
91	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
92	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
93	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
94	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
95	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
96	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
97	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
98	NPV01BVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ Incoming 1
99	NPV01VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F1
100	NPV02VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F2
101	NPV03VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F3
102	NPV04VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F4
103	NPV05VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F5
104	NPV01CVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ CAP.1
105	NPVT1VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์หม้อแปลง Station T1
106	หลังจากผู้ควบคุมงานยืนยันใน We Safe เรียบร้อย						
107	NPV01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CB Inc.1
108	NPV01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CB NPV01
109	NPV02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CB NPV02
110	NPV03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CB NPV03
111	NPV04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CB NPV04
112	NPV05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV		CB NPV05

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
113	NPV01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPV		CAP.1
114	NPV01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
115	NPV02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
116	NPV03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
117	NPV04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
118	NPV05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
119	เมื่อพร้อมจ่ายไฟด้านบัส1 และดับไฟด้านบัส2						
120	NPV01YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด115เควี
121	NPV01YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด115เควี
122	NPV01YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์115KV
123	NPVT1VS-01	ปลด	สับ		NPV		DIS ป้องกันหม้อแปลง Station T1
124	NPV01BVB-01	ปลด	สับ		NPV		Inc.1
125	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครปฐม 3 ปรับแรงดันหม้อแปลง NPV-TP1 ที่ 22.5 kV						
126	ย้ายโหลด NPV06 ทั้งหมดกลับจาก NPV05						
127	NPV05VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV05
128	NPV06VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV06
129	ย้ายโหลด NPV07 ทั้งหมดกลับจาก NPV04						
130	NPV04VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV04
131	NPV07VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV07
132	ย้ายโหลด NPV09 ทั้งหมดกลับจาก NPV02						
133	NPV02VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV02
134	NPV09VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV09
135	ย้ายโหลด NPV10 ทั้งหมดกลับจาก NPV01						
136	NPV01VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV01
137	NPV10VB-01	สับ	ปลด		นฐ.		CB NPV10
138	พร้อมดับไฟ NPV08VB-01						
139	NPV08VB-01	สับ	ปลด		นฐ.		CB NPV08
140	พร้อมดับหม้อแปลงNPV-TP2						
141	NPV02BVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB Inc.2
142	NPV03YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์115KV
143	NPV03YS-01	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด115เควี
144	NPV03YS-02	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด115เควี
145	NPVT2VS-01	สับ	ปลด		NPV		DIS ป้องกันหม้อแปลง Station T2
146	NPV06S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.6
147	NPV07S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
148	NPV08S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
149	NPV09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
150	NPV10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
151	NPV02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB Inc.2
152	NPV06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB NPV06
153	NPV07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB NPV07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
154	NPV08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		CB NPV08
155	NPV09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		CB NPV09
156	NPV10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		CB NPV10
157	NPV02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		CB CAP.2
158	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครปฐม 3 ตรวจสอบไฟอ่อนที่เบรกเกอร์ NPV06,07,08,09,10VB-01, NPV02CVB-01, NPV02BVB-01						
159	ตรวจสอบแล้วไม่มีไฟอ่อนให้สับกราวด์						
160	NPV02BVG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ Incoming 2
161	NPV06VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F6
162	NPV07VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F7
163	NPV08VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F8
164	NPV09VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F9
165	NPV10VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ F10
166	NPV02CVG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์ CAP.2
167	NPVT2VG-01	ปลด	สับ		NPV		กราวด์หม้อแปลง Station T2
168	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมให้ลงรายเอียดใน We Safe						
169	หลังจากผู้ควบคุมงานลงรายเอียดใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
170	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		NPV		
171	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
172	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
173	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
174	NPV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
175	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง *****							
176	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟด้านบัส2						
177	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
178	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
179	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
180	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
181	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
182	NPV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
183	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
184	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
185	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
186	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
187	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
188	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
189	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		
190	NPV02BVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ Incoming 2
191	NPV06VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F6
192	NPV07VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F7
193	NPV08VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
194	NPV09VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F9
195	NPV10VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ F10
196	NPV02CVG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์ CAP.2
197	NPVT2VG-01	สับ	ปลด		NPV		กราวด์หม้อแปลง Station T2
198	NPV02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	Inc.2
199	NPV06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	NPV06
200	NPV07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	NPV07
201	NPV08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	NPV08
202	NPV09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	NPV09
203	NPV10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	NPV10
204	NPV02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	CAP.2
205	NPVBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPV	CB	ขนานบัส
206	พร้อมจ่ายไฟหม้อแปลงNPV-TP2						
207	NPV03YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด115เควี
208	NPV03YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด115เควี
209	NPV03YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์115KV
210	NPVT2VS-01	ปลด	สับ		NPV	DIS	ป้องกันหม้อแปลง Station T2
211	NPV02BVB-01	ปลด	สับ		NPV	CB	Inc.2
212	แจ้งพนักงานสถานี นครปฐม 3 ปรับแรงดันหม้อแปลง NPV-TP2 ที่ 22.5 kV						
213	พร้อมจ่ายไฟNPV08VB-01						
214	NPV08VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV	CB	NPV08
215	ย้ายโหลด NPV03 ทั้งหมดกลับจาก BPA01						
216	NPV03VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV	CB	NPV03
217	BPA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	ตรงข้าม KFC มาลัยแมน
218	ย้ายโหลด NPV06 ทั้งหมดกลับจาก NPV05						
219	NPV06VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV	CB	NPV06
220	NPV05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
221	ย้ายโหลด NPV10 ทั้งหมดกลับจาก NPV01						
222	NPV10VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV	CB	NPV10
223	NPV01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
224	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนกลับจาก NPT03						
225	NPV10S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	ปากซอยคุนปู
226	NPT03S-11	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามซอยวัดไผ่ล้อม
227	ย้ายโหลด NPV09 ทั้งหมดกลับจาก NPV02						
228	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV	CB	ขนานบัส
229	NPV09VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV	CB	NPV09
230	NPV02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	หน้าสถานีฯ นฐ.3
231	ย้ายโหลด NPV07 ทั้งหมดกลับจาก NPV04						
232	NPV07VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV	CB	NPV07
233	NPV04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	หน้าสถานีฯ นฐ.3
234	ย้ายโหลด NPV04 ทั้งหมดกลับจาก NPT09 และ ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนกลับจาก NPT01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
235	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
236	NPV09S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 แยกวัดเกาะวังไทร
237	NPV04S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกวัดเกาะวังไทร
238	NPT01S-03	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ฤาษี
239	NPT09S-02	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 บ.แรงเยอร์
240	NPT09S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ศาลปู่ฤาษี
241	NPV04S-06	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 หลังวัดเกาะวังไทร
242	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
243	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB ขนานบัส
244	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
245	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
246	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
247	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
248	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
249	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
250	NPV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
251	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
252	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
253	NPV08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
254	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
255	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
256	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
257	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
258	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
259	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
260	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
261	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมน้อย 1	14 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบข. กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
7	ท่าทราย 1	29 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉนวนงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบข.	เชาวลิต (081-3657367)
		19 มี.ย. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสฟ., กบข., กบม.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบข.	
		20 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.3 Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.3	กสฟ., กบข., กบม.	
8	นครปฐม 3	30 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉนวนงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบข.	เชาวลิต (081-3657367)
		21 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กสฟ., กบข.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
		24 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบข.	
9	กระทุ่มแบน 4	31 พ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส NPVBV-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (เชิงรับและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉนวนงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบข.	
		26 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กสฟ., กบข.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
10	บริษัท วินเนอร์	27 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบข.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTDBV-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (เชิงรับและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
11	บางเลน 3 (ชั่วคราว)	3 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบข. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		5 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบข. กบส., กบม.	
12	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	8 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์, เคเบิล 22 kV., ทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบข.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์เบypass BR-04)	กบส.	
13	บางปลา	15 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BALBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (เชิงรับและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กสฟ., กบข.	
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข., กบม.	
		16 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BALBYB-01, BALIYB-01 (TP.1) และ BAL2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส., กบม.	
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบข.	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAL4YB-01 (TP.2) และ BAL3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส., กบม.	