



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ม.ค. 68

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สภ.) ๐๐๒๑ / ๒๕๖๘ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๑.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๑๕ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๑ F๑-F๕ cap ๑ สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๑ (ปลด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๒๒ KV	๑๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๒ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๒ F๖-F๑๐ cap ๒ สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๑ (ปลด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(...นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

๑๕.๐๑.๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ TMA พิดเคอร์ BUS 1 จาก TM-2212 ถึง Ground. 1-5  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 67/2568

ในวันที่ 15 ม.ค. 68

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิช ราชบุรีนิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กสฟ. ท.๑, กสฟ. ท.๒

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(ทงสารสุภิตา ราชบุรีนิม)

๑๗ ก.๑ ๒๐๒๕ ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


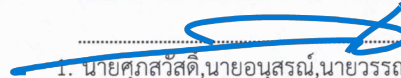
ผจก. 2 (สถานี TMA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าท่าม่วง (TMA BUS1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ม.ค. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก.3) งานที่ทำ เพื่อเปลี่ยน Mechanism ตามใบขอปฏิบัติงาน 67/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราชบุรีนิยม วันที่ 10 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 10 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. น.ส.พิชยา, น.ส.สุกษา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี						
2	แจ้งโรงไฟฟ้าแม่กลอง 1 หยุดขนานไฟ						
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	
6	TMK03VB-01	Auto	Manual		TMK	-	
7	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
8	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
9	TMA03VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
10	TMA04VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
11	TMA05VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
12	TMA06VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
13	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
14	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
15	TMA10VB-01	Auto	Manual		TMA	-	
16	ย้าย TM-KT1A ไปจ่ายจาก TM-KT2A						
17	TMA08VB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
18	TMA01VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	INCOMING 1
19	ย้าย TMA 1 ไปจ่ายจาก TMA6						
20	TMA01S-05	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	บุญชูคอมเพ็ค
21	TMA01VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
22	ย้าย TMA2 ไปจ่ายจาก TMA7						
23	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามโลตัส (บน-ล่าง)
24	TMA02VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-
25	ย้าย TMA3 ไปจ่ายจาก TMA8						
26	TMA03S-08	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามบ.ไทยเครนเปเปอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	TMA03VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
28	ย้าย TMA5 ไปจ่ายจาก TMA10							
29	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามสถานีท่าม่วง
30	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
31	ย้าย TMA4 ไปจ่ายจาก TMK3							
32	TMA04S-08	ปลด	สับ		ท่าเรือ	SCADA	SF6	บ.กระดาศครีฟไทย
33	TMA04VB-01	สับ	ปลด		TMA		-	-
34	TMA01CVB-01	สับ	ปลด		TMA			CAP 1
35	ดับไฟหม้อแปลงด้าน KT1A							
36	TMA0BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	ขนานบัส
37	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
38	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
39	TMA01S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.1
40	TMA02S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.2
41	TMA03S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.3
42	TMA04S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.4
43	TMA05S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS	POT HEAD F.5
44	TMA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	INCOMING 1
45	TMA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			ขนานบัส
46	TMA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA			CAP 1
47	TMA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
48	TMA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
49	TMA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
50	TMA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
51	TMA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-	-
52	แจ้งพนักงานสถานีท่าม่วง ให้ตรวจสอบฟัยออน เบรกเกอร์TMA1BVB-01,TMA1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีฟัยออนหรือไม่							
53	หลังจากตรวจสอบฟัยออน แล้ว เมื่อไม่มีฟัยออน แจ้งพนักงานสถานีท่าม่วง สับกราวด์ ได้							
54	TMA01BVG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ INCOMING 1
55	TMA01CVG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ CAP1
56	TMA01VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F1
57	TMA02VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F2
58	TMA03VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F3
59	TMA04VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F4
60	TMA05VG-01	ปลด	สับ		TMA		-	กราวด์ F5
61	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
62	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	
63	TMK03VB-01	Manual	Auto		TMK		-	
64	TMA06VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
66	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
67	TMA10VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>								
68	<b>เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน BUS 1 เสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ</b>							
69	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
70	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-	
71	TMK03VB-01	Auto	Manual		TMK		-	-
72	TMA06VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
73	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
74	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
75	TMA10VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
76	TMA01CVG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ CAP1
77	TMA01VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F1
78	TMA02VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F2
79	TMA03VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F3
80	TMA04VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F4
81	TMA05VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F5
82	TMA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	INCOMING 1
83	TMA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	ขนานบัส
84	TMA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	
85	TMA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA			
86	TMA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
87	TMA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
88	TMA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
89	TMA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
90	TMA01S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	POT HEAD F.1
91	TMA02S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	POT HEAD F.2
92	TMA03S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	POT HEAD F.3
93	TMA04S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	POT HEAD F.4
94	TMA05S-01	ปลด	สับ		ทมง.		DIS	POT HEAD F.5
95	<b>เมื่อ พร้อมจ่ายไฟหม้อแปลงด้าน TMA-KT1A</b>							
96	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
97	TM-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
98	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	INCOMING 1
99	TMA0BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	ขนานบัส
100	TMA01CVB-01	ปลด	สับ		TMA			
101	<b>ย้าย TMA4 กลับจาก TMK3</b>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
102	TMA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
103	TMA04S-08	สับ	ปลด		ท่าเรือ	SCADA	SF6	บ.กระดาศครีฟไทย
104	ย้าย TMA5 กลับจาก TMA10							
105	TMA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
106	TMA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามสถานีท่าม่วง
107	ย้าย TMA3 กลับจาก TMA8							
108	TMA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
109	TMA03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามบ.ไทยเครนเปเปอร์
110	ย้าย TMA2 กลับจาก TMA7							
111	TMA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
112	TMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามโลตัส (บนล่าง)
113	ย้ายTMA 1 กลับจาก TMA6							
114	TMA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
115	TMA01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	บุญชูคอมเพ็ค
116	TMA0BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	ขนานบัส
117	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
118	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
119	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	
120	TMK03VB-01	Manual	Auto		TMK		-	
121	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA			
122	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
123	TMA03VB-01	Manual	Auto		TMA			
124	TMA04VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
125	TMA05VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
126	TMA06VB-01	Manual	Auto		TMA			
127	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
128	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA			
129	TMA10VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
130	แจ้งโรงไฟฟ้าแม่กลอง 1 ขนานไฟได้							
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								