



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
13 ก.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๐๒๓./๒๕๖๔ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง ..อก.บบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า
ท่าม่วง๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus 2	๑๖ ก.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV ด้าน บัส๒ ที่สถานีไฟฟ้าท่าม่วง๑ (ทริก เอาท์ ไม่ปลด riser pole)	-	-	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่ปลด GGAT

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๗. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๘. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓).....

๑ ก.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 2 จาก - ถึง -

ในวันที่ 16 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 890/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..

ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ โอฬารวาท ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.กส.๑๓ กฟผ.๓

5 ก.ค. 64

สมยศ ตันศิริกษัตริย์
(๐๙๖๗ หนบ.บ.๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๑๑

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ท่าม่วง 1 (TMA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

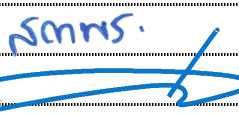
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าม่วง 1 (TMA บัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลง TS.2		ตามใบขอปฏิบัติงาน	890/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	5 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุณณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้ง กฟส.ทมจ. ประสานแจ้ง VSPP 22 เควี โครงการเชื่อมไฟฟ้าแม่กลอง 2 (Egat) ปลดขนานระบบ						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.28 MW
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 9.79 MW
5	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 2.95 MW
6	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.5 MW
7	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 1.5 MW
8	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 1.33 MW
9	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 4.72 MW
10	TMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 0.2 MW
11	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด -2.72 MW
12	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 2.5 MW
13	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.26 MW
14	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.9 MW
15	- ย้ายโหลด TMA08 ไปจ่ายไฟจาก TMA03						
16	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
17	TMA08S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้าม บ.ไทยเครเนเปเปอร์
18	TMA08VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
19	- ย้ายโหลด TMA09 ไปจ่ายไฟจาก TMA04						
20	TMA04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมจ.		SF6 หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
21	TMA09VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
22	- ย้ายโหลด TMA07 ไปจ่ายไฟจาก TMA02						
23	TMA02S-04	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้ามโลตัสท่าม่วง (บน-ล่าง)
24	TMA07VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
25	- ย้ายโหลด TMA06 ไปจ่ายไฟจาก TMA01						
26	TMA06S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS บุญชูคอมเพ็ค
27	TMA06VB-01	สับ	ปลด		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	- ย้ายโหลด TMA10 ไปจ่ายไฟจาก TMA05							
29	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ	
30	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA	-	-	
31	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	ขนานบัส	
32	TMA02CVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	CAP 2	
33	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.							
34	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	INCOMING 2	
35	TMA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-	
36	TMA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-	
37	TMA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-	
38	TMA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-	
39	TMA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	-	
40	TMA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	CAP 2	
41	TMA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	INCOMING 2	
42	TMABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMA	-	ขนานบัส	
43	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-	
44	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-	
45	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-	
46	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-	
47	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-	
48	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-	
49	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
50	แจ้งผู้ควบคุมให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
51	เมื่อผู้ควบคุมแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
52	TMA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-	
53	TMA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-	
54	TMA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-	
55	TMA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-	
56	TMA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	-	
57	TMA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	CAP 2	
58	TMA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	INCOMING 2	
59	TMABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMA	-	ขนานบัส	
60	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
61	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-	
62	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-	
63	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	-
65	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-	-
66	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
67	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	INCOMING 2
68	TMA02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	CAP 2
69	ย้ายโหลด TMA07 กลับจาก TMA02							
70	TMA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
71	TMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามโหลดสท่าม่วง (บน-ล่าง)
72	ย้ายโหลด TMA06 กลับจาก TMA01							
73	TMA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
74	TMA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	บุญชูคอมเพ็ค
75	- ย้ายโหลด TMA10 กลับจาก TMA05							
76	TMA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
77	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	ขนานบัส
78	TMA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
79	ย้ายโหลด TMA08 กลับจาก TMA03							
80	TMA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
81	TMA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS	ตรงข้าม บ.ไทยเครนเปเปอร์
82	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	ขนานบัส
83	ย้ายโหลด TMA09 กลับจาก TMA04							
84	TMA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
85	TMA04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.		SF6	หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
86	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
87	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
88	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
89	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
90	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
91	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
92	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
93	TMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
94	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
95	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
96	TMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
97	TMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-	-
98	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							