



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กบช.(บฟ.) ๑๙๔๔/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง

วันที่ ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๗
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS ๑ BUS ๒	๒๒ มิ.ย.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank -ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 -ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SMGBYB-01, SMG2YB-01 (TP.1) และ SMG1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	-	-	นายพัทธระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
			๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	(บาย)-ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 -ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SMG3YB-01 (TP.2) และ SMG4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บ.ฟ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดิ่ง

(..... นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓) กฟภ.๓

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ SMG BUS 1, 2 จาก CB 115kV. ถึง Podhead
ในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๙๐๕/๒๕๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัค ลิ้มเนระ ประสานงานการขอดับไฟกับ เค.พัชร - ยาน ดอนลาน

(..... นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง)

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

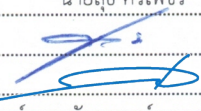
ขั้นตอนการสวิตชิง.....^๒.....แผ่น
แผนผังแนบ.....⁻.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี **สมุทรสาคร (SMG)**)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ **๐๘:๓๐** น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 7 (BUS1,2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22/06/2023	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 905/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย					วันที่	12 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1. SMG01,02,BYB-01 ,TP1 ,Bus1 (08.00-12.00น.)						
2	2. SMG03,04YB-01 ,TP2 ,Bus2 (13.00-16.00น.)						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	OFF Function BUS TRANSFER SMG						
5	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		Load 19.68 MW
8	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		Load 26.36 MW
9	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 3.3 MW
10	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 0.8 MW
11	SMG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 3.35 MW
12	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 1.68 MW
13	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 1.06 MW
14	SMG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 5.6 MW
15	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 3.3 MW
16	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 3.6 MW
17	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		Load 4.7 MW
18	SMG01CVB-01	Auto	Manual		SMG	-	
19	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	SMABR-07	Normal	Nonreclosing		SMA		Load 6.58 MW
21	ย้ายโหลด SMG01 ไปจ่ายจาก SMG06						
22	SMA14S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สค.	SF6	บ.น้ำมันพีช
23	SMG01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
24	ย้ายโหลด SMG05 ไปจ่ายจาก SMG010						
25	SMG05S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA SF6	เลย บ.ซิสเต็ม
26	SMG05VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
27	ย้ายโหลด SMG02 ไปจ่ายจาก SMG07						
28	SMG02S-11	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สค.	SF6	หน้าสถานีฯ
29	SMG02VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
30	ย้ายโหลด SMG04 ไปจ่ายจาก SMG08						
31	SMG04S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สค.	SF6	หมู่บ้านพฤกษา 73
32	SMG04VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	ย้ายโหลด SMG03 ไปจ่ายจาก SMA07						
34	SMA07S-07	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตู้โต๊ก
35	SMG03VB-01	สับ	ปลด		SMG	-	-
36	SMG01S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	Pothead 01
37	SMG02S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	Pothead 02
38	SMG03S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	Pothead 03
39	SMG04S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	Pothead 04
40	SMG05S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	Pothead 05
41	แจ้งพนักงานสถานีปลด STEP CAP ที่ SMG01CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
42	เมื่อปลด STEP CAP ที่ SMG01CVB-01 ออกทั้งหมดทุก STEP แล้วเสร็จ						
43	SMG01CVB-01	สับ	ปลด		SMG	-	CAP 1
44	ตรวจสอบ Station Service ให้รับไฟจากทางด้าน BUS2						
45	เมื่อพร้อมดับไฟทางด้าน SMG01,02,BYB-01						
46	ตรวจสอบ Close Loop 115 kv SMC-KTB-SMG สถานะ Close Loop อยู่						
47	SMG01BVB-01	สับ	ปลด		SMG	-	INCOMING 1
48	SMG01YB-01	สับ	ปลด		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SMG02YB-01	สับ	ปลด		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SMGBYB-01	สับ	ปลด		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SMG01YS-01	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมิต 115 เควี
52	SMG01YS-03	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมิต 115 เควี
53	SMG02YS-01	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมิต 115 เควี
54	SMG02YS-03	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมิต 115 เควี
55	SMGBYS-01	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมิต 115 เควี
56	SMGBYS-02	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมิต 115 เควี
57	SMG01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	INCOMING 1
58	SMGBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	ขนานบัส
59	SMG01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	-
60	SMG02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	-
61	SMG03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	-
62	SMG04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	-
63	SMG05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	-
64	SMG01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG	-	CAP 1
65	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบฟาย้อนทางด้าน SMG01BVB-01 ,SMG01CVB-01 และ SMG1,2,3,4,5VB-01 หากไม่พบฟาย้อน						
66	SMG01BVG-01	ปลด	สับ		SMG		
67	SMG01CVG-01	ปลด	สับ		SMG		
68	SMG01VG-01	ปลด	สับ		SMG		
69	SMG02VG-01	ปลด	สับ		SMG		
70	SMG03VG-01	ปลด	สับ		SMG		
71	SMG04VG-01	ปลด	สับ		SMG		
72	SMG05VG-01	ปลด	สับ		SMG		
73	แจ้งพื้นที่เฟดบให้ชุดทำงานทราบ						
74	แจ้ง กบข. Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
75	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
76	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
77	SMG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
78	SMG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
79	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
80	SMG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
81	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
82	SMABR-07	Nonreclosing	Normal		SMA		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
83	เมื่อ กษ. (ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน SMG01,02,BYB-01 เสร็จทุกชุด ยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย พร้อมปฏิบัติงานทางด้าน SMG03,04YB-01 ต่อ						
84	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
85	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
86	SMG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
87	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
88	SMG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
89	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
90	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
91	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
92	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
93	SMG02CVB-01	Auto	Manual		SMG	-	CAP 2
94	SMG01BVG-01	สับ	ปลด		SMG		
95	SMG01CVG-01	สับ	ปลด		SMG		
96	SMG01VG-01	สับ	ปลด		SMG		
97	SMG02VG-01	สับ	ปลด		SMG		
98	SMG03VG-01	สับ	ปลด		SMG		
99	SMG04VG-01	สับ	ปลด		SMG		
100	SMG05VG-01	สับ	ปลด		SMG		
101	SMG01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG	-	INCOMING 1
102	SMG01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG	-	-
103	SMG02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG	-	-
104	SMG03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG	-	-
105	SMG04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG	-	-
106	SMG05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG	-	-
107	SMG01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG	-	CAP 1
108	SMG01S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	Pothead 01
109	SMG02S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	Pothead 02
110	SMG03S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	Pothead 03
111	SMG04S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	Pothead 04
112	SMG05S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	Pothead 05
113	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้าน SMG01,02YB-01						
114	SMG01YS-01	ปลด	สับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
115	SMG01YS-03	ปลด	สับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
116	SMG02YS-01	ปลด	สับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
117	SMG02YS-03	ปลด	สับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
118	SMG01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
119	SMG02YB-01	ปลด	สับ		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
120	SMG01BVB-01	ปลด	สับ		SMG	-	INCOMING 1
121	SMG01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG	-	CAP 1
122	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดันทางด้าน SMG-TP1 อยู่ที่ 22.7 kV						
123	ย้ายโหลด SMG09 ไปจ่ายจาก SMG08						
124	SMG08S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	บ.ชานไทย
125	SMG09VB-01	สับ	ปลด		SMG	-	-
126	ย้ายโหลด SMG08 ไปจ่ายจาก SMG04						
127	SMG04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
128	SMG08VB-01	สับ	ปลด		SMG	-	-
129	ย้ายโหลด SMG06 ไปจ่ายจาก SMG01						
130	SMG01VB-01	ปลด, ล็อคคาน	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
131	SMG06VB-01	สับ	ปลด		SMG	-	-
132	ย้ายโหลด SMG10 ไปจ่ายจาก SMG05						
133	SMG05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
134	SMG10VB-01	สับ	ปลด		SMG	-	-
135	ย้ายโหลด SMG07 ไปจ่ายจาก SMG02						
136	SMG02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
137	SMG07VB-01	สับ	ปลด		SMG	-	-
138	SMG06S-01	สับ	ปลด		SMG	DIS	Pothead 06
139	SMG07S-01	สับ	ปลด		SMG	DIS	Pothead 07
140	SMG08S-01	สับ	ปลด		SMG	DIS	Pothead 08
141	SMG09S-01	สับ	ปลด		SMG	DIS	Pothead 09
142	SMG10S-01	สับ	ปลด		SMG	DIS	Pothead 10
143	แจ้งพนักงานสถานีปลด STEP CAP ที่ SMG02CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
144	เมื่อปลด STEP CAP ที่ SMG02CVB-01 ออกทั้งหมดทุก STEP แล้วเสร็จ						
145	SMG02CVB-01	สับ	ปลด		SMG	-	CAP 2
146	ตรวจสอบ Station Service ให้รับไฟจากทางด้าน BUS1						
147	เมื่อพร้อมดับไฟทางด้าน SMG03,04YB-01						
148	ตรวจสอบ Close Loop 115 kV SMC-KTB-SMG สถานะ Close Loop อยู่						
149	SMG02BVB-01	สับ	ปลด		SMG	-	INCOMING 2
150	SMG03YB-01	สับ	ปลด		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
151	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
152	SMG03YS-02	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
153	SMG03YS-03	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
154	SMG04YS-02	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
155	SMG04YS-03	สับ	ปลด		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
156	SMG02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG	-	INCOMING 2
157	SMG06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG	-	-
158	SMG07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG	-	-
159	SMG08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG	-	-
160	SMG09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
161	SMG10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG	-	-
162	SMG02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG	-	CAP 2
163	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน SMG02BVB-01 ,SMG02CVB-01 และ SMG6,7,8,9,10VB-01 หากไม่พบไฟย้อน						
164	SMG02BVG-01	ปลด	สับ		SMG		
165	SMG02CVG-01	ปลด	สับ		SMG		
166	SMG06VG-01	ปลด	สับ		SMG		
167	SMG07VG-01	ปลด	สับ		SMG		
168	SMG08VG-01	ปลด	สับ		SMG		
169	SMG09VG-01	ปลด	สับ		SMG		
170	SMG10VG-01	ปลด	สับ		SMG		
171	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดทำงานทราบ						
172	แจ้ง กบข. Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
173	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
174	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
175	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
176	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG	-	-
177	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	
178	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	
179	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	
180	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	
181	SMG01CVB-01	Manual	Auto		SMG	-	CAP 1
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง						
182	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน SMG03,04YB-01 เสร็จทุกชุด ยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
183	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
184	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG	-	-
185	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	
186	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	
187	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	
188	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	
189	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
190	SMABR-07	Normal	Nonreclosing		SMA		Load 3 MW
191	SMG02BVG-01	สับ	ปลด		SMG		
192	SMG02CVG-01	สับ	ปลด		SMG		
193	SMG06VG-01	สับ	ปลด		SMG		
194	SMG07VG-01	สับ	ปลด		SMG		
195	SMG08VG-01	สับ	ปลด		SMG		
196	SMG09VG-01	สับ	ปลด		SMG		
197	SMG10VG-01	สับ	ปลด		SMG		
198	SMG02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	INCOMING 2
199	SMGBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	ขนานบัส
200	SMG06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	-
201	SMG07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	-
202	SMG08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
203	SMG09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	-
204	SMG10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	-
205	SMG02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG	-	CAP 2
206	SMG06S-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	DIS	Pothead 06
207	SMG07S-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	DIS	Pothead 07
208	SMG08S-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	DIS	Pothead 08
209	SMG09S-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	DIS	Pothead 09
210	SMG10S-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	DIS	Pothead 10
211	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้าน SMG03,04,BYB-01						
212	SMGBYS-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
213	SMGBYS-02	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
214	SMG03YS-02	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
215	SMG03YS-03	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
216	SMG04YS-02	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
217	SMG04YS-03	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	ใบมีด 115 เควี
218	SMG04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
219	SMG03YB-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
220	SMGBYB-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
221	SMG02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SMG	-	INCOMING 2
222	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดันทางด้าน SMG-TP2 อยู่ที่ 22.7 kV						
223	ย้ายโหลด SMG10 กลับจาก SMG05						
224	SMG10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
225	SMG05S-03	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	เลย บ.ซิสเต็ม
226	ย้ายโหลด SMG07 กลับจาก SMG02						
227	SMG07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
228	SMG02S-11	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	หน้าสถานีฯ
229	ย้ายโหลด SMG06 กลับจาก SMG01						
230	SMG06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
231	SMA14S-02	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	บ.น้ำมันพีซ
232	ย้ายโหลด SMG09 กลับจาก SMG08						
233	SMG09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
234	SMG08S-03	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	บ.ชานไทย
235	ย้ายโหลด SMG08 กลับจาก SMG04						
236	SMG08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
237	SMG04S-02	ล๊ับ	ปลด		สค.	SF6	หมู่บ้านพุกษา 73
238	ย้ายโหลด SMG03 กลับจาก SMA07						
239	SMG03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMG	-	-
240	SMA07S-07	ล๊ับ	ปลด		สค.	SF6	ตู้เคคิก
241	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
242	SMG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
243	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
244	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
245	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
246	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
247	SMG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
248	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
249	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
250	SMG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
251	SMG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
252	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
253	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
254	SMG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
255	SMG02CVB-01	Manual	Auto		SMG	-	CAP 2
256	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
257	SMABR-07	Nonreclosing	Normal		SMA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
12	สินสาคร	13 มิ.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ และรีเลย์ 22 kV.		
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
13	อ้อมน้อย 1	28 มิ.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉางวอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ Transfer Bus)	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.		
				และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2		
				ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายนาบัส 22 kV. รหัส BALBYB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
14	บางปลา	18 มิ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BALBYB-01, BALIYB-01 (TP.1) และ BAL2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายนาบัส 22 kV. รหัส BALBYB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAL4YB-01 (TP.2) และ BAL3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
15	กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)	20 มิ.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
16	สมุทรสาคร 11 (ชั่วคราว)	21 มิ.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. โดยทาง ผบ. จัดเตรียมเครื่องกั้นไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 โดยทาง ผบ. จัดเตรียมเครื่องกั้นไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		
17	สมุทรสาคร 7	22 มิ.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMGBYB-01, SMG2YB-01 (TP.1) และ SMGIYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
18	อ้อมน้อย 3	23 มิ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMG3YB-01 (TP.2) และ SMG4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
18	อ้อมน้อย 3	23 มิ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONCIBYB-01, ONC2YB-01 (TP.1) และ ONCIYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
18	อ้อมน้อย 3	23 มิ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONC3YB-01 (TP.2) และ ONC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONC3YB-01 (TP.2) และ ONC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		