



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

24/07/67

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.)986/2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวาสธรรมชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ARC Detection Relay 22 เควี (BUS1, BUS2) สฟฟ.บ้านโป่ง 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์            | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                                                 | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                              |
|-----|---------------------|--------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|
| 1.  | ดับ BUS 1 และ BVB   | 22 ก.ค. 67   | 08.30 น.    | 16.30 น. | ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 1 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ปลดหัว Pothead/สับกราวด์        |     |     | นายรัช เป็นวงษ์ ผ.ค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850 |
| 2.  | ดับ BUS 2 และ BVB   | 23 ก.ค. 67   | 08.30 น.    | 16.30 น. | ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 2 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ปลดหัว Pothead/สับกราวด์        |     |     |                                           |
| 3.  | ดับ BUS 1 และ BUS 2 | 29 ก.ค. 67   | 08.30 น.    | 16.30 น. | ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 1, BUS 2 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ปลดหัว Pothead/สับกราวด์ |     |     |                                           |
|     |                     |              |             |          | หมายเหตุ จ่ายไฟ Mobile Generator เข้า สฟฟ. บ้านโป่ง 1                                      |     |     |                                           |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

9 กรกฎาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

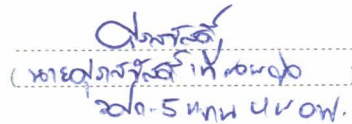
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 22KV จาก BPA/BVB-01 ถึง BPA 2 BVB-01 6, 7, 8, 9, 10 VB-01

ในวันที่ 29.10.67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 950/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ บุตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัช เป็นวงษ์

  
(นายอนันต์ บุตร)

20-5 ถนน 4 ม.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 6 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.คฟ. 2 (สถานี BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. นพ. นครปฐม

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |        |                   |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 1 (BUS1,BUS2)                                                                                                                                                                                                                          |          |                                         |        |                   |        |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 29 ก.ค. 67                                                                                                                                                                                                                                                | ระหว่าง  | 08.30 น.                                | ถึง    | 16.30             | น.     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)                                                                                                                                                                                                                                                 | งานที่ทำ | รีดถอนติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ARC |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 950/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิศ บุญชู                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         | วันที่ | 19 กรกฎาคม 2567   |        |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                                          |          |                                         | วันที่ | 19 กรกฎาคม 2567   |        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                                          |          |                                         | วันที่ | 19 กรกฎาคม 2567   |        |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีร์วัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                                         |        |                   |        |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                     | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง |                                      |                   |      |              |            |                    |
| 2   | BP1-KT1A/2A                                     | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | EGAT         |            | โหลด 12.7 MW.      |
| 3   | BP1-KT3A                                        | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | EGAT         |            | โหลด 6.2 MW.       |
| 4   | BPA01VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPA          | -          | โหลด 1.3 MW.       |
| 5   | BPA03VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPA          | -          | โหลด 0.0 MW.       |
| 6   | BPA05VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPA          | -          | โหลด 5.0 MW.       |
| 7   | BPA07VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPA          | -          | โหลด 1.4 MW.       |
| 8   | BPA08VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPA          | -          | โหลด 3.0 MW.       |
| 9   | BPA09VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPA          | -          | โหลด 5.33 MW.      |
| 10  | BPA10VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPA          | -          | โหลด 2.94 MW.      |
| 11  | BPA09R-01                                       | Normal                               | Nonreclosing, ALT |      | นฐ.          | R          | โหลด 3.0 MW.       |
| 12  | NPU-TP2                                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | NPU          |            | โหลด 25.0 MW.      |
| 13  | NPU09VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | NPU          | -          | โหลด 4.8 MW.       |
| 14  | NPW-TP1                                         | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | NPW          |            | โหลด 12.0 MW.      |
| 15  | NPW04VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | NPW          |            | โหลด 1.4 MW.       |
| 16  | NPW05VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | NPW          |            | โหลด 4.3 MW.       |
| 17  | BPC01VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPC          |            | ศูนย์เพชร          |
| 18  | BPC06VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPC          |            | ศูนย์เพชร          |
| 19  | BPC07VB-01                                      | Auto                                 | Manual            |      | BPC          |            | ศูนย์เพชร          |
| 20  | ย้าย BPA KT1A/2A ไปจ่ายจาก BPA KT3A             |                                      |                   |      |              |            |                    |
| 21  | BPABVB-01                                       | ปลด                                  | สับ               |      | BPA          | -          | ขนานบัส            |
| 22  | BPA02BVB-01                                     | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | INCOMING 2         |
| 23  | ย้าย BPA 1 ไปจ่ายจาก NPU 9                      |                                      |                   |      |              |            |                    |
| 24  | BPA01S-07                                       | ปลด                                  | สับ               |      | นฐ.          | SCADA      | SF6 อุ้ชาลี        |
| 25  | BPA01VB-01                                      | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | -                  |
| 26  | ย้าย BPA 5 ไปจ่ายจาก NPU03                      |                                      |                   |      |              |            |                    |
| 27  | BPA05S-11                                       | ปลด                                  | สับ               |      | นฐ.          | SCADA      | SF6 รังน้ำหวานตราภ |
| 28  | BPA05VB-01                                      | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | -                  |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                               | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 29  | ย้าย BPA 10 ไปจ่ายจาก NPU09                               |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 30  | BPA10S-06                                                 | ปลด                                  | สับ                |      | นฐ.          | SCADA SF6  | ธนาคารกรุงศรี        |
| 31  | BPA10VB-01                                                | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          | -          | -                    |
| 32  | ย้าย BPA 3 ไปจ่ายจาก BPA 8                                |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 33  | BPA03S-03                                                 | ปลด                                  | สับ                |      | นฐ.          | DIS        | ปากทางวัดบางหญ้าแพรก |
| 34  | BPA03VB-01                                                | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          | -          | -                    |
| 35  | ย้าย BPA08 ไปจ่ายจาก BPA09                                |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 36  | BPA08S-03                                                 | ปลด                                  | สับ                |      | นฐ.          | SF6        | ข้างวัดสระกระเทียม   |
| 37  | BPA08VB-01                                                | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          | -          | -                    |
| 38  | ย้าย BPA 9 ไปจ่ายจาก NPW 4                                |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 39  | BPA09S-04                                                 | ปลด                                  | สับ                |      | นฐ.          | SCADA SF6  | ชาวนชัยอะไหล่ยนต์    |
| 40  | BPA09VB-01                                                | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          | -          | -                    |
| 41  | ย้าย BPA 7 ไปจ่ายจาก NPW 5                                |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 42  | BPA07S-05                                                 | ปลด                                  | สับ                |      | นฐ.          | SF6        | วัดศรีอริยะเมตตย์    |
| 43  | BPA07VB-01                                                | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          | -          | -                    |
| 44  | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานทางด้าน BUS 1 และ BUS2                |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 45  | BPABVB-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          | -          | ขนานบัล              |
| 46  | BPA01BVB-01                                               | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          | -          | INCOMING 1           |
| 47  | BPA01CVB-01                                               | สับ                                  | ปลด                |      | BPA          |            |                      |
| 48  | BP1-2212                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         | -          | เบรกเกอร์            |
| 49  | BP1-2217                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         | -          | ใบมีด                |
| 50  | BP1-2222                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         | -          | เบรกเกอร์            |
| 51  | BP1-2227                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         | -          | ใบมีด                |
| 52  | ตรวจสอบ BPA02VB-01 BPA04VB-01 BPA06VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN |                                      |                    |      |              |            |                      |
| 53  | BPA01S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.1         |
| 54  | BPA02S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.2         |
| 55  | BPA03S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.3         |
| 56  | BPA04S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.4         |
| 57  | BPA05S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.5         |
| 58  | BPA06S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.6         |
| 59  | BPA07S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.7         |
| 60  | BPA08S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.8         |
| 61  | BPA09S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.9         |
| 62  | BPA10S-01                                                 | สับ                                  | ปลด                |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.10        |
| 63  | BPA01BVB-01                                               | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | INCOMING 1           |
| 64  | BPA02BVB-01                                               | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | INCOMING 2           |
| 65  | BPABVB-01                                                 | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | ขนานบัล              |
| 66  | BPA01CVB-01                                               | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          |            |                      |
| 67  | BPA01VB-01                                                | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                    |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์                                                                                                   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 68                        | BPA02VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 69                        | BPA03VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 70                        | BPA04VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 71                        | BPA05VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 72                        | BPA06VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 73                        | BPA07VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 74                        | BPA08VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 75                        | BPA09VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 76                        | BPA10VB-01                                                                                                    | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 77                        | แจ้งพนักงานสถานีบ้านโป่ง 1 ให้ตรวจสอบไฟอ่อน เบรกเกอร์ BPA1BVB-01,BPA1,2,3,4,5VB-01,1CVB-01 ว่ามีไฟอ่อนหรือไม่ |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 78                        | แจ้งพนักงานสถานีบ้านโป่ง 1 ให้ตรวจสอบไฟอ่อน เบรกเกอร์ BPA2BVB-01,BPA6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีไฟอ่อนหรือไม่        |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 79                        | หลังจากตรวจสอบไฟอ่อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟอ่อน แจ้งพนักงานสถานีบ้านโป่ง 1 สับกราวด์ ได้                           |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 80                        | BPA01BVG-01                                                                                                   | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ INCOMING 1 |
| 81                        | BPA01CVG-01                                                                                                   | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ CAP1       |
| 82                        | BPA01VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F1         |
| 83                        | BPA02VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F2         |
| 84                        | BPA03VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F3         |
| 85                        | BPA04VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F4         |
| 86                        | BPA05VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F5         |
| 87                        | BPA02BVG-01                                                                                                   | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ INCOMING 2 |
| 88                        | BPA06VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F6         |
| 89                        | BPA07VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F7         |
| 90                        | BPA08VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F8         |
| 91                        | BPA09VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F9         |
| 92                        | BPA10VG-01                                                                                                    | ปลด                                  | สับ                |      | BPA          | -          | กราวด์ F10        |
| 93                        | แจ้งพนักงานสถานีบ้านโป่ง 1 ให้ตรวจสอบเบรกเกอร์ BPA2CVB-01 Truck Out พร้อมสับกราวด์ อยู่                       |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 94                        | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                                                   |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 95                        | หลังจาก กสพ.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย                                           |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 96                        | NPU-TP2                                                                                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            |                   |
| 97                        | NPU09VB-01                                                                                                    | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            |                   |
| 98                        | NPW-TP1                                                                                                       | Manual                               | Auto               |      | NPW          | -          | -                 |
| 99                        | NPW04VB-01                                                                                                    | Manual                               | Auto               |      | NPW          | -          | -                 |
| 100                       | NPW05VB-01                                                                                                    | Manual                               | Auto               |      | NPW          | -          | -                 |
| 101                       | BPC01VB-01                                                                                                    | Manual                               | Auto               |      | ต.1          | -          | -                 |
| 102                       | BPC06VB-01                                                                                                    | Manual                               | Auto               |      | ต.1          | -          | -                 |
| 103                       | BPC07VB-01                                                                                                    | Manual                               | Auto               |      | ต.1          | -          | -                 |
| 104                       | BPA09R-01                                                                                                     | Nonreclosing                         | Normal             |      | นฐ.          | R          |                   |
| สิ้นสุด Switching ช่วงแรก |                                                                                                               |                                      |                    |      |              |            |                   |
| 105                       | เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน BUS 1 และ BUS2 เสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ                                                   |                                      |                    |      |              |            |                   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ          |
|-----|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 106 | BPA09R-01   | Normal                               | Nonreclosing, ALT |      | EGAT         |            |                   |
| 107 | NPU-TP2     | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | EGAT         |            |                   |
| 108 | NPU09VB-01  | Auto                                 | Manual            |      | NPU          | -          | -                 |
| 109 | NPW-TP1     | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual     |      | NPW          | -          | -                 |
| 110 | NPW04VB-01  | Auto                                 | Manual            |      | NPW          | -          | -                 |
| 111 | NPW05VB-01  | Auto                                 | Manual            |      | NPW          | -          | -                 |
| 112 | BPC01VB-01  | Auto                                 | Manual            |      | ต.1          | -          | -                 |
| 113 | BPC06VB-01  | Auto                                 | Manual            |      | ต.1          | -          | -                 |
| 114 | BPC07VB-01  | Auto                                 | Manual            |      | ต.1          | -          | -                 |
| 115 | BPA01BVG-01 | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ INCOMING 1 |
| 116 | BPA01CVG-01 | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ CAP1       |
| 117 | BPA01VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F1         |
| 118 | BPA02VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F2         |
| 119 | BPA03VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F3         |
| 120 | BPA04VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F4         |
| 121 | BPA05VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F5         |
| 122 | BPA02BVG-01 | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ INCOMING 2 |
| 123 | BPA06VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F6         |
| 124 | BPA07VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F7         |
| 125 | BPA08VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F8         |
| 126 | BPA09VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F9         |
| 127 | BPA10VG-01  | สับ                                  | ปลด               |      | BPA          | -          | กราวด์ F10        |
| 128 | BPA01BVB-01 | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | INCOMING 1        |
| 129 | BPA01CVB-01 | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          |            |                   |
| 130 | BPA01VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 131 | BPA02VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 132 | BPA03VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 133 | BPA04VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 134 | BPA05VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 135 | BPA02BVB-01 | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | INCOMING 2        |
| 136 | BPA06VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 137 | BPA07VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 138 | BPA08VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 139 | BPA09VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 140 | BPA10VB-01  | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | -                 |
| 141 | BPABVB-01   | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service" |      | BPA          | -          | ขนานบัส           |
| 142 | BPA01S-01   | ปลด                                  | สับ               |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.1      |
| 143 | BPA02S-01   | ปลด                                  | สับ               |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.2      |
| 144 | BPA03S-01   | ปลด                                  | สับ               |      | นฐ.          | DIS        | POT HEAD F.3      |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์               | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                      |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------|----------------------|
| 145 | BPA04S-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | DIS      | POT HEAD F.4         |
| 146 | BPA05S-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | DIS      | POT HEAD F.5         |
| 147 | BPA06S-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | DIS      | POT HEAD F.6         |
| 148 | BPA07S-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | DIS      | POT HEAD F.7         |
| 149 | BPA08S-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | DIS      | POT HEAD F.8         |
| 150 | BPA09S-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | DIS      | POT HEAD F.9         |
| 151 | BPA10S-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          |            | DIS      | POT HEAD F.10        |
| 152 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ          |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 153 | BP1-2217                  | ปลด                                  | สับ                  |      | EGAT         |            | -        | ใบมีด                |
| 154 | BP1-2212                  | ปลด                                  | สับ                  |      | EGAT         |            | -        | เบรกเกอร์            |
| 155 | BP1-2227                  | ปลด                                  | สับ                  |      | EGAT         |            | -        | ใบมีด                |
| 156 | BP1-2222                  | ปลด                                  | สับ                  |      | EGAT         |            | -        | เบรกเกอร์            |
| 157 | จ่ายไฟบัส 1 และบัส2       |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 158 | BPA01BVB-01               | ปลด                                  | สับ                  |      | BPA          |            | -        | INCOMING 1           |
| 159 | BPA01CVB-01               | ปลด                                  | สับ                  |      | BPA          |            |          |                      |
| 160 | BPA02BVB-01               | ปลด                                  | สับ                  |      | BPA          |            | -        | INCOMING 2           |
| 161 | ย้าย BPA01 กลับจาก NPU09  |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 162 | BPA01VB-01                | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | BPA          |            | -        | -                    |
| 163 | BPA01S-07                 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | นฐ.          | SCADA      | SF6      | อุซาลี               |
| 164 | ย้าย BPA05 กลับจาก NPU03  |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 165 | BPA05VB-01                | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | BPA          |            | -        | -                    |
| 166 | BPA05S-11                 | สับ                                  | ปลด                  |      | นฐ.          | SCADA      | SF6      | รง.น้ำหวานตราภ       |
| 167 | ย้าย BPA 10 กลับจาก NPU09 |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 168 | BPA10VB-01                | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | BPA          |            | -        | -                    |
| 169 | BPA10S-06                 | สับ                                  | ปลด                  |      | นฐ.          | SCADA      | SF6      | ธนาคารกรุงศรี        |
| 170 | ย้าย BPA07 กลับจาก NPW05  |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 171 | BPA07VB-01                | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | BPA          |            | -        | -                    |
| 172 | BPA07S-05                 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | นฐ.          |            | SF6      | วัดศรีอาริยะเมตตรัย  |
| 173 | ย้าย BPA09 กลับจาก NPW04  |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 174 | BPA09VB-01                | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | BPA          |            | -        | -                    |
| 175 | BPA09S-04                 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | นฐ.          |            | SF6      | ชาญชัยอะไหล่ยนต์     |
| 176 | ย้าย BPA08 กลับจาก BPA09  |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 177 | BPA08VB-01                | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | BPA          |            | -        | -                    |
| 178 | BPA08S-03                 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | นฐ.          |            | SF6      | ข้างวัดสระกระเทียม   |
| 179 | ย้าย BPA03 กลับจาก BPA08  |                                      |                      |      |              |            |          |                      |
| 180 | BPA03VB-01                | ปลด                                  | สับ คง Manual        |      | BPA          |            | -        | -                    |
| 181 | BPABVB-01                 | ปลด                                  | สับ                  |      | BPA          |            | -        | ขนานบัส              |
| 182 | BPA03S-03                 | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | นฐ.          |            | DIS      | ปากทางวัดบางหญ้าแพรก |
| 183 | BPABVB-01                 | สับ                                  | ปลด                  |      | BPA          |            | -        | ขนานบัส              |

