



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ) /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วย ก.บข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2 BUS 2	๑๒ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)			นายนพดล ตีลอด โทร.๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	115 เควี	๑๒ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี 4YB-01, 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 เควี			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุรณ์ สิงห์โตทอง  
(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก BNP4YB-01 ถึง BNP06,07,08,09,10 S-01  
ในวันที่ 12 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 955/64
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BNP3YB-01 ถึง -  
ในวันที่ 12 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 955/64

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.จ.ล.ร.ส.ดี เพ็ญอนุช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ตีลอด

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
๑๒.๑๗.๖๔ น.อ.ต.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

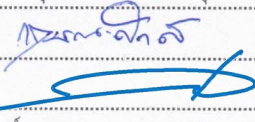
เรียน อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)  
ผจก. กพ๑.๑๑๖ (บ้านแพ้ว)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี BNP)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (BUS2), 115 เควี 3YB-01, 4YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 64	ระหว่าง	8.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี, 22 เควี, OLTC หม้อแปลง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 955/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	28 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง							
2.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี BNP04YB-01 และ BNP03YB-01							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟพ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บ.17 อัญญวีร์ โฮลตัง (สหกรณ์บ้านแพ้ว จำกัด วงจร BNP06 และ บ. กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์ยี วงจร BNP09 ทำการปลดขนานชายไฟออกจากระบบ						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 16.0 MW
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 20.4 MW
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 1.6 MW
6	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 5.2 MW
7	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.3 MW
8	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.9 MW
9	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.6 MW
10	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.7 MW
11	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 7.8 MW
12	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 5.3 MW
13	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		โหลด 17.9 MW
14	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 7.8 MW
15	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 15.4 MW
16	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 4.0 MW
17	- ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE02						
18	BNP04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
19	BNP04S-07	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ชูริกักมลิ
20	- ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนไปจ่ายจาก BNP04						
21	BNP04S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ชนาคารกรุงไทย
22	BNP04S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ชกส.บ้านแพ้ว
23	- ย้ายโหลด BNP09 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		ขนานบัส
25	BNP04S-15	ปลด	สับ		บพว.		DIS หน้า ชกส.(หน้าเมืองไทยลิซซิ่ง)
26	BNP09VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP09
27	- ย้ายโหลด BNP10 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP05						
28	BNP05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
29	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP10
30	- ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนไปจ่ายจาก SME08						
31	BNP02S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
32	BNP06S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาลเกตุม
33	BNP06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS แยกยกกระบัตร
34	BNP02S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
35	- ย้ายโหลด BNP07 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BNP01						
36	BNP07S-07	ปลด	สับ		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
37	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP07
38	- ย้ายโหลด BNP06 ที่เหลือไปจ่ายจาก BNP02						
39	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
40	BNP06VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP06
41	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
42	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส BNP08VB-01 อยู่สถานะ "OPEN" พร้อม ทริค "Out Service"						
43	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ปลด Step CAP.2 ออกทีละ Step						
44	BNP02CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB CAP 2
45	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB INCOMING 2
46	BNP06S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.6
47	BNP07S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.7
48	BNP09S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.9
49	BNP10S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.10
50	ตรวจสอบสวิทช์ใบมีด POT HEAD F.8 สถานะ "เปิดจากกันทั้ง 3 เฟส"						
51	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
52	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
54	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
55	BNP02BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BNP		INCOMING 2
56	BNP02CVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BNP		CAP 2
57	BNP06VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BNP		
58	BNP07VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BNP		
59	BNP09VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BNP		
60	BNP10VB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	BNPBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		ขนานบัส
62	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบฟาย้อนที่เบรกเกอร์ BNP06,07,08,09,10VB-01, BNPBVB-01, BNP02CVB-01, BNP02BVB-01						
63	Sw. Ground BNP02CVB-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
64	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีฟาย้อน ให้สับกราวด์						
65	BNP06VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F6
66	BNP07VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F7
67	BNP08VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F8
68	BNP09VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F9
69	BNP10VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F10
70	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 2
71	BNP02CVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ CAP2
72	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
73	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
74	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
75	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
76	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
77	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
78	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
79	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
80	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
81	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ และปฏิบัติงานด้าน BUS 2, หม้อแปลง TP2 และเบรกเกอร์ 115 เควี BNP04YB-01 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
82	เมื่อชุดงานปฏิบัติงาน ด้าน BUS 2, หม้อแปลง TP2 และเบรกเกอร์ 115 เควี BNP04YB-01แล้วเสร็จ						
83	ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี BNP03YB-01ต่อ						
84	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5 รหัส SME02YB-02,03, SME03YB-02,03 และ SME04YB-02,03 จ่ายไฟ Closed Loop ปกติ						
85	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
86	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
87	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน (Open Loop ที่ BNP03YB-01)						
88	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
89	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
90	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
91	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
92	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ และปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี BNP03YB-01 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง *****						
93	เมื่อชุดงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี BNP03YB-01 แล้วเสร็จ						
94	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
95	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (Closed Loop ที่ BNP03YB-01)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
97	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
98	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
99	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
100	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
101	จ่ายไฟด้าน BUS 2						
102	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
103	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
104	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
105	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
106	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
107	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
108	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
109	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
110	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
111	BNP06VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F6
112	BNP07VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F7
113	BNP08VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F8
114	BNP09VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F9
115	BNP10VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F10
116	BNP02BVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ INCOMING 2
117	BNP02CVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ CAP2
118	BNP02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		CB INCOMING 2
119	BNP02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		CB CAP 2
120	BNP06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		CB BNP06
121	BNP07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		CB BNP07
122	BNP09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		CB BNP09
123	BNP10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		CB BNP10
124	BNPBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		CB ขนานบัส
125	BNP06S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.6
126	BNP07S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.7
127	BNP09S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.9
128	BNP10S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.10
129	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
130	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
131	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมิต 115 เควี
132	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
133	BNP02CVB-01	ปลด	สับคอง Manual		BNP		CAP 2
134	ปรับแรงดัน BNP-TP2 ประมาณ 22.5 kV						
135	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB INCOMING 2
136	- ย้ายโหลด BNP10 ทั้งหมดกลับจาก BNP05						
137	BNP10VB-01	ปลด	สับ คอง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP10
138	BNP05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
139	- ย้ายโหลด BNP09 ทั้งหมดกลับจาก BNP04						
140	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		ขนานบัส
141	BNP09VB-01	ปลด	สับ คอง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP09
142	BNP04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้า ชกส.(หน้าเมืองไทยลิซซิง)
143	- ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนกลับจาก BNP04						
144	BNP04S-14	ปลด	สับ		บพว.		DIS ชกส.บ้านแพ้ว
145	BNP04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 หนาอาคารกรุงเทพ
146	- ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนกลับจาก KTE02						
147	BNP04S-07	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ธุรกิจกิมถึ
148	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
149	- ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนกลับจาก SME08						
150	BNP02S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
151	BNP06S-04	ปลด	สับ		บพว.		DIS แยกยกกระบัตร์
152	BNP06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาลเกตุม
153	BNP02S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
154	- ย้ายโหลด BNP07 ทั้งหมดกลับจาก BNP01						
155	BNP07VB-01	ปลด	สับ คอง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP07
156	BNP07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
157	- ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนกลับจาก BNP02						
158	BNP06VB-01	ปลด	สับ คอง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP06
159	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
160	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
161	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
162	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
163	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
164	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
165	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
166	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
167	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
168	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
169	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
170	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
171	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
172	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
173	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
174	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงบประมาณรายชั่วโมงในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บ้านหัว	5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบม.(ก.3) กบศ. กบร.	นพดล ศิลอด 084-4066389
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบศ.	
		19 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BYB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบศ.	
6	พุทธมณฑล 2	20 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BYB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		1 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		7 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)	กบม.(ก.3) กบร.	นพดล ศิลอด 084-4066389
7	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP2), 3YB-01, 5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		
		9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ เซอร์ และ เคเบิล 22 kV.	กบม.(ก.3) กบศ.	นพดล ศิลอด 084-4066389
8	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอ ใช้อุปกรณ์สวิตช์ Bypass BR-04) ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ เซอร์ และ เคเบิล 22 kV.	กบม.(ก.3) กบศ.	นพดล ศิลอด 084-4066389
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. . บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขอ ใช้อุปกรณ์สวิตช์ Bypass BR-01)		
9	บางเลน	14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3) กบศ.	นพดล ศิลอด 084-4066389
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
10	อ้อมใหญ่ 1	15 ก.ย. 64	08.00-16.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบม.(ก.3) กบศ.	นพดล ศิลอด 084-4066389
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
11	สองพี่น้อง 1	16 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01, 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ดำเนินการที่ละวงจร)	กบม.(ก.3) กบร.	นพดล ศิลอด 084-4066389
		17 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และรีเลย์ 115 kV. 1YB-01(TP1) และทาง สมบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบม.(ก.3) กบร.	นพดล ศิลอด 084-4066389