

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ตบ.(ปบ.) 1452/2564

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทิว

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ นำรุงศรี

วันที่ 24 ก.ย. 2564

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมมวณางนวช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสามแยกนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 KV	16 ก.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV สามแยกนางบวช	เซอร์กิตสวิตเซอร์ หน้า สฟฟ.เดิมบาง	แอร์เบรก 115KV หน้าโรงสีสนกร	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
2.	DBA01	16 ก.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV สามแยกนางบวช	DBA01VB-01	SF6 DBA1S-02	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
3.	DBA05	16 ก.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV สามแยกนางบวช	DBA05VB-01	SF6 DBA5S-02 SF6 DBA4S-02 DE ป้อนตำรวจ นางบวช	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
4.	DBA06	16 ก.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV สามแยกนางบวช	DBA06VB-01	SF6 DBA2S-02 SF6 DBA6S-03	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจักษ์ ทอฉายได้ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร. 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวณภูมิ นำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเตอร์ 115KV จาก DBA14B-02 ถึง DBA14S-06, DBA14S-03  
ในวันที่ 16 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1112/64 DBA6S-03, DBA4S-02
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3, 4 พิดเตอร์ DBA15, 6 จาก DBA01, 05, 06VB-01 ถึง DBA1S-02, Dis. ทิว, DOE ของถ. นางบวช, DBA1S-02  
ในวันที่ 16 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1112/64
- พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ปรึกษารูปแบบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)* กฟอ.ตบ.

*(Signature)*  
นายวณภูมิ นำรุงศรี  
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ.), กฟผ.

เรียน ผจก. กฟอ. กบ., กฟส. 26, กฟส. 36.

อก.บข.(ก3), อก.จว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง ขป. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ชั้นเรียนการติดตั้ง 6 แผน

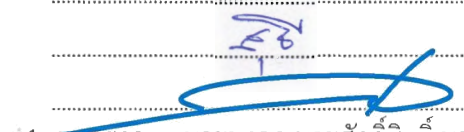
แผนผังแบบ 1 แผน

ชื่อ (สถานที่) ( )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกนางบวช				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1112/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	12 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 12.3 MW
3	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 16.3 MW
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 2.5 MW
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 3.9 MW
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.9 MW
7	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 4.73 MW
8	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 6.2 MW
9	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, Block GND		รถ ดบ.	SCADA	R บ้านหัวเขา
10	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, Block GND		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
11	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R คลองขอม
12	DBA05R-07	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
13	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R ทำฟืน
14	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	Load -14.7 MW
15	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	Load -7.3 MW
16	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	Load -2.58 MW
17	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA01						
18	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
19	DBA01S-04	ปลด	สับ		รถ ดบ.	DIS	ตะวันบอดด์
20	DBA05R-07	สับ	ปลด		รถ ดบ.	R	สะพานบึงฉวาก
21	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
22	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA04						
23	DBA04S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.	SF6	โรงสีบ้านทึง
24	DBA05R-02	สับ	ปลด		รถ ดบ.	R	ทำฟืน



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA06						
26	DBA05S-04	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA SF6	ข้างขนส่ง
27	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.	DIS	เข้าชั้น
28	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05						
29	DBA05S-08	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
30	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดบ.	SCADA SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
31	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก HKA06 (กพน.3)						
32	DBA05S-33	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA SF6	พีเก็ดเฮ้าส์
33	DBA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดบ.	SF6	แหลมข่อย
34	-ทำการ By Pass DBA01R-02 (R บ้านหัวเขา)						
35	SW. By Pass	ปลด	สับ		รถ ดบ.	R	บ้านหัวเขา
36	DBA01R-02	สับ	ปลด		รถ ดบ.	R	บ้านหัวเขา
37	-ทำการ By Pass DBA05R-03 (R เขาคีรี)						
38	SW. By Pass	ปลด	สับ		รถ ดบ.	R	เขาคีรี
39	DBA05R-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA R	เขาคีรี
40	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA03						
41	DBA02S-04	ปลด	สับ		รถ สช.	SF6	บางแวก
42	DBA02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดบ.	SF6	ร้านตัดผมนางบวช
43	-ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA04 และย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05						
44	DAA04S-07	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA SF6	ตรงข้าม AVR บ่อกรู
45	DBA05S-03	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA SF6	บ่อกรู
46	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.	DIS	ปั้มน้ำมันแยกนางบวช
47	DBA01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดบ.	SF6	ตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ
48	ย้ายโหลด ระบบ 115 เควี						
49	ขั้นตอนที่ 50 - 61 กพน.3 ดำเนินการเอง						
50	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟช่วงสถานีฯ หันคา (กพน.3) - สถานีฯ ชัยนาท (กพน.3)						
51	HKA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		กพน.3	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	HKA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		กพน.3	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	CNA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		กพน.3	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	CNA03YB-01	สับ	ปลด		กพน.3	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส HKA03YS-05 สถานะปกติไม่โชว์ Low gas						
56	HKA03YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		กพน.3	LBS	กลางไลน์
57	ตรวจสอบสถานะ ไข่มืด Load Break Switch 115 เควี รหัส HKA03YS-05 กลางไลน์ สถานะโชว์ Close และ Indicator โชว์สีแดงทั้ง 3 เฟส						
58	ย้ายโหลด ระบบ 115 เควี สถานีฯ หันคา (กพน.3) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี โรงสีธนากรรวมผล 999 จำกัด, บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด ไปรับจากสถานีฯ มโนรมย์ ผ่านสถานีฯ ชัยนาท (กพน.3)						
59	CNA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		กพน.3	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	HKA01YB-01	สับ	ปลด		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
61	CNA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
62	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. 22 kV และ 115 kV						
63	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
64	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
65	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
66	DBA01S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.	DIS	Pot Head F.1
67	DBA05S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.	DIS	Pot Head F.5
68	DBA06S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.	DIS	Pot Head F.6
69	แจ้ง กพอ.ดบ. โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ออก						
70	หลัง กพอ.ดบ. แจ้งโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง ออกแล้วเสร็จ						
71	แจ้ง กพอ.ดบ. ให้ Hotline 22 เควี ปลด DDE บริเวณ ป้อมตำรวจนางบวช ออกทั้ง 3 เฟส						
72	หลัง กพอ.ดบ. แจ้งให้ Hotline 22 เควี ปลด DDE บริเวณ ป้อมตำรวจนางบวช ออกทั้ง 3 เฟส ออกแล้วเสร็จ						
74	แจ้ง กพน.3 ให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี โรงสีธนาคารรวมผล 999 จำกัด ปลดโหลดพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ กพภ.						
75	เมื่อ กพน.3 แจ้งให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี โรงสีธนาคารรวมผล 999 จำกัด ปลดโหลดพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ กพภ. แล้วเสร็จ						
76	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW แยกเดิมบางฯ
77	DBA01YB-02	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		ดบ.		CSW แยกเดิมบางฯ
78	DBA01YS-03	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก่ายเดี่ยวเปิดนายเอ็ม
79	ตรวจสอบสถานะ ไบมีด Load Break Switch 115 เควี รหัส DBA01YS 03 ก่ายเดี่ยวเปิดนายเอ็ม สถานะโซว์ open และ Indicator โซว์สีเขียวทั้ง 3 เฟส						
80	DBA01YS-06	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		กพน.3		ABS โรงสีธนาคารรวมผล 999
81	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 kV ให้ โรงสีธนาคารรวมผล 999 จำกัด						
82	HKA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
83	HKA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
84	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
85	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
86	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
87	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
88	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
89	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
90	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
91	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
92	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
93	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.	SCADA R	คลองขอม
94	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
95	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
96	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
97	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***								
98	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ							
99	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							
100	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
101	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3							
102	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4							
103	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
104	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
105	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
106	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
107	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R	คลองขอม
108	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
109	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
110	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
111	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
112	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ ป้อมตำรวจนางบวช เข้าทั้ง 3 เฟส							
113	หลัง กฟอ.ดบ. แจ้งให้ Hotline 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ ป้อมตำรวจนางบวช เข้าทั้ง 3 เฟส ออกแล้วเสร็จ							
114	แจ้ง กฟอ.ดบ. นำโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง เข้า							
115	หลัง กฟอ.ดบ. แจ้งนำโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง เข้าแล้วเสร็จ							
116	DBA01S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.1
117	DBA05S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.5
118	DBA06S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.6
119	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
120	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
121	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
122	-ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA04 และย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05							
123	DBA01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.		SF6	ตรงข้าม รพ. เดิมบางฯ
124	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	ป้อมน้ำมันแยกนางบวช
125	DAA04S-07	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม AVR บ่อกรู
126	DBA05S-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	บ่อกรู
127	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA03							
128	DBA02S-02	ปลด	สับ		รถ ดบ.		SF6	ร้านตัดผมนางบวช

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
129	DBA02S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ สข.		SF6 บางแอก
130	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก HKA06 (กพน.3)						
131	DBA05S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ ดบ.		SF6 แผลมข้อย
132	DBA05S-33	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6 ไฟ่เกิดเข้าส์
133	-ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05						
134	DBA06S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 หน้าชนส่งเดิมบาง
135	DBA05S-08	สับ	ปลด		รถ ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
136	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06						
137	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS เขาขึ้น
138	DBA05S-04	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6 ช่างขนส่ง
139	-ทำการนำ DBA01R-02 (R บ้านหัวเขา) เข้าระบบ						
140	DBA01R-02	ปลด	สับ Nonreclosing,Block GND		รถ ดบ.		R บ้านหัวเขา
141	SW. By Pass	สับ	ปลด		รถ ดบ.		R บ้านหัวเขา
142	-ทำการนำ DBA05R-03 (R เขาคีรี) เข้าระบบ						
143	DBA05R-03	ปลด	สับ Nonreclosing,Block GND		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
144	SW. By Pass	สับ	ปลด		รถ ดบ.		R เขาคีรี
145	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA04						
146	DBA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ ดบ.		R ท่าพิน
147	DBA04S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.		SF6 โรงสีบ้านทิง
148	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
149	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
150	DBA05R-07	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
151	DBA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.		DIS ตะวันบอดด์
152	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
153	-เมื่อพร้อมโรงสีนารวมผล 999 พร้อมดับไฟย้ายโหลดกลับ						
154	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
155	CNA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
156	HKA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
157	แจ้ง กพน.3 ให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี โรงสีนารวมผล 999 จำกัด ปลดโหลดพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ กพภ.						
158	เมื่อ กพน.3 แจ้งให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี โรงสีนารวมผล 999 จำกัด ปลดโหลดพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ กพภ. แล้วเสร็จ						
159	HKA01YB-01	สับ	ปลด		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
160	DBA01YS-06	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ,ล๊อคกุญแจ		กพน.3		ABS โรงสีนารวมผล 999
161	-แจ้ง กพน.3 จ่ายไฟให้โรงสีนารวมผล 999						
162	DBA01YB-02	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ,ล๊อคกุญแจ		ดบ.		CSW แยกเดิมบางฯ
163	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส DBA01YS-03 หน้าก่วยเดี่ยวเบ็ดนายเอ็ม สถานะปกติไม่โชว์ Low gas						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
164	DBA01YS-03	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ, ล็อคกุญแจ		ดบ.		LBS หน้ากัวยเดี่ยวเปิดนายเอ็ม
165	ตรวจสอบสถานะ ไบมีด Load Break Switch 115 เควี รหัส DBA01YS-03 กัวยเดี่ยวเปิดนายเอ็ม สถานะไขว้ close และ Indicator ไขว้สีแดงทั้ง 3 เฟส						
166	ขั้นตอนที่ 167 - 175 กพน.3 ดำเนินการเอง						
167	HKA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
168	CNA03YB-01	สับ	ปลด		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
169	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟช่วงสถานีฯ หันคา (กพน.3) - สถานีฯ ชัยนาท (กพน.3)						
170	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส HKA03YS-05 สถานะปกติไม่ไขว้ Low gass						
171	HKA03YS-05	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		กพน.3		LBS กลางไลน์
172	ตรวจสอบสถานะ ไบมีด Load Break Switch 115 เควี รหัส HKA03YS-05 กลางไลน์ สถานะไขว้ Open และ Indicator ไขว้สีเขียวทั้ง 3 เฟส						
173	CNA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
174	CNA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
175	HKA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		กพน.3		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
176	DBA01YB-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ดบ.		CSW แยกเดิมบางฯ
177	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
178	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
179	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
180	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
181	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
182	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
183	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
184	DBA01R-02	Nonreclosing, Block GND	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R บ้านหัวเขา
185	DBA05R-03	Nonreclosing, Block GND	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
186	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R คลองขอม
187	DBA05R-07	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
188	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R ท่าพิน
189	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
190	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
191	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



