



Switching Deadline  
วันที่ 8 ก.ย. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(รล) ๒๕๕๙ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC) สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๗

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01VB-01, 02VB-01, 03VB-01, 04VB-01, 05VB-01, 01BVB-01, 01CVB-01	๓๓ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC)	OPEN BREAKER 22KV (Bus.1) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล
๒	06VB-01, 07VB-01, 08VB-01, 09VB-01, 10VB-01, 02BVB-01, 02CVB-01		๑๗.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.		OPEN BREAKER 22KV (Bus.2) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล ตำแหน่ง วิศว.๔.มรล.กบข.(ก๓) โทร. ๐๖๕-๒๓๖๔๗๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMC BUS1 จาก SMC01, 02, 03, 04, 05VB-01 ถึง truck "outservice"  
ในวันที่ 13 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1148/2564  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMC BUS2 จาก SMC06, 07, 08, 09, 10VB-01 ถึง truck "outservice"  
ในวันที่ 13 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(นายปิยมน สุธรรมโกศล)  
๑๓.๗ ๑๓ ก.ย. ๖๔.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 5 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

ผจฟ. 1 (สถานี สมุทรสาคร ๗ (SM๗))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pca.go.th

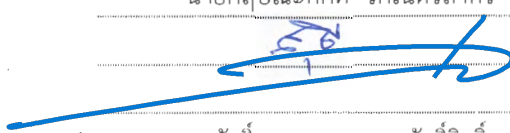
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.		๓๑ ส.ค. ๖๔
วศก.		๓๑ ส.ค. ๖๔

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร7					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1148/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	3 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		โหลด 10.6 MW
3	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		โหลด 20.9 MW
4	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 2.52 MW
5	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 2.51 MW
6	SMG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 3.51 MW
7	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 1.33 MW
8	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 0.8 MW
9	SMG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 3.0 MW
10	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 3.0 MW
11	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 2.7 MW
12	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 4.48 MW
13	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 2.55 MW
14	SMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		โหลด 5.47 MW
15	SMA14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		โหลด 0.06 MW
16	ย้ายโหลด SMG03 ไปจ่ายจาก SMG07						
17	SMG03S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สก.		SF6 ตรงข้าม รร.โนอาห์
18	SMG03VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG		CB SMG03
19	ย้ายโหลด SMG01 ไปจ่ายจาก SMG07						
20	SMG01S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สก.		SF6 ปากซอยเข้าสถานีฯสก.7 ชค.
21	SMG01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG		CB SMG01
22	ย้ายโหลด SMG06 ไปจ่ายจาก SMA14 (รองรับงานช่วงบาย)						
23	SMA14S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สก.		SF6 บ.น้ำมันพิช
24	SMG06VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG		CB SMG06
25	ย้ายโหลด SMG02 ไปจ่ายจาก SMG05						
26	SMG02S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สก.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ(บน)
27	SMG02VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG		CB SMG02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด SMG05 ไปจ่ายจาก SMG10						
29	SMG05S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 เลย บ.ซิสเต็ม
30	SMG05VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB SMG05
31	ย้ายโหลด SMG04 ไปจ่ายจาก SMG08						
32	SMG04S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 หมู่บ้านพุกษา 73
33	SMG04VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB SMG04
34	ย้ายโหลด SMG09 ไปจ่ายจาก SMG08 (รองรับงานช่วงบ่าย)						
35	SMG08S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ.ชานไทย
36	SMG09VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB SMG09
37	เมื่อพร้อมดับไฟทางด้าน Bus 1						
38	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 7 ปลด Cap ทางด้าน Bus 1 Step 1,2,3 ออกทั้งหมด						
39	SMG01CVB-01	สับ	ปลด		SMG		- CAP 1
40	SMG01BVB-01	สับ	ปลด		SMG		- INCOMING 1
41	SMG01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- CAP 1
42	SMG01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- INCOMING 1
43	SMG01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB SMG01
44	SMG02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB SMG02
45	SMG03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB SMG03
46	SMG04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB SMG04
47	SMG05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		CB SMG05
48	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
49	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
50	SMG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
51	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
52	SMG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				
53	SMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
54	SMA14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		
55	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
56	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานทางด้านบัส 1 เสร็จแล้ว พร้อมทำงานทางด้านบัส 2 ต่อ						
57	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
58	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
59	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
60	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
61	SMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
62	SMA14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
63	SMG01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		
64	SMG02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	SMG03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG		
66	SMG04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG		
67	SMG05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG		
68	SMG01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG		- CAP 1
69	SMG01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMG		- INCOMING 1
70	เมื่อพร้อมดับไฟทางด้าน Bus 1						
71	SMG01BVB-01	ปลด	สับ		SMG		- INCOMING 1
72	SMG01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		- CAP 1
73	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 7 จ่าย Cap ทางด้าน Bus 1 Step 1,2,3 เข้าทั้งหมด						
74	ย้ายโหลด SMG07 ไปจ่ายจาก SMG01						
75	SMG01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG01
76	SMG07VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB SMG07
77	ย้ายโหลด SMG08 ไปจ่ายจาก SMG04						
78	SMG04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG04
79	SMG08VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB SMG08
80	ย้ายโหลด SMG10 ไปจ่ายจาก SMG05						
81	SMG05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG05
82	SMG10VB-01	สับ	ปลด		SMG		CB SMG10
83	เมื่อพร้อมดับไฟทางด้าน Bus 2						
84	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 7 ปลด Cap ทางด้าน Bus 2 Step 1,2,3 ออกทั้งหมด						
85	SMG02CVB-01	สับ	ปลด		SMG		- CAP 2
86	SMG02BVB-01	สับ	ปลด		SMG		- INCOMING 2
87	SMG02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG		- CAP 2
88	SMG02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG		- INCOMING 2
89	SMG06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG		CB SMG06
90	SMG07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG		CB SMG07
91	SMG08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG		CB SMG08
92	SMG09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG		CB SMG09
93	SMG10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMG		CB SMG10
94	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
95	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				
96	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
97	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
98	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
99	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง *****							
100	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด						
101	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
103	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
104	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
105	SMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
106	SMA14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		
107	SMG02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- CAP 2
108	SMG02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- INCOMING 2
109	SMG06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		CB SMG06
110	SMG07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		CB SMG07
111	SMG08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		CB SMG08
112	SMG09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		CB SMG09
113	SMG10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		CB SMG10
114	เมื่อพร้อมดับไฟทางด้าน Bus 2						
115	SMG02BVB-01	ปลด	สับ		SMG		- INCOMING 2
116	SMG02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		- CAP 2
117	แจ้งพนักงานสถานีฯสมุทรสาคร 7 จ่าย Cap ทางด้าน Bus 2 Step 1,2,3 เข้าทั้งหมด						
118	ย้ายโหลด SMG03 กลับจาก SMG07						
119	SMG03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG03
120	SMG03S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม รร.โนอาห์
121	ย้ายโหลด SMG07 กลับจาก SMG01						
122	SMG07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG07
123	SMG01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยเข้าสถานีฯสค.7 ชค.
124	ย้ายโหลด SMG06 กลับจาก SMA14						
125	SMG06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG06
126	SMA14S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 บ.น้ำมันพิช
127	ย้ายโหลด SMG02 กลับจาก SMG05						
128	SMG02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG02
129	SMG02S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ(บน)
130	ย้ายโหลด SMG10 กลับจาก SMG05						
131	SMG10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG10
132	SMG05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 เลย บ.ซิสเต็ม
133	ย้ายโหลด SMG08 กลับจาก SMG04						
134	SMG08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG08
135	SMG04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 หมู่บ้านพฤษภา 73
136	ย้ายโหลด SMG09 กลับจาก SMG08						
137	SMG08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMG		CB SMG08
138	SMG08S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 บ.ชานไทย
139	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
141	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
142	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
143	SMG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
144	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
145	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
146	SMG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
147	SMG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
148	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
149	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
150	SMG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
151	SMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
152	SMA14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
**** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ****							