



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๒๓๒๐/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑-BUS๒	๑๐ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟ Bus ๑ และ Bus ๒ เพื่อตรวจสอบ BVB-๐๑ ไม่สามารถใช้งานได้ (Truck out, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) ทั้งสอง BUS			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง..... ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ bus 1, 2 จาก..... ถึง.....

ในวันที่ 10 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1153/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทอง ฝางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๖๖๕

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายจันทอง ฝางเงิน)
๐๘๓. 6 ๓๓๓ ๗๗-๗๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 8 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

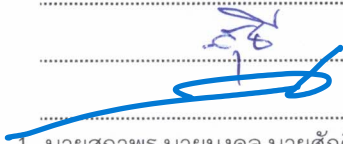
ผจก. 2 (สถานี NPV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 3 NPVBVB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	10 ก.ค. 65	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ NPVBVB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1153/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	5 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	OFF SCL Bus Transfer สถานีฯ NPV						
3	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
4	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
5	BP1-KTA//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
6	BP1-KTA3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
7	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
8	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
9	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.5 MW
10	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 4.4 MW
11	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 7.2 MW
12	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 4.8 MW
13	NPV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 0.2 MW
14	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.8 MW
15	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 3.6 MW
16	NPV08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 0.0 MW
17	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 2.7 MW
18	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 3.5 MW
19	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 4.2 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 2.9 MW
21	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 7.0 MW
22	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 0.0 MW
23	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 3.4 MW
24	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 4.0 MW
25	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R หนองดินแดง
26	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
27	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 3.5 MW
28	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 2.1 MW
29	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		โหลด 5.9 MW
30	-ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPA08						
31	BPA08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ข้างวัดสระกระเทียม
32	BPA09R-01	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
33	-ย้ายโหลด NPV03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BPA05						
34	BPA05S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงแรมชวนดี
35	BPA01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 บั้ม SUSCO
36	-ย้ายโหลด NPV03 ไปจ่ายไฟจาก BPA01						
37	BPA01S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามบั้ม SUSCO
38	NPV03VB-01	สับ	ปลด		NPV		-
39	-ย้ายโหลด NPV01 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU06, NPV01 ไปจ่ายจาก NPU10						
40	NPV01S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าวัดใหญ่
41	NPU06S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกดอนตุม
42	NPV01S-11	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 ตลาดกัลยา
43	NPV01VB-01	สับ	ปลด		NPV		-
44	-ย้ายโหลด NPV05 ไปจ่ายไฟจาก NPV06						
45	NPV05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานี นฐ. 3
46	NPV05VB-01	สับ	ปลด		NPV		
47	-ย้ายโหลด NPV06 ไปจ่ายไฟจาก NPU09						
48	NPU09S-10	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ไร่ขายสี่
49	NPV06VB-01	สับ	ปลด		NPV		
50	-ย้ายโหลด NPV07 ไปจ่ายไฟจาก BPA09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
51	BPA09S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ข้างโรงปูนซีเมนต์
52	NPV07VB-01	สับ	ปลด		NPV			
53	-ย้ายโหลด NPV02 ไปรับไฟจาก NPV09, NPV09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPV04							
54	NPV02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	หน้าสถานีฯ
55	NPV04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	หลังวัดเกาะวังไทร
56	NPV09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ศาลปู่ญาติ
57	NPV02VB-01	สับ	ปลด		NPV			
58	-ย้ายโหลด NPV09 ไปจ่ายไฟจาก NPT01							
59	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	แยกวัดเกาะวังไทร
60	NPV09VB-01	สับ	ปลด		NPV			
61	-ย้ายโหลด NPV04 ไปจ่ายไฟจาก NPT09							
62	NPT09S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	บ.แรงเยอร์
63	NPV04VB-01	สับ	ปลด		NPV			
64	-ย้ายโหลด NPV10 ไปจ่ายไฟจาก NPT03							
65	NPT03S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ปากช.เล้งเค้ง(ข้าง AIA)
66	NPV10VB-01	สับ	ปลด		NPV			
67	NPV08VB-01	สับ	ปลด		NPV			
68	ปลด Step Capa ของ NPV01CVB-01,02CVB-01 ออกทีละ Step							
69	NPV01CVB-01	สับ	ปลด		NPV			CAP02
70	NPV02CVB-01	สับ	ปลด		NPV			CAP02
71	NPV01BVB-01	สับ	ปลด		NPV			อินคัมมิ่ง 1
72	NPV02BVB-01	สับ	ปลด		NPV			อินคัมมิ่ง 2
73	NPV01YB-01	สับ	ปลด		NPV			เบรกเกอร์ 115 เควี
74	NPV01YS-01	สับ	ปลด		NPV			ใบมีด 115 เควี
75	NPV01YS-02	สับ	ปลด		NPV			ใบมีด 115 เควี
76	NPV03YB-01	สับ	ปลด		NPV			เบรกเกอร์ 115 เควี
77	NPV03YS-01	สับ	ปลด		NPV			ใบมีด 115 เควี
78	NPV03YS-02	สับ	ปลด		NPV			ใบมีด 115 เควี
79	NPV01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV			
80	NPV02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV			
81	NPV03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
82	NPV04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
83	NPV05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
84	NPV06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
85	NPV07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
86	NPV08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
87	NPV09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
88	NPV10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		
89	NPV01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		อินคัมมิ่ง 1
90	NPV02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		อินคัมมิ่ง 2
91	NPV01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		CAP01
92	NPV02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPV		CAP02
93	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
94	หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
95	BP1-KTA//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
96	BP1-KTA3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
97	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
98	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
99	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
100	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
101	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	
102	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	
103	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
104	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
105	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	
106	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
107	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
108	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
109	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
110	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
111	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
112	BP1-KTA//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
113	BP1-KTA3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
114	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	
115	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	
116	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	
117	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	
118	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	
119	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	
120	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
121	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
122	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	
123	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
124	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
125	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
126	NPV01VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
127	NPV02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
128	NPV03VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
129	NPV04VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
130	NPV05VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
131	NPV06VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
132	NPV07VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
133	NPV08VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
134	NPV09VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
135	NPV10VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		
136	NPV01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		อินคัมมิ่ง 1
137	NPV02BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		อินคัมมิ่ง 2
138	NPVBVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		ขนานเมนบัส
139	NPV01CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		CAP01
140	NPV02CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NPV		CAP02
141	NPV01YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
142	NPV01YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
143	NPV01YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
144	NPV03YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี	
145	NPV03YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี	
146	NPV03YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี	
147	ปรับแรงดัน TP1,TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kv							
148	NPV01BVB-01	ปลด	สับ		NPV		อินคัมมิ่ง 1	
149	NPV02BVB-01	ปลด	สับ		NPV		อินคัมมิ่ง 2	
150	NPV08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
151	-ย้ายโหลด NPV10 กลับจาก NPT03							
152	NPV10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
153	NPT03S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ปากช.เล็งเค็ง(ข้าง AIA)
154	-ย้ายโหลด NPV04 กลับจาก NPT09							
155	NPV04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
156	NPT09S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6	บ.แรงเยอร์
157	-ย้ายโหลด NPV09 กลับจาก NPT01							
158	NPV09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
159	NPT01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6	แยกวัดเกาะวังไทร
160	-ย้ายโหลด NPV02 กลับจาก NPV09,NPV09 บางส่วนกลับจาก NPV04							
161	NPV02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
162	NPV09S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ศาลปู่ฤาษี
163	NPV04S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6	หลังวัดเกาะวังไทร
164	NPV02S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6	หน้าสถานีฯ
165	-ย้ายโหลด NPV07 กลับจาก BPA09							
166	NPV07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
167	BPA09S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ข้างโรงปูนซีเมนต์
168	-ย้ายโหลด NPV06 กลับจาก NPU09							
169	NPV06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
170	NPU09S-10	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ร้านขายสี
171	-ย้ายโหลด NPV05 ไปจ่ายไฟจาก NPV06							
172	NPV05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV			
173	NPV05S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6	ตรงข้ามสถานีฯนฐ.3
174	-ย้ายโหลด NPV01 บางส่วนกลับจาก NPU06,NPV01 กลับจาก NPU10							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	NPV01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV	-	
176	NPV01S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	ตลาดกัลยา
177	NPU06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	แยกคอนตัม
178	NPV01S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA SF6	หน้าวัดใหญ่
179	-ย้ายโหลด NPV03 กลับจาก BPA01						
180	NPV03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		NPV	-	
181	BPA01S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.	SF6	ตรงข้ามบีม SUSCO
182	-ย้ายโหลด NPV03 บางส่วนกลับจาก BPA05						
183	BPA01S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.	SF6	บีม SUSCO
184	BPA05S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA SF6	ตรงข้ามโรงแรมชวณดี
185	-ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนกลับจาก BPA08						
186	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA R	หนองดินแดง
187	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ข้างวัดสระกระเทียม
188	NPV01CVB-01	ปลด	สับ		NPV		CAP01
189	NPV02CVB-01	ปลด	สับ		NPV		CAP02
190	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	
191	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
192	BP1-KTA//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
193	BP1-KTA3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
194	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
195	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
196	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
197	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
198	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
199	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
200	NPV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
201	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
202	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
203	NPV08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
204	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
205	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
206	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
207	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
208	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
209	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
210	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
211	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
212	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	หนองดินแดง
213	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	
214	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
215	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
216	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
217	NPV01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			CAP01
218	NPV02CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			CAP02
219	ON SCL Bus Transfer สถานีฯ NPV							
220	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							