



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(บพ.)-๒๕๒๙/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... ก.บข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๑ ที่สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๒๖ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV ด้าน บัส๑ ที่สถานีไฟฟ้านครชัยศรี๑ (ทรักเกอาร์ท ไม่ปลด riser pole)			นายถาวร ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายถาวร ต้นภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง..... หน.บพ.(ก.๓)..... โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.บ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ NCA จาก BUS01C1/7747 ถึง

ในวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1157/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายถาวร ต้นภูมิประเทศ.

(นายอนันต์ อนันต์อนันต์)
๐๘๖.๕๓๓ ๓๓.๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) กฟอ.พ.๖, กฟอ.ส.พ.๕.
เรียน ผจก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. ๑ (สถานี NCA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

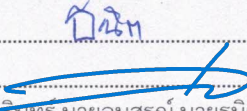
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน NCA-BUS01 (1,2,3,4,5) สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 ก.ย. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. งานที่ทำ บำรุงรักษาหม้อแปลง TS1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1157/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 15 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 15 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 15 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกรินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตสถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1						
2	NCS-KT1A/2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
5	NCA01VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
6	NCA02VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
7	NCA03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
8	NCA04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
9	NCA05VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
10	NCA07VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		3.2 mm
11	NCA0BR-11	Normal	Non-Reclose, Alter		NCA		
12	NCA01CVB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
13	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
14	SAB04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		
15	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
16	SAC03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAC		
17	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
18	NPT07VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NPT		5.2 mm
19	- ย้ายโหลด NCA05 ไปจ่ายจาก SAC03						
20	NCA05S-08	ปลด	สับ		รถขน-		SF6 บ้านยอดชาย
21	NCA05VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB NCA05
22	- ย้ายโหลด NCA03 ไปจ่ายจาก NCA11						
23	NCA03S-03	ปลด	สับ		รถสพร-	SCADA	SF6 รั้วนไทรทอง
24	NCA03VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB NCA03
25	- ย้ายโหลด NCA01 ไปจ่ายจาก SAB04						
26	NCA01S-05	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6 ท้ายยโหมต(ติดถนน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	NCA01VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA01
28	- ย้ายโหลด NCA04 ไปจ่ายจาก SAB04							
29	NCA04S-04	ปลด	สับ		รถสปร-		SF6	รพ.สามพราน(บน)
30	NCA04VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA04
31	- ย้ายโหลด NCA07 ไปจ่ายจาก NPT07							
32	NCA07S-15	ปลด	สับ		รถนช-	SCADA	SF6	ศูนย์ฮอนด้าเก่า
33	NCA07S-11	สับ	ปลด		รถนช-	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรง.ฟาร์อีส
34	- ย้ายโหลด NCA02 ไปจ่ายจาก NCA07							
35	NCA0BVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB	เบรกเกอร์ขนาบัส
36	NCA02S-03	ปลด	สับ		รถนช-		DIS	ปั้มเซลล์
37	NCA0BVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	เบรกเกอร์ขนาบัส
38	NCA02VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	NCA02
39	- ดับไฟ NCA-BUS02 เวลา 09.00 น.							
40	ตรวจสอบหม้อแปลง station service สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 ให้อยู่ทางด้าน NCA-BUS02							
41	NCA01CVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	CAP01
42	NCA01BVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB	INCOMMING01
43	NCA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
44	NCA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
45	NCA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
46	NCA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
47	NCA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
48	NCA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
49	NCA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			
50	NCA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA			CAP01
51	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุด กบข.ก.3.ให้ปฏิบัติงานได้							
52	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
53	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
54	NCA07VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA			
55	NCA0BR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA			
56	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
57	SAB04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB			
58	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
59	SAC03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAC			
60	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
61	NPT07VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NPT			
62	หมายเหตุ : กฟผ.ไม่ต้องดับ NCS-KT3A และหัว Pot Head ไม่ต้องปลด							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
63	หลังจากกบข.ก.3. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
64	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตสถานี่ไฟฟ้านครชัยศรี 1						
65	NCA01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		INCOMMING01
66	NCA0BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		เบรคเกอร์ขนานบัส
67	NCA01VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		
68	NCA02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		
69	NCA03VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		
70	NCA04VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		
71	NCA05VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		
72	NCA01CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		NCA		CAP01
73	- จ่ายไฟ NCA-BUS01						
74	NCA01BVB-01	ปลด	สับ		NCA	CB	INCOMMING01
75	NCA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA	CB	CAP01
76	ตรวจสอบแรงดัน NCS-KT3A ให้อยู่ที่ 22.7 kV.แล้ว Manual TAP ไว้				กฟผ.		
77	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
78	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
79	NCA07VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
80	NCA0BR-11	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NCA		
81	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
82	SAB04VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAB		
83	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
84	SAC03VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		SAC		
85	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
86	NPT07VB-01	"ON Auto Reclose	"OFF Auto Reclose		NPT		
87	- ย้ายโหลด NCA05 กลับคืนจาก SAC03						
88	NCA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA	CB	NCA05
89	NCA05S-08	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รณช-	SF6	บ้านยอดชาย
90	- ย้ายโหลด NCA03 กลับคืนจาก NCA11						
91	NCA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA	CB	NCA03
92	NCA03S-03	สับ	ปลด		รณสพร-	SCADA SF6	ร้านไทรทอง
93	- ย้ายโหลด NCA01 กลับคืนจาก SAB04						
94	NCA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA	CB	NCA01
95	NCA01S-05	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รณสพร-	SF6	ทำยายโหมด(ติดถนน)
96	- ย้ายโหลด NCA04 กลับคืนจาก SAB04						
97	NCA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA	CB	NCA04
98	NCA04S-04	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รณสพร-	SF6	รพ.สามพราน(บน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	- ย้ายโหลด NCA07 กลับคืนจาก NCA02						
100	NCA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		CB NCA02
101	NCA0BVB-01	ปลด	สับ		NCA		CB เบรกเกอร์ขนานบัส
102	NCA02S-03	สับ	ปลด, ใช้โหลดบาสเตอร์		รณช-		DIS ปุ่มเซลล์
103	NCA0BVB-01	สับ	ปลด		NCA		CB เบรกเกอร์ขนานบัส
104	- ย้ายโหลด NCA07 กลับคืนจาก NPT07						
105	NCA07S-11	ปลด	สับ		รณช-	SCADA	SF6 ตรงข้ามรง.ฟาร์อีส
106	NCA07S-15	สับ	ปลด		รณช-	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้าเก่า
107	NCA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCA		CB CAP01
108	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
109	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
110	NCS-KT4A	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		กฟผ.		
111	NCA01VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
112	NCA02VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
113	NCA03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
114	NCA04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
115	NCA05VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
116	NCA07VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
117	NCA0BR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
118	NCA01CVB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NCA		
119	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
120	SAB04VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAB		
121	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
122	SAC03VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		SAC		
123	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
124	NPT07VB-01	"OFF Auto Reclose	"ON Auto Reclose		NPT		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							