



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๓๐๐๐/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณิชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่ สถานีไฟฟ้าสามพราน๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.๑	๓ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดหม้อแปลงไฟฟ้า TP.๑	ใบมีด ๑๑๕ kV	1BVB-01	นายเรีงรัก ดิยะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ผ.บพ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ SAD-TP1 จาก SAD ๕ YB-01 ถึง SAD 1 BVB-01
ในวันที่ 3 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1164/66
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณสวัสดิ์ เก่งขงพูน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายอรุณสวัสดิ์ เก่งขงพูน
๐๑๐.5 ๓๓๓ ๓๓๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพอ. สพร.
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี SAD (สะพาน A), 047 (อ่าวใหญ่ 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

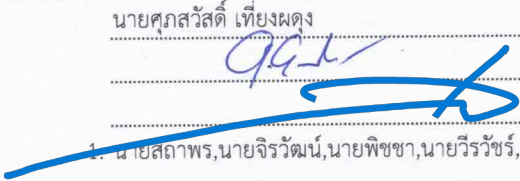
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 4 (SAD-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-ส.ค.-66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1164/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	28 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		โหลด 22.76 MW
2	SAD01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 0.0 MW
3	SAD02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 3.62 MW
4	SAD04VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 0.0 MW
5	SAD05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 2.67 MW
6	SAD06VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 6.5 MW
7	SAD07VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 7.69 MW
8	SAD08VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 0.83 MW
9	SAD09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 1.90 MW
10	SAD10VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAD		โหลด 2.16 MW
11	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด 13.12 MW
12	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด 11.78 MW
13	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		โหลด 15 MW
14	OYL09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYL		โหลด 0.8 MW
15	ย้ายโหลด SAD06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL09						
16	OYL09S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดคลอง
17	SAD06S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยเทียนตัด
18	ย้ายโหลด SAD07 ไปรับไฟจาก OYI06						
19	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		OYI		CB OYI06
20	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB SAD07
21	ย้ายโหลด SAD06 ที่เหลือ, SAD08, SAD09, SAD10 ไปรับไฟจาก OYI03 (ชั้นบัส 2)						
22	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		OYI		CB OYI03
23	SADBVB-01	สับ	ปลด		SAD		- ขนานบัส
24	ย้ายโหลด SAD02 ไปรับไฟจาก OYI08						
25	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		OYI		CB OYI08
26	SAD02VB-01	สับ	ปลด		SAD		CB SAD02
27	ย้ายโหลด SAD01, SAD04, SAD05 ไปรับไฟจาก OYI04 (ชั้นบัส 1)						
28	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		OYI		CB OYI04
29	SAD01BVB-01	สับ	ปลด		SAD		- Incoming 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อพร้อมดับไฟ						
31	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
33	SAD02YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
34	SAD01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- Incoming 1
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
36	SAD04VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
37	SAD05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
38	SAD08VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
39	SAD09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
40	SAD10VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
41	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
42	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
43	OYI03VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYI		
44	OYI04VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYI		
45	OYI06VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYI		
46	OYI08VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYI		
47	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
48	OYL09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYL		
49	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
50	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
51	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
52	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
53	OYI03VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYI		
54	OYI04VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYI		
55	OYI06VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYI		
56	OYI08VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYI		
57	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
58	OYL09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYL		
59	SAD01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		- Incoming 1
60	เมื่อพร้อมดับไฟ						
61	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
62	SAD02YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
63	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	ปรับแรงดันหม้อแปลง SAD-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
65	ย้ายโหลด SAD01, SAD04, SAD05 กลับจาก OYI04						
66	SAD01BVB-01	ปลด	สับ		SAD		- Incoming 1
67	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI04
68	ย้ายโหลด SAD06, SAD08, SAD09, SAD10 กลับจาก OYI03						
69	SADBVB-01	ปลด	สับ		SAD		- ขนานบัส
70	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI03

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	ย้ายโหลด SAD02 กลับจาก OYI08						
72	SAD02VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		SAD		CB SAD02
73	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI08
74	ย้ายโหลด SAD07 กลับจาก OYI06						
75	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		SAD		CB SAD07
76	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB OYI06
77	ย้ายโหลด SAD06 บางส่วนกลับจาก OYL09						
78	SAD06S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากชอยเทียนตัด
79	OYL09S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดคลอง
80	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
81	SAD01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
82	SAD02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
83	SAD06VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
84	SAD07VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAD		
85	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
86	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
87	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
88	OYL09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYL		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							