



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19/09/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๒๐๗ / ๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล ๒๒ kV. สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง ๑ ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๖ - F๑๐	๒๓ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๒ , ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ F๖-F๑๐			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒.	F๑ - F๕	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๑, Main Bus๑ ไม่มีไฟ ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ F๑-F๕ (ขอไฟย้อนเข้าบัส ๒)			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

19 ๘๖. 6๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๒ ฟีดเดอร์ จาก SPN01-๐๕ ถึง SPN015-๐1
ในวันที่ ๒๔ ก.ย ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1188/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุเมธ วัฒนพงษ์ศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.รพ.ค. นพ.ร.น.ค.

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๔ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

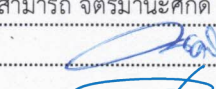
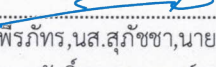
ผจก. 1 (สถานี - SPN -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1 (BUS1,TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1188/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	16 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
2	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		LOAD 4.41 MW
3	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		LOAD 0.84 MW
4	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		LOAD 1.21 MW
5	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		LOAD 0.94 MW
6	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		LOAD 0.88 MW
7	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		LOAD 3.91 MW
8	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
9	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		LOAD 1.49 MW
10	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
11	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		LOAD 0.64 MW
12	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		LOAD 3.92 MW
13	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		LOAD 0.24 MW
14	ย้ายโหลด SPN01 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPO03						
15	SPN01S-08	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 ฐ.กรุงศรี
16	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
17	ย้ายโหลด SPN02 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPO02						
18	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุระชัย
19	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
20	ย้ายโหลด SPN04 ทั้งหมดไปจ่ายจาก BEA04						
21	BEA04S-05	ปลด	สับ		บล.	SCADA	บริษัทกรุงเทพกิจการ
22	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
23	ย้ายโหลด SPN05 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPN10						
24	SPN05S-03	ปลด	สับ		บลง.		DIS ตรงข้ามเฉลิมพลค้าไม้
25	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
26	ย้ายโหลด SPN-BUS2 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPO07						
27	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
28	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		-
29	นำ Cap ด้าน Bus2 เข้าให้แรงดันอยู่ที่ 22.6 เควี						
30	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		-	INCOMING 1
32	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมิด 115 เควี
34	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมิด 115 เควี
35	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS	POT HEAD F.1
36	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS	POT HEAD F.2
37	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS	POT HEAD F.4
38	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS	POT HEAD F.5
39	SPN01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-	INCOMING 1
40	SPN01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-	-
41	SPN02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-	-
42	SPN04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-	-
43	SPN05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-	-
44	แจ้งพนักงานสถานีให้ตรวจทรีคเบรกเกอร์ SPN01CVB-01,03VB-01 สถานะทรีค OUT Service อยู่และตรวจสอบ SPN03S-01 อยู่ตำแหน่ง Open							
45	แจ้งพนักงานตรวจสอบเทสไฟชั่น SPN01BVB-01,01,02,03,04,05							
46	SPN01BVG-01	ปลด	สับ		SPN		-	กราวด์ INCOMING 1
47	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		-	กราวด์ F1
48	SPN02VG-01	ปลด	สับ		SPN		-	กราวด์ F2
49	SPN03VG-01	ปลด	สับ		SPN		-	กราวด์ F3
50	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		-	กราวด์ F4
51	SPN05VG-01	ปลด	สับ		SPN		-	กราวด์ F5
52	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.ก3.ทราบ							
53	แจ้งให้ กสพ.ก3.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
54	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
55	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
56	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	-
57	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
58	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-
59	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
60	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
61	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
62	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้							
	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
63	เมื่อชุด กสพ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ							
64	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
65	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
66	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-	-
67	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	-
68	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	-
69	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	
71	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	
72	SPN01BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 1	
73	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F1	
74	SPN02VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F2	
75	SPN03VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F3	
76	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F4	
77	SPN05VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F5	
78	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1	
79	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2	
80	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4	
81	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5	
82	SPN01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- INCOMING 1	
83	SPN01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	
84	SPN02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	
85	SPN04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	
86	SPN05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-	
87	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไปมิต 115 เควี	
88	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไปมิต 115 เควี	
89	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
90	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		- INCOMING 1	
91	ย้ายโหลด SPN-BUS2 ทั้งหมดกลับจาก SPO07							
92	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN		- ขนานบัส	
93	SPN01CVB-01	Manual	Auto		SPN		- CAP 1	
94	SPN07S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต	
95	ย้ายโหลด SPN05 ทั้งหมดกลับจาก SPN10							
96	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPN		-	
97	SPN05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามเฉลิมพลค้าไม้	
98	ย้ายโหลด SPN04 ทั้งหมดกลับจาก BEA04							
99	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPN		-	
100	BEA04S-05	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 บริษัทกรุงเทพกิจการ	
101	ย้ายโหลด SPN02 ทั้งหมดกลับจาก SPO02							
102	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPN		-	
103	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุระชัย	
104	ย้ายโหลด SPN01 ทั้งหมดกลับจาก SPO03							
105	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPN		-	
106	SPN01S-08	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 ธ.กรุงศรี	
107	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	
108	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	
109	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
110	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
111	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
112	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
113	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
114	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	-
115	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
116	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-
117	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
118	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
119	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****								