



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 17 ก.ย.64

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๒๖๐๙/๒๕๖๔

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบบอรวมด้าน บัส.๒ ที่สถานีไฟฟ้า ท่าทราย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๒๒ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV ด้าน บัส๒ ที่สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑ (ตรักเอาท์ ไม่ปลด riser pole)			นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง..... ท.ผ.นพ.(ก.๓).....โทร..... ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๗. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๘. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สึงห์โตทอง.)

ตำแหน่ง..... อ.ก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ Bus 2 จาก THS 0348-01 ถึง TRUCK OUT SERVICE
ในวันที่ 22 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1189/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทองดี ปลประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ

(นายสมบุญ สึงห์โตทอง)
อ.ก.บข. นพ. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี THS.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

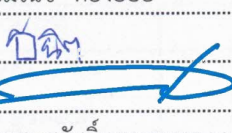
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าทราย1 (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบบรอดแบนด์ BUS2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1189/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนช ทงยอย		วันที่ 16 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 15.4 MW
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 15.4 MW
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 10.4 MW
5	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.7 MW
6	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 4.3 MW
7	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.65 MW
8	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 3.28 MW
9	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 3.1 MW
10	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.70 MW
11	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 2.37 MW
12	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 30.6 MW
13	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 3.3 MW
14	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		โหลด 18.9 MW
15	THUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		โหลด 6.3 MW
16	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		โหลด 4.04 MW
17	**ย้าย THS06 ไปรับไฟจาก THS03**						
18	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
19	THS03S-03	ปลด	สับ		สก.		DIS บ. ซิลเวอร์อึ้ง
20	THS06VB-01	สับ	ปลด		THS		-
21	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		-
22	**ย้าย THS07 ไปรับไฟจาก SMB05**						
23	SMB05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 ท้ายชอยสมุทราศากร 2
24	THS07VB-01	สับ	ปลด		THS		
25	**ย้าย THS09 ไปรับไฟจาก THS14**						
26	THS09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 บ. บางกอกพรอย
27	THS09VB-01	สับ	ปลด		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	**ย้าย THS10 ไปรับไฟจาก THU01**						
29	THS10S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ.แบ่งเด็กนารัก
30	THS10VB-01	สับ	ปลด		THS		
31	**ย้าย THS08 ไปรับไฟจาก THU02**						
32	THS08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. TRC
33	THS08VB-01	สับ	ปลด		THS		
34	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
35	THSBVB-02	สับ	ปลด		THS		INCOMING 2
36	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
38	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
39	THSBVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		INCOMING 2
40	THSBVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		ขนานบัส
41	THS06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
42	THS07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
43	THS08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
44	THS09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
45	THS10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
47	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
48	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
49	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
50	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
51	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
52	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
53	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
54	THUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		
55	THUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		
56	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
57	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
58	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
59	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
60	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
61	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
62	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
63	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
64	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	THUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		
66	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		
67	THUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		
68	THSBVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		INCOMING 2
69	THSBVB-03	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		ขนานบัส
70	THS06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
71	THS07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
72	THS08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
73	THS09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
74	THS10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		
75	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS2						
76	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS		ใบมีด 115 เควี
77	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS		ใบมีด 115 เควี
78	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
79	ปรับแรงดันหม้อแปลงทางด้าน THS-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
80	THSBVB-02	ปลด	สับ		THS		INCOMING 2
81	**ย้าย THS06 กลับคืนจาก THS03**						
82	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
83	THS06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
84	THS03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บ. ซิลเวอร์อิง
85	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		-
86	**ย้าย THS07 กลับคืนจาก SMB05**						
87	THS07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
88	SMB05S-03	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ท้ายชอยสมุทรสาคร 2
89	**ย้าย THS09 กลับคืนจาก THS14**						
90	THS09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
91	THS09S-05	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. บางกอกพรอย
92	**ย้าย THS10 กลับคืนจาก THU01**						
93	THS10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
94	THS10S-02	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. แป้งเด็กน่ารัก
95	**ย้าย THS08 กลับคืนจาก THU02**						
96	THS08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		
97	THS08S-04	สับ คง Manual	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. TRC
98	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
99	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
100	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
101	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
102	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
104	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
105	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
106	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
107	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
108	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
109	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
110	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
111	THUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		-
112	THUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							