



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 ก.ย. 66

เลขที่ .ก.ต.กบข.(บพ.)...../๒๕๖๖.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณรัช
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่.....
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(กต).....
ตำแหน่ง .อก.บข.(กต).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(กต).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus ๑	๗ ก.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV	-	-	นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณรัช ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	Bus ๒	๗ ก.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณรัช ตำแหน่ง ช.ผ.บพ. โทร. ๐๘๖-๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ Bus 1, 2 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 7 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๒๗๑/๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิไล กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ. พัชรา ปานดอนลาน
26 ก.ย. 66

วิไล กลิ่นประทุม
(นางสาววิไล หงษ์ศิริ)
อ.ค.ร.ท.ท.บ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(กต), อก.ว.ว.(กต) ผจก. วิไล กลิ่นประทุม

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 9 (สถานี 041)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

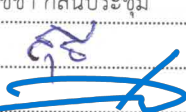
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กต)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กต)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 (BUS 1, BUS 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 66	เวลา	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก 3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1271/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 31 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรเสวีสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เวลา 08.00 - 12.00 น.ทำงาน OYI BUS1						
3	เวลา 13.00 - 16.00 น.ทำงาน OYI BUS2						
4	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
5	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
6	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 5.0 MW
7	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 7.2 MW
8	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 4.2 MW
9	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 0.8 MW
10	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 3.3 MW
14	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 3.8 MW
15	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
16	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- โหลด 1.7 MW
17	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
18	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
19	ย้าย OYI 9 ไปจ่ายจาก SAB 3						
20	OYI09S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
21	OYI09VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
22	ย้าย OYI 1 ไปจ่ายจาก SAB 9						
23	OYI01S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
24	OYI01VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
25	ย้าย OYI 2 บางส่วนไปจ่ายจาก ONC 6						
26	ONC06S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ดอนทราย
27	OYI02S-07	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช่างชวยคาเนโบ้
28	ย้าย OYI 2 ไปจ่ายจาก OYI 5						
29	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากซอยม้าแดง
31	OYI02VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
32	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนนานบัส
33	ตรวจสอบ OYI3,4VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"						
34	OYI01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
35	OYI02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
36	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
37	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
38	OYI09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
39	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
40	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 1
41	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ใบมีด 115 เควี
43	OYI01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 1
44	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- ขนนานบัส
45	OYI01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
46	OYI02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
47	OYI03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
48	OYI04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
49	OYI09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
50	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิวส์ เบรกเกอร์ OYI1BVB-01,OYI1,2,3,4,9VB-01 ว่ามีฟิวส์หรือไม่						
51	หลังจากตรวจสอบฟิวส์แล้ว เมื่อไม่มีฟิวส์ แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
52	OYI01BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
53	OYI01VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F1
54	OYI02VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F2
55	OYI03VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F3
56	OYI04VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F4
57	OYI09VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F9
58	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) รับทราบ และให้ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
59	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
60	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
61	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
63	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
64	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
65	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
66	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
67	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
68	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
70	เมื่อชุดปฏิบัติการทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ BUS1 และทำงานด้าน BUS 2 ต่อ						
71	OYI01BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
72	OYI01VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F1
73	OYI02VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F2
74	OYI03VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F3
75	OYI04VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F4
76	OYI09VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F9
77	OYI01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- INCOMING 1
78	OYI01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
79	OYI02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
80	OYI03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
81	OYI04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
82	OYI09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-
83	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
85	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 1
87	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน OYI-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
88	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
89	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 4.2 MW
90	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- โหลด 7.1 MW
91	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
92	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
93	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
94	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
95	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
96	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
97	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- โหลด 4.7 MW
98	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
99	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
100	OYI01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
101	OYI02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
102	OYI03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
103	OYI04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
104	OYI09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
105	ย้าย OYI 9 กลับจาก SAB 3						
106	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	OYI09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
108	ย้าย OYI 1 กลับจาก SAB 9						
109	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
110	OYI01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
111	ย้าย OYI 7 บางส่วนไปจ่ายจาก OYI 1						
112	OYI01S-20	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
113	OYI07S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเหมืองเซ็ง
114	ย้าย OYI 7 ไปจ่ายจาก SAD 2						
115	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
116	OYI07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
117	OYI07VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
118	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
119	ย้าย OYI 5 ไปจ่ายจาก OYI 2						
120	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
121	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
122	ตรวจสอบ OYI6VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"						
123	ตรวจสอบ OYI10VB-01 สถานะ Breaker "OPEN" และ ทรีค "OUT SERVICE"						
124	ตรวจสอบ OYI10S-01 สถานะ DIS POTHEAD "OPEN"						
125	OYI05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
126	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
127	OYI07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
128	OYI08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
129	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
130	OYI02BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 2
131	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
132	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
133	OYI02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 2
134	OYI05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
135	OYI06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
136	OYI07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
137	OYI08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
138	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ OYI2BVB-01,OYI5,6,7,8,10VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
139	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
140	OYI02BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
141	OYI05VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F5
142	OYI06VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F6
143	OYI07VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F7
144	OYI08VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F8
145	OYI10VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
147	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
148	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
149	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
150	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
151	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
152	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
153	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
154	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
155	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
156	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
157	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
158	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
159	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
160	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
161	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟกลับทั้งหมด						
162	OYI02BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
163	OYI05VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F5
164	OYI06VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F6
165	OYI07VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F7
166	OYI08VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F8
167	OYI10VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F10
168	OYI02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 2
169	OYIBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- ขนานบัส
170	OYI05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
171	OYI06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
172	OYI07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
173	OYI08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
174	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
175	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
176	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
177	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 2
178	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน OYI-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
179	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
180	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
181	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
182	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
183	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
184	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
185	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
186	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
187	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
188	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
189	OYI07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
190	OYI08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
191	ย้าย OYI 2 กลับจาก OYI 5						
192	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
193	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
194	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากซอยม้าแดง
195	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
196	ย้าย OYI 2 บางส่วนกลับจาก ONC 6						
197	OYI02S-07	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช่างซอยคานาโน่
198	ONC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ดอนทราย
199	ย้าย OYI 7 กลับจาก SAD 2						
200	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
201	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
202	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
203	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
204	ย้าย OYI 7 บางส่วนกลับจาก OYI 1						
205	OYI07S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งแซ่ง
206	OYI01S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
207	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
208	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
209	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
210	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
211	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
212	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
213	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
214	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
215	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
216	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
217	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	27 ส.ค. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		3 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยขั้วขนานบัส 22 kV. รหัส OYKBVB-01		
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYKIYB-01 (TP.1) และ OYKZYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขั้วขนานบัส 22 kV. รหัส OYKBVB-01		
2	กระทุ่มแบน 5	1 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		3 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCBZYB-01 , KCBZYB-02 และ KCBZYB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
3	กยอมนบุรี 2	5 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCBZYB-01 , KCBZYB-02 และ KCBZYB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
		6 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCBZYB-01 , KCBZYB-02 และ KCBZYB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
4	พุทธมณฑล 2	6 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
		7 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
5	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
		10 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMI2YB-01 (TP.1) และ SMI1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMI3YB-01 (TP.2) และ SMI4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		