



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กจ.(บป.) 1860, 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ชื่อผู้

ตำแหน่ง

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอย้ายโหนด รับนายกรัฐมนตรี ของสถานีจ่ายไฟ ภาณุจันบุรี 1 และ ทนมหวน ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	F5/พทน.	4 ส.ค.65	09.00	17.00	รับนายกรัฐมนตรี	เปิด DISS PTU55-07 บ้านเมืองทอง		E/O กฟภ.กจ.
	F10/พทน.	4 ส.ค.65	09.00	17.00	รับนายกรัฐมนตรี	เปิด DISS PTU10S-011 บ้านเมืองทอง		โทร 0345511541
	FB/กจ.	4 ส.ค.65	09.00	17.00	รับนายกรัฐมนตรี	เปิด DISS KCA8S-04 หน้าโรงงานกระดาษศิริศักดิ์		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิกเขียว ตำแหน่ง ชย.ส.บ. โทร. 081-9952509

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายอนุช นาคเอกสิทธิ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ PTU55 จาก PTU10S-07 ถึง
ในวันที่ 4 ส.ค.65 ตั้งแต่วันที่ .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 12761 2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA8S จาก KCA8S-04 ถึง
ในวันที่ 4 ส.ค.65 ตั้งแต่วันที่ .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..
พนักงานศูนย์ฯ นาย .. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสกสรรค์ พิกเขียว

(นายอนุช นาคเอกสิทธิ์)
อ.ก.บ.บ.(ก.3)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. กจ., กฟภ. พทน.
อ.ก.บ.บ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจภ. (สถานี ..)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเสกสรรค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

(นายเสกสรรค์ พิกเขียว)
ชม.บ.บ. ปฏิบัติงานแทน ชม.บ.บ.


หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ร้านครัวอนงค์ , ท่าหน้าหน้าเมือง , ห้องรับรองสนามกีฬากาญจนบุรี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 4 ส.ค. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.กจ. งานที่ทำ รองรับ นายกรัฐมนตรี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1276/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 1 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
4	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
5	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
6	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
7	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA		- -
8	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		- -
9	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		- -
10	PTU04VB-01	Auto	Manual		PTU		- -
11	PTU05VB-01	Auto	Manual		PTU		- -
12	PTU10VB-01	Auto	Manual		PTU		- -
13	ย้ายโหลด PTU05 บางส่วนมารับไฟจาก TMA01						
14	PTU05S-11	ปลด	สับ		ทมจ.		Sf6 สนามกอล์ฟทุ่งทอง
15	PTU05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS แยกหนองขาว
16	ย้ายโหลด PTU05 ,PTU10 บางส่วนมารับไฟจาก PTU04						
17	PTU04S-07	ปลด	สับ		พทน.		SF6 ไร่แฉ็ด
18	PTU05S-05	ปลด	สับ		พทน.		Sf6 ตรงข้ามปั้มเซลล์
19	PTU05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS UG บ้านเมืองทอง (บพ)
20	PTU10S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS UG บ้านเมืองทอง (เฟบ)
21	ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนมารับไฟจาก TMA07						
22	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
23	KCA08S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภัณฑ์
24	KCA08S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 แยกชุกโดน
25	KCA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS รง.กระดาศสิริศักดิ์
26	KCA08S-05	สับ	ปลด		ทมจ.	SCADA	SF6 แยกชุกโดน
27	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
28	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
29	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
30	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
32	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
34	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA		- -
35	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		- -
36	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		- -
37	PTU04VB-01	Manual	Auto		PTU		- -
38	PTU05VB-01	Manual	Auto		PTU		- -
39	PTU10VB-01	Manual	Auto		PTU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
40	เมื่อ คณะรัฐมนตรีเดินทางกลับพร้อมย้ายโหนดกลับคืน						
41	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		- -
42	PTU04VB-01	Auto	Manual		PTU		- -
43	PTU05VB-01	Auto	Manual		PTU		- -
44	PTU10VB-01	Auto	Manual		PTU		- -
45	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
46	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
47	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
48	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
49	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
50	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
51	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA		- -
52	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		- -
53	ย้ายโหนด KCA08 บางส่วนกลับคืนจาก TMA07						
54	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
55	KCA08S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 แยกชุกโดน
56	KCA08S-04	ปลด	สับ		กจ.		DIS รง.กระดาศสิริศักดิ์
57	KCA08S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภัณฑ์
58	KCA08S-05	สับ	ปลด		ทมจ.	SCADA	SF6 แยกชุกโดน
59	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
60	ย้ายโหนด PTU05 , PTU10 บางส่วนกลับคืนจาก PTU04						
61	PTU05S-07	ปลด	สับ		พทน.		DIS UG บ้านเมืองทอง
62	PTU10S-11	ปลด	สับ		พทน.		DIS UG บ้านเมืองทอง
63	PTU04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.		SF6 ร้านแอ็ด
64	PTU05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.		Sf6 ตรงข้ามปั้มเซลล์
65	ย้ายโหนด PTU05 บางส่วนกลับคืนจาก TMA01						
66	PTU05S-04	ปลด	สับ		พทน.		DIS แยกหนองขาว
67	PTU05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.		Sf6 สนามกอล์ฟทุ่งทอง
68	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		- -
69	PTU04VB-01	Manual	Auto		PTU		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	PTU05VB-01	Manual	Auto		PTU		- -
71	PTU10VB-01	Manual	Auto		PTU		- -
72	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
73	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
74	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
75	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
76	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
77	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
78	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA		- -
79	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

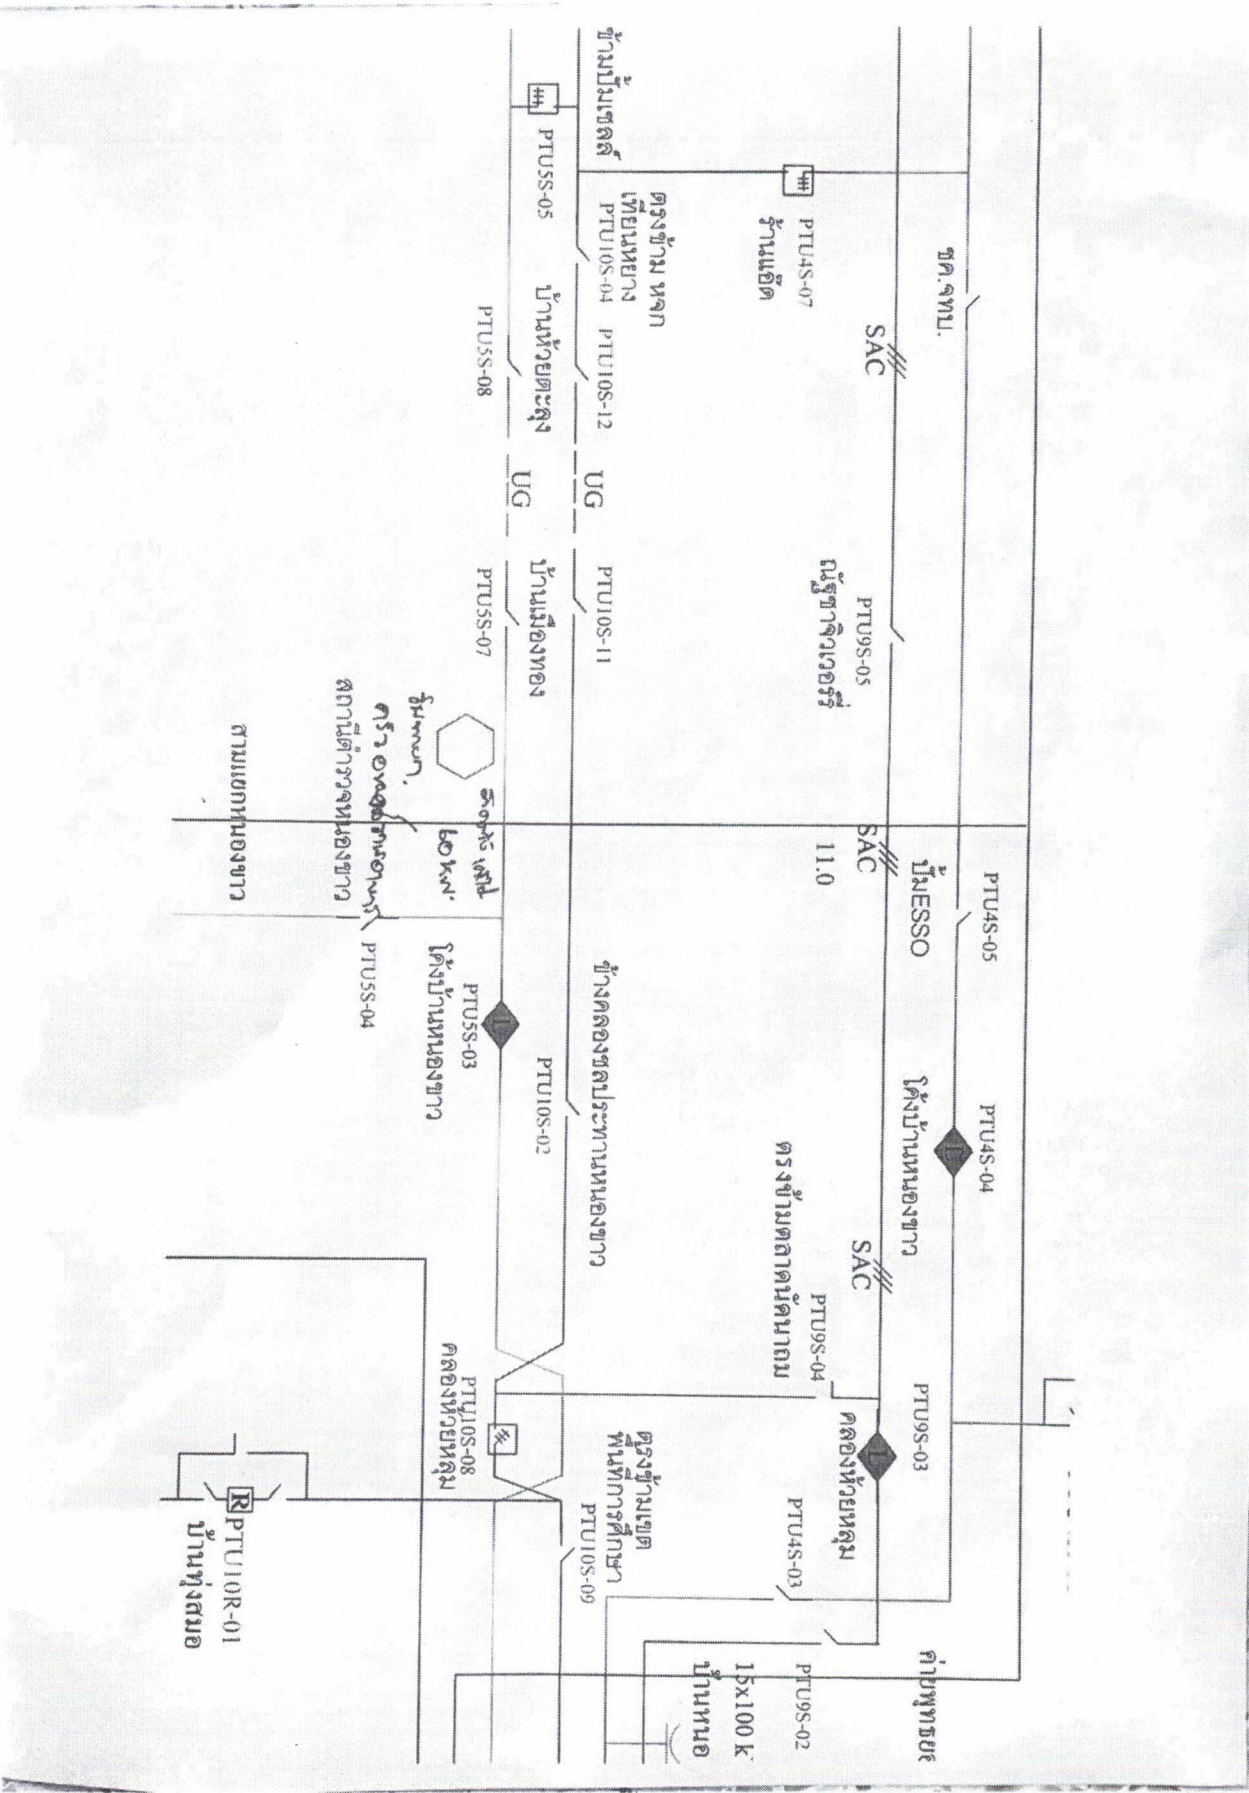

ชค.จทท. SAC
 PTU4S-07 บ้านเอ็ด
 PTU9S-05 ณัฐชาจิวงเวอรรี่
 PTU4S-05 INNESSO
 PTU4S-04 โคงบ้านหนองขาว
 PTU9S-04 ตรงข้ามตลาดต้นคันทม
 PTU9S-03 คลองหัวหลุม
 PTU9S-02 บ้านหน่อ 15x100 K
 PTU10S-02 ข้างคลองชลประทานหนองขาว
 PTU10S-03 โคงบ้านหนองขาว
 PTU5S-05 บ้านห้วยตะลุง
 PTU5S-08 UG
 PTU5S-07 บ้านเมืองทอง
 สถานีตำรวจหนองขาว
 คลองหัวหลุม
 PTU10S-08 คลองหัวหลุม
 PTU10R-01 บ้านทุ่งเสมอ

