



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 13 ต.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๘๗๖ /๒๕๖๔

วันที่

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒	Bus๒	๓๑ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Bus๒ เพื่อบำรุงรักษา Breaker, Cable, Relay ๒๒ kV.			นายพนพล ดีลลิต ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลลิต ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

31 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 01N bus จาก ถึง
ในวันที่ ๓๑.๑๐.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1285/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทนต์ มาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ดีลลิต

พนพล
(นายพนพล ดีลลิต)
๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ออมช.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สภานี) 01K

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

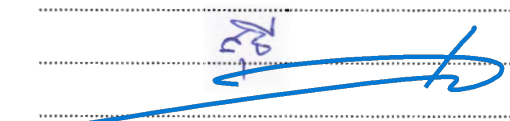
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี อ้อมใหญ่ 2 BUS 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี Bus 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1285/64
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 5 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
2	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		โหลด 19.9 MW	
3	OYK06VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 6.8 MW	
4	OYK07VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 2.9 MW	
5	OYK08VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 3.6 MW	
6	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 3.1 MW	
7	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 3.9 MW	
8	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		โหลด 11.9 MW	
9	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		โหลด 11.0 MW	
10	PMB03VB-01	Auto	Manual		PMB		โหลด 1.5 MW	
11	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		โหลด 1.1 MW	
12	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB		โหลด 2.0 MW	
13	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA			
14	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA		โหลด 1.85 MW	
15	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC			
16	ONC10VB-01	Auto	Manual		ONC		โหลด 2.6 MW	
17	- ย้ายโหลด OYK07 ไปจ่ายจาก PMB06							
18	PMB06S-2	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
19	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB	
20	- ย้ายโหลด OYK09 ไปจ่ายจาก PMB03							
21	OYK09S-06	ปลด	สับ		รถอมน-		SF6	ลัดดาพร
22	OYK09VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB	
23	- ย้ายโหลด OYK08 ไปจ่ายจาก PMB07							
24	OYK05S-02	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA	SF6	คลองขวาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	OYK08VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB
26	- ย้ายโหลด OYK10 ไปจ่ายจาก ONA01						
27	ONA09S-06	ปลด	สับ		รถอมน-		SF6 แคลัมปีกาญจนา
28	OYK10VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB
29	- ย้ายโหลด OYK06 ไปจ่ายจาก ONC10						
30	OYK06S-05	ปลด	สับ		รถอมน-		SF6 ปากซอยอุ่แหวง
31	OYK06VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB
32	OYK06S-01	สับ	ปลด		รถอมน-		DIS POT HEAD F.6
33	OYK07S-01	สับ	ปลด		รถอมน-		DIS POT HEAD F.7
34	OYK08S-01	สับ	ปลด		รถอมน-		DIS POT HEAD F.8
35	OYK09S-01	สับ	ปลด		รถอมน-		DIS POT HEAD F.9
36	OYK10S-01	สับ	ปลด		รถอมน-		DIS POT HEAD F.10
37	- ดับไฟ OYK-TP2						
38	OYK02CVB-01	สับ	ปลด		OYK		CB Cap02
39	OYK02BVB-01	สับ	ปลด		OYK		CB 22 kV.อินคัมมิ่ง2
40	OYK04YB-01	สับ	ปลด		OYK		CB 115 kV.TP2
41	OYK04YS-01	สับ	ปลด		OYK		ใบมิต 115 เควี
42	OYK04YS-03	สับ	ปลด		OYK		ใบมิต 115 เควี
43	OYK06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
44	OYK07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
45	OYK08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
46	OYK09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
47	OYK10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
48	OYK02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
49	OYK02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
50	OYKBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
51	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ OYK06,07,08,09,10,02BVB-01,02CVB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน						
52	OYK06VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F6
53	OYK07VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F7
54	OYK08VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F8
55	OYK09VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F9
56	OYK10VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F10
57	OYK02BVG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ INC 2
58	OYK02CVG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ CAP 2
59	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กับข.รับทราบและปฏิบัติงานทางด้าน Main Bus 02 ได้						
60	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
62	PMB03VB-01	Manual	Auto		PMB		
63	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		
64	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB		
65	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
66	ONA01VB-01	Manual	Auto		ONA		
67	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
68	ONC10VB-01	Manual	Auto		ONC		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
69	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานทางด้าน Main Bus 02 เสร็จแล้วทุกชุด						
70	OYK06VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F6
71	OYK07VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F7
72	OYK08VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F8
73	OYK09VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F9
74	OYK10VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F10
75	OYK02BVG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ INC 2
76	OYK02CVG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ CAP 2
77	OYK06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck F.6
78	OYK07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck F.7
79	OYK08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck F.8
80	OYK09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck F.9
81	OYK10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck F.10
82	OYK02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck INC 2
83	OYK02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck CAP 2
84	OYKBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck ขนานบัส
85	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
86	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
87	PMB03VB-01	Auto	Manual		PMB		
88	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		
89	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB		
90	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
91	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA		
92	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
93	ONC10VB-01	Auto	Manual		ONC		
94	OYK06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.6
95	OYK07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
96	OYK08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.8
97	OYK09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.9
98	OYK10S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.10
99	- จ่ายไฟ OYK-TP2							
100	OYK04YS-01	ปลด	สับ		OYK			ใบมีด 115 เควี
101	OYK04YS-03	ปลด	สับ		OYK			ใบมีด 115 เควี
102	OYK04YB-01	ปลด	สับ		OYK		CB	115 kV.TP2
103	ปรับแรงดัน OYK-TP2 ไว้ 22.7 kV.				OYK			
104	OYK02BVB-01	ปลด	สับ		OYK		CB	22 kV.อินคัมมิ่ง2
105	- ย้ายโหลด OYK06 กลับจาก OYM02							
106	OYK06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB	
107	OYK06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถอมน-		SF6	ปากชอยอุ้แหง
108	- ย้ายโหลด OYK10 กลับจาก ONA01							
109	OYK10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB	
110	ONA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถอมน-		SF6	แคล้มป์กาญจนา
111	- ย้ายโหลด OYK08 กลับจาก PMB07							
112	OYK08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB	
113	OYK05S-02	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6	คสองฉาง
114	- ย้ายโหลด OYK09 กลับจาก PMB03							
115	OYK09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB	
116	OYK09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถอมน-		SF6	ลัดดาพร
117	- ย้ายโหลด OYK07 กลับจาก PMB06							
118	OYK07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB	
119	PMB06S-20	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6	ปากชอยดอนทวย
120	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
121	OYK06VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
122	OYK07VB-01	Manual	Auto		OYK			
123	OYK08VB-01	Manual	Auto		OYK			
124	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK			
125	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK			
126	PMB-TP1	Manual	Auto		PMB			
127	PMB-TP2	Manual	Auto		PMB			
128	PMB03VB-01	Manual	Auto		PMB			
129	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB			
130	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB			
131	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
132	ONA01VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
133	ONC-TP2	Manual	Auto		ONC		
134	ONC10VB-01	Manual	Auto		ONC		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							