



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

8 ก.ย. 65

เลขที่ ก.๓.กบช.(บพ.) ๒๖๕๕ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ลว. ๒.ส.ค. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	หม้อแปลง TP1	๑๓ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และ หม้อแปลง TP1	SPN01YB-01	Riser Pole F1-F10	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	SPN02YB-01	๑๓ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV	SPN02YS-01	SPN02YS-02	
๓	SPN04YB-01	๑๓ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SPN04YS-01	SPN04YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.ม.บ.พ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 22KV จาก SPN1BVB-01 ถึง SPN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ในวันที่ 13/9/65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SPN2YB-01 ถึง SPN4YB-01, SPN1YB-01
ในวันที่ 13/9/65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิต ชาญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

ลงชื่อ
(นายอติชาติ พิเศษ
ว.ก.๔ ทน ๔๓.๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบช.(คพ) กพ๑ มท, กพ๑ มท, กพ๑ มท

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 8 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SPN)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

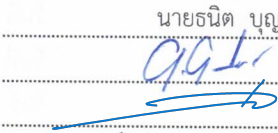
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1345/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	3 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.0 MW
4	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.1 MW
5	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.3 MW
6	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 2.2 MW
7	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 5.1 MW
8	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 0.7 MW
9	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.1 MW
10	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 2.0 MW
11	SPN02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
14	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R สีแยกบางกร่าง
15	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R สก.บางตาเถร
16	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R ประตูน้้าบางสาม
17	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		-
18	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
19	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
20	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 1.3 MW
21	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.4 MW
22	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
23	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
24	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.5 MW
25	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 4.9 MW
26	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 1.3 MW
27	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
28	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านกล้วยเตี้ยวนายเท้า
29	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	2SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรหลวง		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	2SYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเขียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลด SPN 6 ไปจ่ายจาก SPN 1						
33	SPN01S-07	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บั้ม ปตท.
34	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
35	ย้ายโหลด SPN 1 ไปจ่ายจาก SPO 3						
36	SPN01S-08	ปลด	สับ		สพน.		SF6 ธ.กรุงศรี
37	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
38	ย้ายโหลด SPN 2 ไปจ่ายจาก SPO 2						
39	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.		SF6 โรงสีสุระชัย
40	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
41	ย้ายโหลด SPN 7 ไปจ่ายจาก SPO 7						
42	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
43	SPN07VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
44	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
45	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
46	SPN10S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.		SF6 ศูนย์ฝึกตบชวา
47	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
48	BAM02S-22	ปลด	สับ		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
49	SPN05R-01	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
50	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
51	SPN10S-04	ปลด	สับ		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
52	SPN10R-01	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R สก.บางตาเถร
53	ย้ายโหลด SPN 5 ไปจ่ายจาก BEA08						
54	BEA08S-25	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 อบต.โทรจาม
55	SPN05R-04	สับ	ปลด		บลง.		R สีแยกบางการ้อง
56	ย้ายโหลด SPN 10 ไปจ่ายจาก SPN 5						
57	SPN05S-05	ปลด	สับ		บลง.		DIS วัดท่าเจดีย์
58	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
59	ย้ายโหลด SPN 5,10 ไปจ่ายจาก SPN 9						
60	SPN05S-06	ปลด	สับ		บลง.		DIS ก้วยเดี่ยวเปิดน้องเจมส์
61	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
62	ย้ายโหลด SPN 4 ไปจ่ายจาก BEA 4						
63	BEA04S-04	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
64	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
65	ย้ายโหลด SPN 9 ไปจ่ายจาก BEA 3						
66	SPN09S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
67	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
68	SPN01CVB-01	สับ	ปลด		SPN		- CAP 1
69	SPN02CVB-01	สับ	ปลด		SPN		- CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	ตรวจสอบสถานะการ CLOSE LOOP 115 KV. SNO - BEA - SPN -LBL ให้อยู่สถานะ CLOSE LOOP อยู่						
71	SPN04YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	SPN04YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
73	SPN04YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
74	เมื่อพร้อมดับไฟ						
75	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		- ขนानบัส
76	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		- INCOMING 1
77	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
79	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
80	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	SPN02YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
82	SPN02YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
83	SPNBYS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
84	SPNBYS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
85	SPNBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- ขนานบัส
86	SPN01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- INCOMING 1
87	SPN01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- CAP 1
88	SPN02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- CAP 2
89	SPN01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
90	SPN02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
91	SPN04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
92	SPN05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
93	SPN06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
94	SPN07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
95	SPN09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
96	SPN10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
97	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบทรัค เบรกเกอร์ SPN2BVB-01,SPN3,8VB-01 สถานะ OUT service อยู่						
98	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
99	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.2
100	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
101	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.5
102	SPN06S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.6
103	SPN07S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.7
104	SPN09S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.9
105	SPN10S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.10
106	แจ้ง กฟส.สพน. ให้ตรวจสอบ DIS POTHEAD SPN 3S-01,8S-01 ว่า ปลด อยู่						
107	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ SPN1BVB-01,SPN1,2,3,4,5,6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
108	SW.Ground SPN1CVG-01 ให้อเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
109	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	SPN01BVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
111	SPN01CVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ CAP1
112	SPN02CVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ CAP2
113	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F1
114	SPN02VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F2
115	SPN03VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F3
116	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F4
117	SPN05VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F5
118	SPN02BVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ INCOMING 2
119	SPN06VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F6
120	SPN07VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F7
121	SPN08VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F8
122	SPN09VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F9
123	SPN10VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F10
124	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูล WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
125	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
126	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
127	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
128	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
129	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
130	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
131	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
132	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
133	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
134	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
135	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
136	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
137	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
138	2SLU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรหลวง		- เบรกเกอร์ 115 เควี
139	2SYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรเขียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
140	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ หมายเหตุ ผบล.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
141	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานใน WeSafe เรียบร้อย						
142	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
143	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		-
144	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
145	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
146	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
147	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
148	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
149	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
150	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
151	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
152	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
153	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
154	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
155	2SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรหลวง		- เบรกเกอร์ 115 เควี
156	2SYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเขียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
157	SPN01BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
158	SPN01CVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ CAP1
159	SPN02CVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ CAP2
160	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F1
161	SPN02VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F2
162	SPN03VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F3
163	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F4
164	SPN05VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F5
165	SPN02BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 2
166	SPN06VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F6
167	SPN07VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F7
168	SPN08VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F8
169	SPN09VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F9
170	SPN10VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F10
171	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
172	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2
173	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4
174	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5
175	SPN06S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.6
176	SPN07S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.7
177	SPN09S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.9
178	SPN10S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.10
179	SPNBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- ขนานบัส
180	SPN01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- INCOMING 1
181	SPN01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- CAP 1
182	SPN02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- CAP 2
183	SPN01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
184	SPN02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
185	SPN04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
186	SPN05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
187	SPN06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-
188	SPN07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
189	SPN09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPN		- -
190	SPN10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPN		- -
191	SPNBYS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
192	SPNBYS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
193	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
194	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
195	SPN02YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
196	SPN02YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
197	SPN04YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
198	SPN04YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
199	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
200	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
201	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		- INCOMING 1
202	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN		- ขนानบัส
203	SPN01CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- CAP 1
204	SPN02CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- CAP 2
205	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP1 อยู่ที่ 22.6 เควี						
206	CLOSE LOOP 115 kV.						
207	SPN04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
208	ย้ายโหลด SPN 9 กลับจาก BEA 3						
209	SPN09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
210	SPN09S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อณามัยหินมูล
211	ย้ายโหลด SPN 4 กลับจาก BEA 4						
212	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
213	BEA04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โรงสีโซคชัย
214	ย้ายโหลด SPN 5 กลับจาก SPN 9						
215	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
216	SPN05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS กายเดี่ยวเปิดน้องเจมส์
217	ย้ายโหลด SPN 10 กลับจาก SPN 5						
218	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
219	SPN05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS วัดท่าเจตีย์
220	ย้ายโหลด SPN 5 กลับจาก BEA08						
221	SPN05R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บลง.		R สีแยกบางการ้อง
222	BEA08S-25	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อบต.ไทรงาม
223	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
224	SPN10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
225	SPN10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
226	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
227	SPN10S-11	ปลด	สับ		บลง.		SF6 ศูนย์ผักตบชวา
228	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
229	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนกลับจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
230	SPN05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพน.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
231	BAM02S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
232	ย้ายโหลด SPN 1 กลับจาก SPO 3						
233	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
234	SPN01S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.		SF6 ธ.กรุงศรี
235	ย้ายโหลด SPN 6 กลับจาก SPN 1						
236	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
237	SPN01S-07	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 ป้อม ปตท.
238	ย้ายโหลด SPN 2 กลับจาก SPO 2						
239	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
240	SPN02S-04	สับ	ปลด, <i>ล๊อคคาน</i>		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุระชัย
241	ย้ายโหลด SPN 7 กลับจาก SPO 7						
242	SPN07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
243	SPN07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
244	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
245	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
246	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
247	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
248	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
249	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
250	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
251	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
252	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
253	SPN02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
254	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
255	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R บ้านสามแก้ว
256	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สีแยกบางกร่าง
257	SPN10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
258	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R ประตูน้ํางบางสาม
259	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
260	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
261	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
262	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
263	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
264	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
265	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
266	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
267	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
268	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
269	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี้ยวนายเท้า
270	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
271	2SLU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรหลวง		- เบรกเกอร์ 115 เควี
272	2SYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรเขียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว)	6 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบศ.	พีชระ (086-5661526)
		7 ก.ย. 65	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
7	ศาลายา	8 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	
		8 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบศ.	
		9 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY4YB-01 (TP.2) และ SLY3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบศ.	พีชระ (086-5661526)
		11 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	
8	พนมทวน	11 ก.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบศ.	พีชระ (086-5661526)
		12 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		12 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3)	
9	สองพี่น้อง 1 1345/2565	13 ก.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 โดยทาง สมบล. จัดเตรียมเครื่องมือตัดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบข.(ก.3) กบศ.	พีชระ (086-5661526)