



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(บฟ.) ๓๑๒๒/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมทนาย ชื่นตั้ง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่วมะภาค  
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๒	๓ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Bus๒ เพื่อบำรุงรักษา Breaker, Cable, Relay ๒๒ KV.			นายนพดล ดีลลิต ๐๘๔ - ๕๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลลิต ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔ - ๕๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง ขก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก บรคทอว ถึง หัว Pot head.  
ในวันที่ 3 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1395/64  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รุหนอง สว่างเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ จชพพดล ดีลลิต

(นายสุภกรวิเศษ เพ็ชรทอง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.ทอภ., กฟอ.บง., พล.ท.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. 2 (สถานี TMK (ท่ามะกา))  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

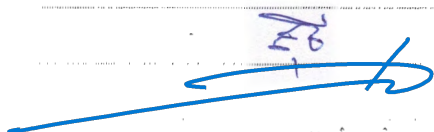
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 1 (บัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-พ.ย.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1395/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	29 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์, นายจริต,นายมนเษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 11.4 MW
3	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 16.36 MW
4	TMK04VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 0.9 MW
5	TMK06VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 2.0 MW
6	TMK07VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 2.6 MW
7	TMK08VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 2.3 MW
8	TMK09VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 3.5 MW
9	TMK10VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 2.2 MW
10	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R เลย์วัดหนองลาน
11	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15 MW
12	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		- โหลด 4 MW
13	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 15 MW
14	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		- โหลด 2 MW
15	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23 MW
16	BPB02VB-01	Auto	Manual		BPB		- โหลด 2.1 MW
17	- ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนไปรับไฟจาก TMU01						
18	TMK07S-10	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ทร.		SF6 ตลادنัดตรงข้ามตระครีเอน
19	TMK07R-01	ล๊ับ	ปลด		ทมก.	SCADA	R เลย์วัดหนองลาน
20	- ย้ายโหลด TMK07, TMK08 ไปรับไฟจาก TMA08						
21	TMK07S-03	ปลด	ล๊ับ		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
22	TMK07VB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		- -
23	TMA08S-06	ปลด	ล๊ับ		ทร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลประจวบ
24	TMK08VB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		- -
25	- ย้ายโหลด TMK09 ไปรับไฟจาก BPB02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	TMK09S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปง.		SF6 โฉวเซงหมง
27	TMK09VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
28	- ย้ายโหลด TMK10 ไปรับไฟจาก BPB02						
29	BPB02S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามคราฟ
30	TMK10VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
31	- ย้ายโหลด TMK06 ไปรับไฟจาก TMK04						
32	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
33	TMK04S-02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS บริเวณสถานีฯ (Tie F4-F6)
34	TMK06VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
35	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
36	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
37	TMK02BVB-01	สับ	ปลด		TMK		- INCOMING 2
38	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมิต 115 เควี
40	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมิต 115 เควี
41	TMK06S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.6
42	TMK07S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.7
43	TMK08S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.8
44	TMK09S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.9
45	TMK10S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.10
46	TMK02BVB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		TMK		- INCOMING 2
47	TMKBVB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		TMK		- ขนานบัส
48	TMK06VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		TMK		-
49	TMK07VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		TMK		-
50	TMK08VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		TMK		-
51	TMK09VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		TMK		-
52	TMK10VB-01	ทร็อค "In service"	ทร็อค "Out service"		TMK		-
53	แจ้งพนักงานสถานีฯ ท่ามกะกา 1 ให้ตรวจสอบฟัยออน เบรกเกอร์ TMK2BVB-01, TMK6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟัยออนหรือไม่						
54	TMK02BVG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
55	TMK06VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F6
56	TMK07VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F7
57	TMK08VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F8
58	TMK09VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F9
59	TMK10VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F10
60	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
61	TMK04VB-01	Manual	Auto		TMK		-
62	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
63	TMUBR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-
66	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	BPB02VB-01	Manual	Auto		BPB		-
68	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
69	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
70	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
71	TMK04VB-01	Auto	Manual		TMK		-
72	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
73	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		-
74	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
75	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		-
76	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
77	BPB02VB-01	Auto	Manual		BPB		-
78	TMK02BVG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
79	TMK06VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F6
80	TMK07VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F7
81	TMK08VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F8
82	TMK09VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F9
83	TMK10VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F10
84	TMK02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		- INCOMING 2
85	TMKBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		- ขนานบัส
86	TMK06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
87	TMK07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
88	TMK08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
89	TMK09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
90	TMK10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
91	TMK06S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.6
92	TMK07S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.7
93	TMK08S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.8
94	TMK09S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.9
95	TMK10S-01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	POT HEAD F.10
96	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
97	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
98	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
99	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	ปรับแรงดันหม้อแปลง TMK-TP2 อยู่ที่ 22.5 เควี						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	TMK02BVB-01	ปลด	สับ		TMK		- INCOMING 2
102	- ย้ายโหลด TMK07, TMK08 กลับจาก TMA08						
103	TMK08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- -
104	TMA08S-06	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลประจวบ
105	TMK07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- -
106	TMK07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
107	- ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนกลับจาก TMU01						
108	TMK07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทมก.	SCADA	R เลี้ยวตหนองลาน
109	TMK07S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6 ตลาดนัดตรงข้ามตระครีเอน
110	- ย้ายโหลด TMK09 กลับจาก BPB02						
111	TMK09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- -
112	TMK09S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 โล้วเฮงหมง
113	- ย้ายโหลด TMK10 กลับจาก BPB02						
114	TMK10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- -
115	BPB02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ปากทางเข้าหน้าสยามคราฟ
116	- ย้ายโหลด TMK06 กลับจาก TMK04						
117	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
118	TMK06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		- -
119	TMK04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS บริเวณสถานีฯ (Tie F4-F6)
120	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
121	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
122	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
123	TMK04VB-01	Manual	Auto		TMK		-
124	TMK06VB-01	Manual	Auto		TMK		-
125	TMK07VB-01	Manual	Auto		TMK		-
126	TMK08VB-01	Manual	Auto		TMK		-
127	TMK09VB-01	Manual	Auto		TMK		-
128	TMK10VB-01	Manual	Auto		TMK		-
129	TMK07R-01	Nonreclosing, AI F	Normal		ทมก.	SCADA	R เลี้ยวตหนองลาน
130	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
131	TMUBR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		-
132	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAt		-
133	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-
134	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
135	BPB02VB-01	Manual	Auto		BPB		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							