



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline  
วันที่ 5 พ.อ. 64

เลขที่ กต.กบข.(บฟ.) / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 1	๗ พ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด riser pole, สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล รีเลย์ 22 เควี	NPU01YB-01	Riser Pole	นายนพดล ดีลอด โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๙
๒					บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง  
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟกต  
เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPU BUS1 จาก NPU 14B-01 ถึง Riser pole  
ในวันที่ 7 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๔๒๗/๖๔

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิม โททอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ดีลอด

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)  
๐๖.๔ ๓๓๖ ๔๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต.กบข.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ข.(กต), อ.ก.ว.ว.(กต) ผจก. กฟ.บ.ข.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPU)

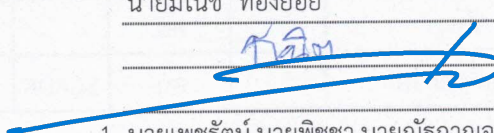
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)  
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 2(BUS 1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1427/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย้อย		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- load= 20.6 MW
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- load= 8.6 MW
4	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- load= 2.6 MW
5	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- load= 5.6 MW
6	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
7	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
8	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- load= 5.5 MW
9	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- load= 4.2 MW
10	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- load= 1.6 MW
11	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- load= -5.0 MW
12	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- load= 4.5 MW
13	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
14	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- load= 4.5 MW
15	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
16	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- load= 7.4 MW
17	**ย้ายโหลด NPU-TP1 ไปรับไฟจาก NPU-TP2**						
18	NPU0BVB-01	ปลด	สับ		NPU		-
19	NPU01BVB-01	สับ	ปลด		NPU		-
20	**ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM09**						
21	NPU08S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นร.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
22	NPU08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นร.		SF6 สามแยกบ่อขยะ
23	**ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT07**						
24	NPT07S-11	ปลด	สับ		นร.		SF6 หลังวัดพระงาม
25	NPU05S-07	สับ	ปลด		นร.		SF6 สมาคมหวังศรี
26	**ย้ายโหลด NPU01 ไปรับไฟจาก NPU06**						
27	NPU01S-03	ปลด	สับ		นร.		DIS ป้อมตำรวจทางหลวง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
28	NPU01VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
29	<b>**ย้ายโหลด NPU01 ไปรับไฟจาก NPU06**</b>						
30	NPU01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจทางหลวง
31	NPU01VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
32	<b>**ย้ายโหลด NPU02,NPU04 ไปรับไฟจาก NPU07**</b>						
33	NPU02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าสถานี NPU
34	NPU04VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
35	NPU02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชลประทานทพยายท้าว
36	NPU02VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
37	<b>**ย้ายโหลด NPU03 ไปรับไฟจาก NPU08**</b>						
38	NPU08S-10	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
39	NPU03VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
40	<b>**ย้ายโหลด NPU05 ไปรับไฟจาก NPU10**</b>						
41	NPU05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามสถานี NPU
42	NPU05VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
43	NPU01CVB-01	สับ	ปลด		NPU		-
44	NPU01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
45	NPU02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
46	NPU03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
47	NPU04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
48	NPU05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
49	<b>เมื่อพร้อมดับไฟด้าน NPU-TP1</b>						
50	NPU0BVB-01	สับ	ปลด		NPU		-
51	NPU01YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	NPU01YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี
53	NPU01YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี
54	NPU0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
55	NPU01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
56	NPU01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
57	NPU01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
58	NPU02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
59	NPU03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
60	NPU04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
61	NPU05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NPU		-
62	<b>แจ้งพนักงานสถานี นครปฐม 1 ตรวจสอบไฟย้อน NPU01,NPU02NPU03,NPU04,NPU05,INC01 ไม่มีไฟย้อน</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	Sw.Ground NPU01CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
64	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯนครปฐม 1 ดำเนินการสับกราวด์ได้						
65	NPU01BVG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ INCOMING1
66	NPU01CVG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ CAP1
67	NPU01VG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ F.1
68	NPU02VG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ F.2
69	NPU03VG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ F.3
70	NPU04VG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ F.4
71	NPU05VG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ F.5
72	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
73	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
74	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
75	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
76	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
77	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
78	NPT07VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
79	DTM-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
80	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
81	เมื่อ กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ NPU บัส 1 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
82	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
83	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
84	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
85	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
86	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
87	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
88	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	-
89	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
90	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	-
91	NPU01BVG-01	สับ	ปลด		NPU		กราวด์ INCOMING1
92	NPU01CVG-01	สับ	ปลด		NPU		กราวด์ CAP1
93	NPU01VG-01	สับ	ปลด		NPU		กราวด์ F.1
94	NPU02VG-01	สับ	ปลด		NPU		กราวด์ F.2
95	NPU03VG-01	สับ	ปลด		NPU		กราวด์ F.3
96	NPU04VG-01	สับ	ปลด		NPU		กราวด์ F.4
97	NPU05VG-01	สับ	ปลด		NPU		กราวด์ F.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	NPU0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
99	NPU01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
100	NPU01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
101	NPU01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
102	NPU02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
103	NPU03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
104	NPU04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
105	NPU05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
106	NPU01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
107	NPU02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
108	NPU03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
109	NPU04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
110	NPU05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
111	NPU01YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
112	NPU01YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
113	NPU01CVB-01	ปลด	สับคง Manual		NPU		-
114	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ปรับแรงดันด้าน NPU-TP1 ที่ 22.5 เควี						
115	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
116	NPU0BVB-01	ปลด	สับ		NPU		-
117	NPU01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
118	NPU02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
119	NPU03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
120	NPU04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
121	NPU05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
122	**ย้ายโหลด NPU01 กลับคืนจาก NPU06**						
123	NPU01VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NPU		-
124	NPU01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจทางหลวง
125	**ย้ายโหลด NPU02,NPU04 กลับคืนจาก NPU07**						
126	NPU02VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NPU		-
127	NPU02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชลประทานทัพยายท้าว
128	NPU04VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NPU		-
129	NPU02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าสถานีฯNPU
130	**ย้ายโหลด NPU03 กลับคืน NPU08**						
131	NPU03VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NPU		-
132	NPU08S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
133	<b>**ย้ายโหลด NPU05 กลับคืนจาก NPU10**</b>						
134	NPU05VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		NPU	-	-
135	NPU05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ NPU
136	<b>**ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนกลับคืนจาก DTM09**</b>						
137	NPU08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.	SF6	สามแยกบ่อขยะ
138	NPU08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	ม.9 ห้วยชั้น
139	<b>**ย้ายโหลด NPU05 บางส่วนกลับคืนจาก NPT07**</b>						
140	NPU05S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	สมาคมหวังศรี
141	NPT07S-11	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	หลังวัดพระงาม
142	<b>**ย้ายโหลด NPU-TP1 กลับคืนจาก NPU-TP2**</b>						
143	NPU01BVB-01	ปลด	สับ		NPU	-	-
144	NPU0BVB-01	สับ	ปลด		NPU	-	-
145	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
146	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
147	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
148	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
149	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
150	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
151	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
152	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
153	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
154	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
155	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
156	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
157	NPT07VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
158	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
159	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดความเป็นกรับรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	10 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		31 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
2	ลำพอง 1	14 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		15 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.		
3	อ้อมน้อย 1	เฉพาะ วันอาทิตย์		ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต
4	เกาะกุ่มแวน 5	24 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		31 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.		
5	ลำพองแทน	28 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		29 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่เปิด Riser Pole และ ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 22 kV.		
6	พนมทวน	2 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่เปิด Riser Pole และ ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		3 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
7	ท่ามะกา 1	1 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		2 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 (สับขนานบัส BVB-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP2		
8	นครปฐม 2	7 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		14 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV.		
8	นครปฐม 2	2 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV.	กบข.	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		3 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 1YB-01(TPI), 2YB-01		
8	นครปฐม 2	9 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 3YB-01(TP2), 4YB-01	กบข.	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)
		14 ธ.ค. 64	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 (สับขนานบัส BVB-01 และ ปลด Incoming 1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TPI		
8	นครปฐม 2	13.00-16.00 น.		ดับหม้อแปลง TP.2 (สับขนานบัส BVB-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP2	กบข.	นายพนต ศิลลิต (084-4066389)