



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอดับไฟ

เลขที่

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชชาสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชสะอาด

ตำแหน่ง หล.คฟ.

ด้วย กปบ.(ก3) จะดำเนินการตัดจ่ายไฟสถานี สามพราน 5 (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง
1		30 ต.ค. 66	09.00 น.	16.30 น.	จ่ายไฟ สถานี สามพราน 5	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง ชผ.คฟ โทร 089-8924562

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SAV01,02,03,04,05,06 จาก - ถึง -

ในวันที่ 30 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1588/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นครินทร์ อังสนาวดี ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

(นายนครินทร์ อังสนาวดี)

วศก. 6 ปฏิบัติงานแทน หล.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....กฟส.ศค.2 (บพว).....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี สามพราน 5 (ชั่วคราว)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

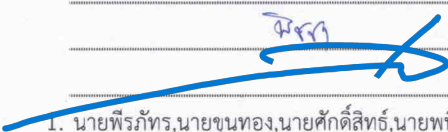
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จ่ายไฟวงจร SAV01,02,03,04,05 และ 06 สถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	จ่ายไฟสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1588/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	26 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์, นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานจ่ายไฟ สถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)							
1	- เช็กเฟสวงจร SAV01						
2	- จ่ายไฟทั้ง 6 วงจร สถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
4	ตรวจสอบ สวิตช์ไบเมตต้าน SOURCE , LOAD , Recloser รหัส SAVBR-01,02,03,04,05,06 อยู่สถานะ "ปลด" ทั้งหมด						
5	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ บ้านแพ้ว - สถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)						
6	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		ไบเมต 115 เควี
7	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		ไบเมต 115 เควี
8	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	จ่ายไฟเข้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)						
10	SAV01YS-01	ปลด	สับ		SAV		ไบเมต 115 เควี
11	SAV01YB-01	ปลด	สับ		SAV	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	เมื่อพร้อมเช็คเฟสวงจร SAVBR-01						
13	DISชั่วคราว SAV01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ทวีทรัพย์
14	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-01
15	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-01
16	SAVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R SAV01
17	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
18	Check Phase วงจร SAV01						
19	ถ้า phase วงจร SAV01 phase ตรง						
20	SAVBR-01	สับ	ปลด		SAV		R SAV01
21	SW. SOURCE	สับ	ปลด		SAV		DIS SAVBR-01
22	SW. LOAD	สับ	ปลด		SAV		DIS SAVBR-01
23	เมื่อ Hotline พร้อมจ้ม DDE บริเวณหน้าบริษัทฟู้ดส์สตาร์ (ระหว่างวงจร NPT05 กับ วงจร SAV01) วงจรล่าง						
24	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
25	แจ้งให้ Hotline จ้ม DDE บริเวณหน้าบริษัทฟู้ดส์สตาร์ (ระหว่างวงจร NPT05 กับ วงจร SAV01) วงจรล่าง เข้าได้ทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	หลังจาก Hotline จี้ม DDE บริเวณหน้าบริษัทฟิวต์สตาร์ (ระหว่างวงจร NPT05 กับ วงจร SAV01) วงจรล่าง แล้วเสร็จ						
27	เมื่อ พร้อมจ่ายไฟสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)						
28	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-01
29	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-01
30	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-02
31	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-02
32	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-03
33	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-03
34	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-04
35	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-04
36	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-05
37	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-05
38	SW. SOURCE	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-06
39	SW. LOAD	ปลด	สับ		SAV		DIS SAVBR-06
40	ตั้ง Manual อุปกรณ์ ก่อนทำการ Switching						
41	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		TP1
42	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
43	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		TP2
44	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
45	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
46	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		TP1
47	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		TP1
48	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
49	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
50	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		TP1
51	ย้ายโหลดวงจร BNP05 ไปรับไฟจากวงจร SAV06						
52	SAVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R SAV03
53	SAVBR-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R SAV06
54	BNP05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้า รกส. (ข้ามถนน)
55	ย้ายโหลดวงจร BNP05 และ BNP09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAV03 และวงจร SAV05						
56	SAVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R SAV05
57	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		ขนานบัส
58	SAV03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)
59	BNP09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 หน้า รกส. (ล่าง)
60	ย้ายโหลดวงจร SAV05 บางส่วนกลับมาจ่ายไฟจากวงจร SAV4						
61	SAVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		R SAV04
62	SAV04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	ย้ายโหลดวงจร SAV06 บางส่วนกลับมาจ่ายไฟจากวงจร SAV2						
64	SAVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV	R	SAV02
65	SAV02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.	DIS	หน้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว)
66	ย้ายโหลดวงจร NPT05 บางส่วนไปรับไฟจาก SAV02						
67	BNP05S-15	ปลด	สับ		บพว.	SF6	ตรงข้าม บ.ฟู้ดส์สตาร์
68	NPT05S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
69	จ่ายไฟวงจร SAV01 และ ย้ายโหลดจากวงจร SAV02 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร SAV01						
70	SAVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV	R	SAV01
71	NPT05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	บริษัทยูนิเวอร์แซล
72	ย้ายโหลดวงจร NPT09 บางส่วนไปรับไฟจาก SAV01 และย้ายโหลดวงจร NPT10 บางส่วนไปรับไฟจาก SAV04						
73	BNP09S-08	ปลด	สับ		บพว.	SF6	ตรงข้าม บ.ฟู้ดส์สตาร์
74	NPT05S-11	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	โรงปุ๋ยนวัตน์
75	NPT09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	หน้าวัดดอนยายหอม
76	NPT10S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
77	ย้ายโหลดวงจร NPT04 บางส่วนไปรับไฟจาก SAV03						
78	BNP05S-09	ปลด	สับ		บพว.	SF6	บ.ฟู้ดส์สตาร์
79	NPT04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
80	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		TP1
81	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
82	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		TP2
83	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
84	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
85	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		TP1
86	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
87	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		TP1
88	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
89	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
90	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		TP1
91	SAVBR-01	Nonreclosing	Normal		SAV		
92	SAVBR-02	Nonreclosing	Normal		SAV		
93	SAVBR-03	Nonreclosing	Normal		SAV		
94	SAVBR-04	Nonreclosing	Normal		SAV		
95	SAVBR-05	Nonreclosing	Normal		SAV		
96	SAVBR-06	Nonreclosing	Normal		SAV		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังแสดงสภาพการจ่ายไฟปัจจุบันของสถานีไฟฟ้านครปฐม 1 และสถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว 1

(หลังดำเนินการ)

