



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ธ.ค. 66

วิทยขอดับไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) 207/2566

วันที่ ลว. 10 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน 4 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	13 ธ.ค. 66	08.00 น.	12.00 น.	ดับไฟ Main Bus1 (ปลด Riser Pole สับ กราวด์, ปลดเบรกเกอร์ 115kV) เพื่อ บำรุงรักษารายไตรมาส	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	BUS2		13.00 น.	16.00 น.	ดับไฟ Main Bus2 (ปลด Riser Pole สับ กราวด์, ปลดเบรกเกอร์ 115kV) เพื่อ บำรุงรักษารายไตรมาส	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.6 โทร 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SADBYB-01

SAD01YB-01

SAD02YB-01

ถึง BUS1

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก BUS1
ในวันที่ 13 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1708/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก BUS2
ในวันที่ 13 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีระวัฒน์ แก้วกลิ่นิก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

22 พ.ย. 66

(นาย จีระวัฒน์ แก้วกลิ่นิก)

อก.ป.5 โทร. ๕๕.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. นพ.อ. ส.นร.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 2 (สถานี SAD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

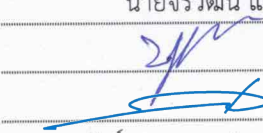

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 4				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ธ.ค. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1708/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก			วันที่	28 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- L = 25.2 MW
4	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 0.1 MW
5	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 4.6 MW
6	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 0.1 MW
7	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 3.2 MW
8	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 6.9 MW
9	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 9.1 MW
10	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 1.8 MW
11	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 3.8 MW
12	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L = 2.1 MW
13	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- L = 10.4 MW
14	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- L = 10.8 MW
15	ย้ายโหลด SAD 9 ไปจ่ายจาก SAD 4						
16	SAD04S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนขอยื่นขียง
17	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
18	ย้ายโหลด SAD 4 ไปจ่ายจาก SAD 2						
19	SAD02S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 หน้าสถานีฯ สามพราน 4
20	SAD04VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
21	ย้ายโหลด SAD 2 ไปจ่ายจาก OYI 8						
22	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
23	SAD02VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
24	ย้ายโหลด SAD 10 ไปจ่ายจาก SAD 5						
25	SAD05S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประธาน
26	SAD10VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
27	ย้ายโหลด SAD 5 ไปจ่ายจาก SAD 1						
28	SAD01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ สามพราน 4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SAD05VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
30	ย้ายโหลด SAD 1 ไปจ่ายจาก OYI 4						
31	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
32	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
33	ย้ายโหลด SAD 8 ไปจ่ายจาก SAD 7						
34	SAD07S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปากชอยเซนคาเบียน
35	SAD08VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
36	ย้ายโหลด SAD 7 ไปจ่ายจาก OYI 6						
37	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
38	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
39	ย้ายโหลด SAD 6 ไปจ่ายจาก OYI 3 (ไฟย้อนขึ้นบัส 2 เลี้ยงสถานีฯ)						
40	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
41	ให้สถานีย้ายไปรับไฟจากหม้อแปลงทางด้านบัส 2						
42	SAD01CVB-01	AUTO	Manual		SAD		- CAP 1
43	ปลด CAP01 ออกโดยเว้นระยะเวลาปลดทีละ Step						
44	SAD01CVB-01	สับ	ปลด		SAD		- CAP 1
45	SADBV-01	สับ	ปลด		SAD		- ขนานบัส
46	SAD01BVB-01	สับ	ปลด		SAD		- INCOMING 1
47	ตรวจสอบ SAD03S-01 สถานะ Open						
48	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
49	SAD02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
50	SAD04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
51	SAD05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
52	ตรวจสอบ Close loop NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
53	ตรวจสอบ SADBYB-01 สถานะ Open						
54	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
57	SAD02YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
58	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
59	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
60	SADBYS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
61	SADBYS-02	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
62	ตรวจสอบ SAD03VB-01 สถานะ Open+Truck Out						
63	SAD01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
64	SAD02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
65	SAD04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
66	SAD05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
67	SAD01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	SADBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- ขนานบัส
69	SAD01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- INCOMING 1
70	ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
71	SAD01VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F1
72	SAD02VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F2
73	SAD03VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F3
74	SAD04VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F4
75	SAD05VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F5
76	SAD01CVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ CAP1
77	SAD01BVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ INCOMING 1
78	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
79	เมื่อหน่วยงาน ทำการทดสอบไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
80	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
81	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
83	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
84	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
85	OYI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
86	OYI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
87	OYI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
88	เมื่อหน้าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
89	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
93	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
94	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
95	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
96	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
97	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
98	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
99	OYI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
100	OYI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
101	OYI08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
102	SAD01VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F1
103	SAD02VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F2
104	SAD03VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	SAD04VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F4
106	SAD05VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F5
107	SAD01CVG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ CAP1
108	SAD01BVG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ INCOMING 1
109	SAD01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-
110	SAD02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-
111	SAD04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-
112	SAD05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		-
113	SAD01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		- CAP 1
114	SAD01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		- INCOMING 1
115	SAD02YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
116	SAD02YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
117	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
118	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
119	SADBYS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
120	SADBYS-02	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
121	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	SAD02YB-01	ปลด	สับ		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
123	ปรับแรงดันหม้อแปลง SAD-TP1 ให้อยู่ที่ 22.7 เควี						
124	SAD01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
125	SAD02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
126	SAD04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
127	SAD05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
128	SAD01BVB-01	ปลด	สับ		SAD		- INCOMING 1
129	SAD01CVB-01	ปลด	สับ		SAD		- CAP 1
130	SAD01CVB-01	Manual	AUTO		SAD		- CAP 1
131	ย้ายโหลด SAD 2 กลับจาก OYI 8						
132	SAD02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
133	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
134	ย้ายโหลด SAD 4 กลับจาก SAD 2						
135	SAD04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
136	SAD02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หน้าสถานีฯสามพราน4
137	ย้ายโหลด SAD 1 กลับจาก OYI 4						
138	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
139	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
140	ย้ายโหลด SAD 5 กลับจาก SAD 1						
141	SAD05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-
142	SAD01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯสามพราน4
143	SAD02CVB-01	AUTO	Manual		SAD		- CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	ปลด CAP02 ออกโดยเว้นระยะเวลาปลดทีละ Step						
145	SAD02CVB-01	สับ	ปลด		SAD		- CAP 2
146	ให้สถานีย้ายไปรับไฟจากหม้อแปลง TS ทางด้านบัส 1						
147	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
148	SAD06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
149	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
150	SAD08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
151	SAD09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
152	SAD10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
153	ตรวจสอบ Close loop NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
154	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
155	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด 115 เควี
156	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด 115 เควี
157	SAD06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		-
158	SAD07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		-
159	SAD08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		-
160	SAD09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		-
161	SAD10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		-
162	SAD02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAD		- CAP 2
163	ตรวจสอบฟาย้อน ถ้าไม่มีฟาย้อนให้สับกราวด์						
164	SAD06VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F6
165	SAD07VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F7
166	SAD08VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F8
167	SAD09VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F9
168	SAD10VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F10
169	SAD02CVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ CAP2
170	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
171	เมื่อหน่วยงาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
172	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
173	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
174	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
175	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
176	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
177	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
178	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
179	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
180	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
181	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
182	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
183	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
184	OYI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
185	OYI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
186	เมื่อหน้างานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
187	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
188	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
189	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
190	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
191	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
192	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
193	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
194	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
195	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
196	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
197	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
198	OYI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
199	OYI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
200	SAD06VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F6
201	SAD07VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F7
202	SAD08VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F8
203	SAD09VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F9
204	SAD10VG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ F10
205	SAD02CVG-01	สับ	ปลด		SAD		- กราวด์ CAP2
206	SAD06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
207	SAD07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
208	SAD08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
209	SAD09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
210	SAD10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		-
211	SADBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		- ขนานบัส
212	SAD02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD		- CAP 2
213	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ใบมิด 115 เควี
214	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ใบมิด 115 เควี
215	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
216	SAD06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
217	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
218	SAD08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
219	SAD09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
16	สามพราน 1	10 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศฟ.(ก.3) กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAABYB-01, SAAZYB-01, SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
		17 ธ.ค. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAAIYB-01 และ SAA3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA6YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศฟ.(ก.3) กบย.(ก3) กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
17	สามพราน 4	13 ธ.ค. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศฟ.(ก.3) กบย.(ก3) กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SADB YB-01, SADZYB-01 (TP.1) และ SADIYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SADIYB-01 (โดยขอไฟซ้อนด้าน Bus 2)		
18	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	14 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAD4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
19	อุทอง 2 (ชั่วคราว)	15 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.		
20	บ่อพลอย 2 (ชั่วคราว)	20 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.		
21	ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว)	21 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.		
22	กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)	22 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ทาง กศฟ. จัดเตรียมเครื่องมือตัดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.		
23	สมุทรสาคร 12 (ชั่วคราว)	24 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิ้ล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (โดยขอไฟซ้อนด้าน Bus 2)		
24	โทรโขก	26 ธ.ค. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank และ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กศฟ., กบย. กบม. กศฟ., กบย. กศฟ., กบย.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV.		