



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบข.(บร)๔๐๘๐/ 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนล่อฟ้าชำรุด ต้น Riser Pole สฟ.บางปลา ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BAL05	27 พ.ย. 66	08.30 น.	12.30 น.	เปลี่ยนล่อฟ้าชำรุด ต้น Riser Pole โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า	BAL05VB-01	BAL05S-01	นายเพชรรัตน์ ชินะ ชม.บร.(ก3) 089-9149655

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกิมพล คุณาบุตร ตำแหน่ง วศก.6 ผนส.กบข.(ก3) โทร 088-2382969

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

๑๖พ.ย.๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ BAL05 จาก BAL5VB-01 ถึง BAL5S-01

ในวันที่ 27 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1712/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนทอง ฉ่างวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนาย กิมพล คุณาบุตร

(Signature)
(นายณัฐนันท์ สอนทองดี)

วศก. 6 หนน พ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓๐.๓๓๐

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BAL)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

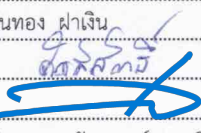
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บางปลา Riser Pole BAL05S-01 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 พ.ย. 66 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 12.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ เปลี่ยนล่อฟ้า BAL05S-01 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1712/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
(ลายเซ็น) | | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร,นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 17.5 MW
3	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 16.2 MW
4	BAL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 1.6 MW
5	BAL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- โหลด 1.84 MW
6	ย้ายโหลด BAL05 ไปจ่ายจาก BAL10						
7	BALBVB-01	ปลด	ล๊ับ		BAL		- ขนานบัส
8	BAL05S-02	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
9	BAL05VB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL		- -
10	BALBVB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL		- ขนานบัส
11	BAL05S-01	ล๊ับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.5
12	BAL05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL		- -
13	ให้คง Off Auto Reclose ของ BAL10VB-01 ไว้ตลอดขณะชุดทำงานปฏิบัติงาน						
14	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน						
15	แจ้งให้ชุดทำงานทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
16	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
17	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
18	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
19	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
21	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
22	BAL05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BAL		- -
23	BAL05S-01	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS POT HEAD F.5
24	ย้ายโหลด BAL05 กลับจาก BAL10						
25	BAL05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		BAL		- -
26	BALBVB-01	ปลด	ล๊ับ		BAL		- ขนานบัส
27	BAL05S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
28	BALBVB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL		- ขนานบัส
29	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
30	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	BAL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
32	BAL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
33	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						