



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๗๘๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

Switching Deadline

25 พ.ย. 67

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าภาคอุบลบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๒๘ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๑ F๑-F๕ cap ๑ สถานีไฟฟ้าภาคอุบลบุรี ๑ (ปลัด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๒๒ KV	๒๙ พ.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๒ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๒ F๖-F๑๐ cap.๒ สถานีไฟฟ้าภาคอุบลบุรี ๑ (ปลัด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายปิยะพร นิลพลอย..... ตำแหน่ง..... พชง.๖..... โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีเอกสารชุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....)

ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(ก.๓).....
21 พ.ย. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KCA

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... 1 พิดเตอร์ BUS1 จาก Breaker..... ถึง Riser pole..... ในวันที่
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1762/67.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... มิงดา นิ่งประมุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... อยอีย:๙๖ นิลพลอย
22 พ.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ


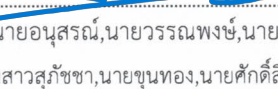
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... นพ.ร.กจ.
อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
.....
๐๘๓๗ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖
ขั้นตอนการสวิตชิง..... 4..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี..... KCA.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(Signature)
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯกาญจนบุรี 1 (BUS1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 67		เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1762/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	23 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	23 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.7 MW
3	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.3 MW
4	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.0 MW
5	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 6.2 MW
6	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 0.4 MW
7	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.5 MW
8	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.5 MW
9	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.0 MW
10	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.7 MW
11	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 1.2 MW
12	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
13	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
14	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 4.2 MW
15	ย้ายโหลด KCA 1 ไปจ่ายจาก KCA 6						
16	KCA01S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเมืองทองพาณิชย์
17	KCA01VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
18	ย้ายโหลด KCA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA 1						
19	KCA02S-11	ปลด	สับ		ทมจ.	SCADA	SF6 ก่อนบิ๊มแก๊ส
20	KCA02S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบิ๊มสมนันท์
21	ย้ายโหลด KCA 2 ไปจ่ายจาก KCA 9						
22	KCA02S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
23	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
24	ย้ายโหลด KCA 3 ไปจ่ายจาก KCA 8						
25	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามป้อม สห.
26	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
27	ย้ายโหลด KCA 4 ไปจ่ายจาก KCA 10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCA04S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามบีม ปตท.แก่งเสี้ยน
29	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
30	KCA01CVB-01	AUTO	MANUAL		KCA		- CAP 1
31	ให้ปลด STEP Capacitor KCA01CVB-01 ออกทีละ STEP						
32	KCA01CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 1
33	ตรวจสอบ Breaker KCA05VB-01 สถานะ " OPEN "						
34	KCA01S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.1
35	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.2
36	KCA03S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.3
37	KCA04S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.4
38	KCA05S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.5
39	เมื่อพร้อมดับไฟ						
40	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 1
41	KB-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
42	KB-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
43	KCA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- INCOMING 1
44	KCA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- CAP 1
45	KCA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
46	KCA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
47	KCA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
48	KCA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
49	KCA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
50	KCABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- ขนานบัส
51	แจ้งพนักงานสถานีกาญจนบุรี 1 ตรวจสอบฟิชั่น KCA01BVB-01,KCA01,02,03,04,05VB-01,01CVB-01						
52	หลังจากตรวจสอบฟิชั่นแล้ว ไม่มีฟิชั่น						
53	KCA01BVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
54	KCA01CVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ CAP1
55	KCA01VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F1
56	KCA02VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F2
57	KCA03VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F3
58	KCA04VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F4
59	KCA05VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F5
60	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
61	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
62	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
63	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
64	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
65	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
66	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
68	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
69	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
70	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
71	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
72	KCA01BVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
73	KCA01CVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ CAP1
74	KCA01VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F1
75	KCA02VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F2
76	KCA03VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F3
77	KCA04VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F4
78	KCA05VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F5
79	KCA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- INCOMING 1
80	KCA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- CAP 1
81	KCA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- -
82	KCA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- -
83	KCA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- -
84	KCA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- -
85	KCA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- -
86	KCABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- ขนานบัส
87	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
88	KB-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
89	KB-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
90	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 1
91	KCA01CVB-01	ปลด	สับ		KCA		- CAP 1
92	KCA01CVB-01	MANUAL	AUTO		KCA		- CAP 1
93	เมื่อพร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
94	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
95	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
96	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
97	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
98	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
99	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
100	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
101	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
102	KCA01S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.1

