



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

21 พ.ย. 65

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ท่าทราย ๑.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๔ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	BUS๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายพัชร ปานดอนลาน.....ตำแหน่ง.....ช.บ.บฟ.....โทร.....๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....
(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)
ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ Bus1 จาก THUB4B-01 ถึง Riser Pole.
ในวันที่ 21 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๑๘๒๑/๖๕
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ Bus2 จาก THUB4B-01 ถึง Riser Pole.
ในวันที่ 21 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1821/65
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศรี ศรีพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก. พัชร ปานดอนลาน
19 พ.ย. 65

สมพร ตันตักเศรษฐกิจ
(ทนายสมพร ตันตักเศรษฐกิจ)
วคก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ 8 แผ่น
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

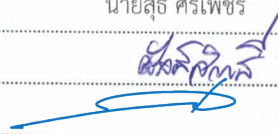
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ. 1 (สถานี ท่าทราย 1 (THU).)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าทราย 1 (เข้า BUS1 , บ่าย BUS2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1821/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	20 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1. เวลา 08.00-12.00น บำรุงรักษา BUS 1 ตามวาระ						
2	2. เวลา 13.00-16.00น บำรุงรักษา BUS 2 ตามวาระ						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
4	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 20.3 MW
5	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 14.8 MW
6	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 9.3 MW
7	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.8 MW
8	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.5 MW
9	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.9 MW
10	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 6.0 MW
11	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 4.5 MW
12	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.9 MW
13	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 3.5 MW
14	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 3.1 MW
15	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.9 MW
16	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.9 MW
17	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.7 MW
18	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- โหลด 16.0 MW
19	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 4.7 MW
20	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 3.5 MW
21	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.5 MW
22	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 4.0 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้าย THS01 ไปรับไฟจาก SMB11						
24	SMB11S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
25	THS01VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
26	ย้าย THS03 ไปรับไฟจาก THS06						
27	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนानบัส
28	THS03S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS บ. ซิลเวอร์อิง
29	THS03VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
30	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		- ขนานบัส
31	ย้าย THS04 ไปรับไฟจาก THS12						
32	THS04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ราชาโพน
33	THS04VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
34	ย้าย THS05 ไปรับไฟจาก THS07						
35	THS05S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยูเอสเรเซอร์
36	THS05VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
37	ย้าย THS09 ไปรับไฟจาก THS14 (ย้ายโหนดรองรับงานช่วงบาย)						
38	THS09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. บางกอกฟรอย
39	THS09VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
40	ย้าย THS10 ไปรับไฟจาก THU01 (ย้ายโหนดรองรับงานช่วงบาย)						
41	THS10S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. แป้งเด็กน่ารัก
42	THS10VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
43	ย้าย THS08 ไปรับไฟจาก THU02 (ย้ายโหนดรองรับงานช่วงบาย)						
44	THS08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ. TRC
45	THS08VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
46	ตรวจสอบ THS02S-01 ให้อยู่สถานะ " <u>ปลด</u> " และ THS02VB-01 ให้อยู่สถานะ " <u>OPEN + Truck Outservice</u> "						
47	THS01S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.1
48	THS03S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.3
49	THS04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
50	THS05S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.5
51	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหนดภายในสถานีฯ ไปรับไฟทางด้าน BUS2						
52	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
53	THSBVB-01	สับ	ปลด		THS		- INCOMING 1
54	THSBYB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	THS03YS-03	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	THSBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- INCOMING 1
57	THSBVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- ขนานบัส
58	THS01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- -
59	THS03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- -
60	THS04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- -
61	THS05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- -
62	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟอ่อน เบรกเกอร์ THSBVB-01,THS1,2,3,4,5VB-01 หากไม่พบไฟอ่อน						
63	THSBVG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ INCOMING 1
64	THS01VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F1
65	THS02VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F2
66	THS03VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F3
67	THS04VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F4
68	THS05VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F5
69	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
70	แจ้ง กษ.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe						
71	หลังจาก กษ.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
72	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS1 ได้						
73	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
74	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
75	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
76	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
77	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
78	THS12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
79	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
80	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
81	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R
82	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R
83	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
84	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
85	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน BUS 1 แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงานต่อทางด้าน BUS2						
86	THSBVG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ INCOMING 1
87	THS01VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	THS02VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F2
89	THS03VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F3
90	THS04VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F4
91	THS05VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F5
92	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปลดกราวด์ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย						
93	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
94	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
95	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
96	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
97	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
98	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
99	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
100	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
101	THSBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- INCOMING 1
102	THS01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- -
103	THS03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- -
104	THS04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- -
105	THS05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- -
106	ชาร์จ Transfer Bus						
107	THSBYB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
108	THSBYB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
110	THS03YS-03	ปลด	สับ		THS		- ไบมีด 115 เควี
111	THSBYB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	THSBVB-01	ปลด	สับ		THS		- INCOMING 1
113	ตรวจสอบและควบคุมแรงดันทางด้าน TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.6 kV.						
114	THS01S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.1
115	THS03S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.3
116	THS04S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.4
117	THS05S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.5
118	ย้าย THS 6 ไปรับไฟจาก THS 3						
119	THS03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
120	THS06VB-01	สับ	ปลด		THS		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	ย้าย THS 7 ไปรับไฟจาก THS 5						
122	THS05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
123	THS07VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
124	ย้าย THS 4 กลับจาก THS 12						
125	THS04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
126	THS04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม ราชาโพม
127	ย้าย THS 1 กลับจาก SMB 11						
128	THS01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
129	SMB11S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
130	THS06S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.6
131	THS07S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.7
132	THS08S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.8
133	THS09S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.9
134	THS10S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.10
135	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟทางด้าน BUS1						
136	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
137	THSBVB-02	สับ	ปลด		THS		- INCOMING 2
138	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
139	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS		- ไบมีด 115 เควี
140	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS		- ไบมีด 115 เควี
141	THSBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- INCOMING 2
142	THS06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- -
143	THS07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- -
144	THS08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- -
145	THS09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- -
146	THS10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- -
147	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ THSBVB-02, THS6,7,8,9,10VB-01 หากไม่พบฟิชั่น						
148	THSBVG-02	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ INCOMING 2
149	THS06VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F6
150	THS07VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F7
151	THS08VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F8
152	THS09VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F9
153	THS10VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
154	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
155	แจ้ง กบข.ก.3 Test ไฟ หากพบว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงข้อมูล We safe						
156	หลังจาก กบข.ก.3 Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
157	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้						
158	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
159	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
160	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
161	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
162	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
163	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
164	THS05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
165	THS12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
166	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
167	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
168	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน BUS 2 แล้วเสร็จ						
169	THSBVG-02	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ INCOMING 2
170	THS06VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F6
171	THS07VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F7
172	THS08VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F8
173	THS09VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F9
174	THS10VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F10
175	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปลดกราวด์ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We safe เรียบร้อย						
176	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
177	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
178	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
179	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
180	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
181	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
182	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
183	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R
184	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R
185	THSBVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
186	THSBVB-03	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- ขนานบัส
187	THS06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- -
188	THS07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- -
189	THS08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- -
190	THS09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- -
191	THS10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS		- -
192	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2						
193	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS		- ไบมีด 115 เควี
194	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS		- ไบมีด 115 เควี
195	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
196	THSBVB-02	ปลด	สับ		THS		- INCOMING 2
197	ตรวจสอบและควบคุมแรงดันทางด้าน TP2 อยู่ที่ประมาณ 22.6 kV.						
198	THS06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.6
199	THS07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
200	THS08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.8
201	THS09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
202	THS10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.10
203	ย้าย THS 6 กลับจาก THS 3						
204	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
205	THS06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
206	THS03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บ. ซิลเวอร์อิง
207	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		- ขนานบัส
208	ย้าย THS09 กลับจาก THS14						
209	THS09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
210	THS09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. บางกอกพรอย
211	ย้าย THS10 กลับจาก THU01						
212	THS10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
213	THS10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ. แป้งเต็กรักษ์
214	ย้าย THS08 กลับจาก THU02						
215	THS08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -
216	THS08S-04	สับ	ปลด		สค.		SF6 บ. TRC
217	ย้าย THS 7 กลับจาก THS 5						
218	THS07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
219	THS05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม บ.ไทยยูเอสเรเซอร์
220	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
221	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
222	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
223	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
224	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
225	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
226	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
227	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
228	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
229	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
230	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
231	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
232	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R
233	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

