



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๐๑๘๖/๒๕๖๘

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ๑ ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๒ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อ ตรวจสอบ LBS .๑ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ๑ ปลัด IN.๑ truck out (ไม่ปลัด Riser pole)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.ก.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*  
.....  
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

๒๕ ม.ค. ๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเตอร์ BVP-๒/๖๕ จาก Breaker ถึง Truck cut service ในวันที่ ๒ ก.พ. ๖๘

ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 203/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อินทร์ ทองชัย* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

*(Signature)*  
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)  
๒๐ ก.๕ พค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ศฟ.)

เรียน ผ.ก. กฟผ.-๒/๖๘

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*

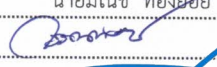

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

*(Signature)*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ท.ม.ส.ก	นิลพลอย	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘
พชง.๖	ปิยะพร	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว ( บัส1 และหม้อแปลง TP1 )					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ LBS.1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	203/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทองน้อย			วันที่	30 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายชุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟส.ศ.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการงดขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
6	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
7	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
8	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
9	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
10	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
11	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
12	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
13	BNP01CVB-01	Auto	Manual		BNP		CAP 1
14	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
15	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
16	ลัดโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02						
17	BNP07S-09	ปลด	ลัด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
18	BNP07S-11	ลัด	ปลด		บพว.		SF6 ดูโฮม
19	ย้ายโหลด BNP03 ไปจ่ายจาก BNP01						
20	BNP01S-10	ปลด	ลัด		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
21	BNP03VB-01	ลัด	ปลด		BNP		CB BNP03
22	ย้ายโหลด BNP01 ไปจ่ายจาก BNP07						
23	BNP01S-05	ปลด	ลัด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
24	BNP01VB-01	ลัด	ปลด		BNP		CB BNP01
25	ย้ายโหลด BNP02 ไปจ่ายจาก BNP06						
26	BNPBVB-01	ปลด	ลัด		BNP		CB ขนานบัส
27	BNP02S-07	ปลด	ลัด		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
28	BNPBVB-01	ลัด	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
29	BNP02VB-01	ลัด	ปลด		BNP		CB BNP02
30	ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก BNP05						
31	BNP04S-13	ปลด	ลัด		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงเทพ
32	BNP04VB-01	ลัด	ปลด		BNP		CB BNP04
33	ย้ายโหลด BNP05 ไปจ่ายจาก BNP08						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
35	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP05
36	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ปลด Step CAP 1 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด						
37	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CAP 1
38	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS1 เวลา 08.00 น.						
39	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ย้ายโหลด AC ภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากทางด้าน BUS2						
40	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		INCOMING 1
41	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
43	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
44	BNPBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		ขนานบัส
45	BNP01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		INCOMING 1
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ และปฏิบัติงานได้ (ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่ทำกราวด์)						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการทดสอบ ก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
48	หลังจากลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน BUS1 ได้ (ตรวจสอบ BNP-1TVG-01 สับ อยู่)						
50	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
51	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
52	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
53	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
54	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
55	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
56	เมื่อ กสฟ.ก3 ทำงานทางด้าน BUS1 แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
57	ให้ กสฟ. เตรียมหน้า Station Service เข้าระบบ						
58	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
59	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
60	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
61	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
62	SME-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
63	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
64	BNPBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		ขนานบัส
65	BNP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		INCOMING 1
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
67	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
68	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
69	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
70	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		INCOMING 1
71	BNP01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		CAP 1
72	ย้ายโหลด BNP05 กลับจาก BNP08						
73	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP05
74	BNP05S-03	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
75	ย้ายโหลด BNP04 กลับจาก BNP05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
76	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP04
77	BNP04S-13	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงเทพ
78	ย้ายโหลด BNP02 กลับจาก BNP06						
79	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP02
80	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
81	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
82	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
83	ย้ายโหลด BNP01 กลับจาก BNP07						
84	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP01
85	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
86	ย้ายโหลด BNP03 กลับจาก BNP01						
87	BNP03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP03
88	BNP01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
89	ลดโหลด BNP07 บางส่วนกลับจาก SME02						
90	BNP07S-11	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ดูโฮม
91	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
92	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
93	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
94	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
95	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
96	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
97	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
98	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
99	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
100	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
101	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
102	BNP01CVB-01	Manual	Auto		BNP		
103	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
104	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
105	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการขนานขายไฟได้						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							