



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PHUENSA ELECTRIC AUTHORITY

เลขที่ . ก.ต. นฐ. (น.บ.) ๑๕๖๖ / ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชวล
 ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผ.จก. กฟจ. นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ. นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อัปเดตเสาแรงสูงแตกชำรุด สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผัง
 สิ่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPT04	26 ธันวาคม 2565	8.00 น.	16.00 น.	แก้อัปเดตเสาแรงสูงแตกชำรุด บริเวณถนนตัดใหม่แยกเข้า ศาลากลาง	NPT45-08	DIS ชด. ตู้ยกแรงดัน	นายชินวัตร เกียรติชัย กำจร
๒	NPT09					NPT95-08	DDE หน้าธงชัย เจริญก่อสร้าง (โดย วิธีออนไลน์) โล่ โหลดหม้อแปลง 3 เครื่อง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... แพลนปูนก่อสร้างศาสตร์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง ข.ม.ป.บ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPT4 จาก NPT45-08 ถึง DIS ชด. ตู้ยกแรงดัน
 ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2052/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ NPT9 จาก NPT95-08 ถึง DDE หน้าธงชัยเจริญก่อสร้าง
 ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตกมล ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กมลชัย โพธิ์รัชต์
 23 ธ.ค. 65

(นายพิชิต ร่มโพธิ์ทอง)

อ.ก.ป.บ. กฟ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

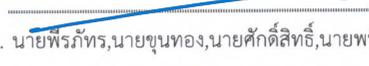
1. สถานที่ทำงาน	แยกเข้าถนนตัดใหม่เข้าศาลากลาง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-ธ.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	2052/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	24 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
4	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
5	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
6	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		L = 5.2 MW
7	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		L = 7.1 MW
8	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		L = 4.5 MW
9	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		L = 5.1 MW
10	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		L = 5.2 MW
11	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		L = 4.3 MW
12	ลัดโหลด NPV04 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPV07						
13	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ขนานบัส
14	NPV07S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ซอยโรงแรม 99
15	NPV04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ท้ายซอยโรงแรม 99
16	ย้ายโหลด NPT09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPV04						
17	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NPT06VB-01 ว่าทรัคเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่ง Inservice และ Pothead NPV06S-01 อยู่ในตำแหน่ง สับ						
18	NPT06VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		NPT		
19	NPT09S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS วัดตอนยายหอม
20	NPT09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
18	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT		
21	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์ขนานบัส
22	ลัดโหลด NPT10 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPT05						
23	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		เบรกเกอร์ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	NPT5S-12	ปลด	สับ		นฐ		DIS ตรงข้ามบ.ตีโต้
25	NPT10S-03	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
26	ย้ายโหลด NPT04 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPT10						
27	NPT04S-04	ปลด	สับ		นฐ		DIS ดิ่งข้ามถนนตรงข้าม บ.ยูนิฟ
28	Dis ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS ตู้ยการันตรี
29	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		เบรกเกอร์ขนานบัส
30	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
31	NPT04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
32	NPT04S-08	สับ	ปลด		นฐ		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
33	NPT09S-08	สับ	ปลด		นฐ		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการไล่นโหลดหม้อแปลงตั้งแต่ NPT09S-09 DIS UG แยกเข้าศาลากลาง - จุดที่จะตัด DDE หน้าชัยเจริญก่อสร้าง						
35	เมื่อชุดทำงานให้ทำการไล่นโหลดหม้อแปลงตั้งแต่ NPT09S-09 DIS UG แยกเข้าศาลากลาง - DDE หน้าชัยเจริญก่อสร้างเสร็จแล้ว						
36	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการตัด DDE บริเวณหน้าชัยเจริญก่อสร้างได้ (ตามผังแนบ)						
37	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณหน้าชัยเจริญก่อสร้าง (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
39	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
40	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
41	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
42	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
43	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
44	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
45	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
46	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
47	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
48	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
49	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
50	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
51	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
52	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
53	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
54	เมื่อชุดทำงานทำงานแล้วเสร็จ						
55	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
56	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
57	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
58	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
60	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
61	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
62	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
63	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
64	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
65	แจ้งชุดทำงานปลด Short ground จุด G1						
66	แจ้งชุดทำงานปลด Short ground จุด G2						
67	แจ้งชุดทำงานปลด Short ground จุด G3						
68	แจ้งชุดทำงานปลด Short ground จุด G4						
69	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าชัยเจริญก่อสร้างได้ (ตามผังแนบ)						
70	เมื่อชุด Hotline ทำการจี้ม DDE บริเวณหน้าชัยเจริญก่อสร้าง (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
71	NPT04S-09	ปลด	สับ		นฐ		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
72	NPT04S-08	ปลด	สับ		นฐ		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
73	NPT09S-08	ปลด	สับ		นฐ		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
74	ย้ายโหลด NPT04 บางส่วน กลับจาก NPT10						
75	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		เบรกเกอร์ขนานบัส
76	Dis ชค.	ปลด	สับ		นฐ		ตู้ยกอาร์นตรี
77	NPT04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		ดึงข้ามถนนตรงข้าม บ.ยูนิฟ
78	ลดโหลด NPT10 บางส่วน กลับจาก NPT05						
79	NPT10S-03	ปลด	สับ		นฐ	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
80	NPT5S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS ตรงข้ามบ.ตีโต้
81	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		เบรกเกอร์ขนานบัส
82	ย้ายโหลด NPT09 บางส่วน กลับจาก NPV04						
83	NPT06VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		NPT		
84	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ขนานบัส
85	NPT09S-09	ปลด	สับ		นฐ		DIS UG ทางแยกเข้าศาลากลาง
86	NPT09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS วัดดอนยายหอม
87	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT		
88	ลดโหลด NPV04 บางส่วน กลับจาก NPV07						
89	NPV04S-08	ปลด	สับ		นฐ		SF6 ท้ายซอยโรงแรม 99
90	NPV07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ		DIS ซอยโรงแรม 99
91	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ขนานบัส
92	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
93	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
94	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
96	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
97	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
98	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
99	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
100	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
101	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

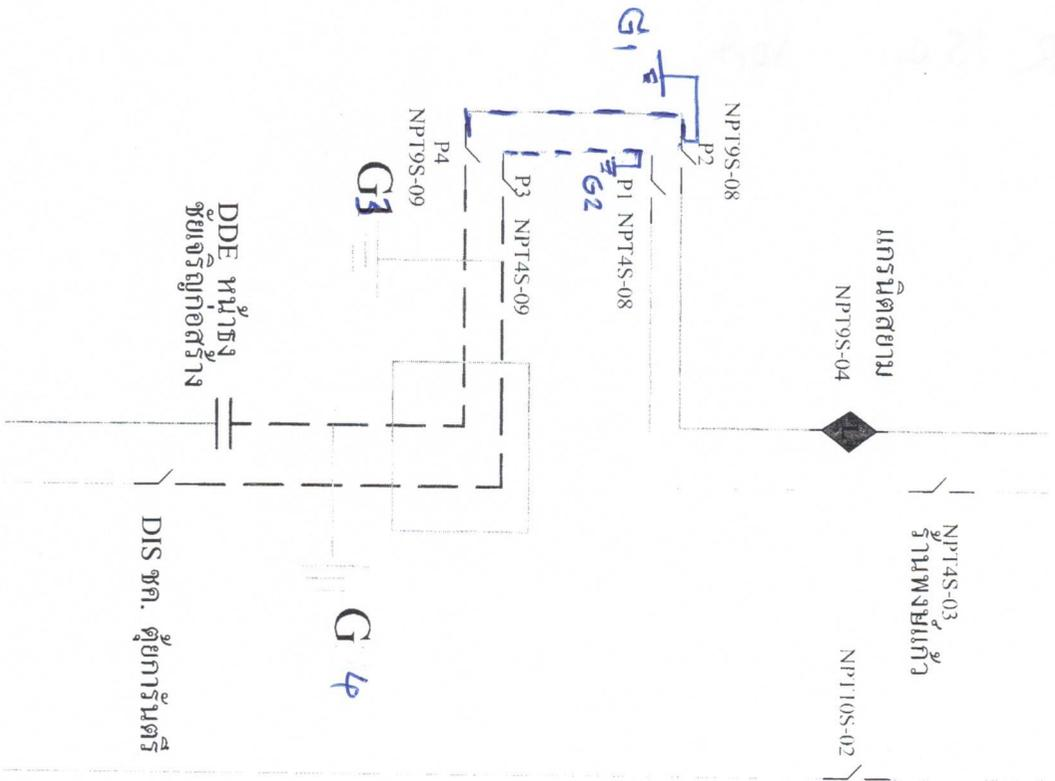

ตรงข้ามแกรนด์สยาม
NPT5S-05

พื้นที่ดับไฟ

□
พื้นที่ปฏิบัติงาน

⊥
จุดชอตกราวด์