



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 มี.ค. 2568

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่..... วันที่.....  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)  
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ด้านข้าง..... ตาม  
 แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	5 มี.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์, เคเบิล 22 KV., บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....

(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

ตำแหน่ง.....อ.ก.สพ.(ก3).....

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DAA

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์.....DAA.....จาก.....-.....ถึง.....-.....  
 ในวันที่ 5 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 242/2568.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....วิรัช..... 68..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....  
 28 ก.พ. 68

.....  
 (.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....)  
 ผคฟ. 3 กรุงเทพมหานคร น.ก.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กพค.๑๖, กพค.๑๗.

ขั้นตอนการสวิตชิง.....4.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี.....DAA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

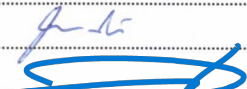

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯด้านข้าง BUS1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 242/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมามิ่ง			วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	<b>ให้ กฟอ.ตบ. แจ้ง VSPP บ.สยามโซล่า เอ็นเนอร์ยี โครงการ 9 (DAA1) ขนานไฟได้ไม่เกิน 4 MW</b>						
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 4.2 MW
4	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 14.3 MW
5	DAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 0.1 MW
6	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 2.0 MW
7	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 1.3 MW
8	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 1.5 MW
9	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 3.0 MW
10	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 3.7 MW
11	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.0 MW
12	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 7.3 MW
13	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ตบ.	SCADA	R เขาศีรี
14	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
15	<b>ย้ายโหลด DAA 1 ไปจ่ายจาก DAA 10</b>						
16	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
17	DAA01S-02	ปลด	สับ		ตช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
18	DAA01VB-01	สับ	ปลด		DAA		- -
19	<b>ย้ายโหลด DAA 2 ไปจ่ายจาก DAA 9</b>						
20	DAA02S-02	ปลด	สับ		ตช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
21	DAA02VB-01	สับ	ปลด		DAA		- -
22	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
23	<b>ย้ายโหลด DAA 4 ไปจ่ายจาก DBA 1</b>						
24	DBA01S-08	ปลด	สับ		ตบ.		SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
25	DAA04VB-01	สับ	ปลด		DAA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด DAA 5 ไปจ่ายจาก DBA 5						
27	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หัวนา
28	DAA05VB-01	สับ	ปลด		DAA		- -
29	DAA01S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.1
30	DAA02S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.2
31	DAA03S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.3
32	DAA04S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.4
33	DAA05S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.5
34	DAA01CVB-01	Auto	Manual		DAA		- CAP 1
35	ให้ปลด STEP Capacitor DAA01CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
36	DAA01CVB-01	สับ	ปลด		DAA		- CAP 1
37	ตรวจสอบ DAA03VB-01 สถานะ Breaker ปลด อยู่ สถานะ ทรัค Out service						
38	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
39	DAA01BVB-01	สับ	ปลด		DAA		- INCOMING 1
40	DAA02YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DAA02YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
42	DAA02YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมีด 115 เควี
43	DAABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- ขนานบัส
44	DAA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- INCOMING 1
45	DAA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- CAP 1
46	DAA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
47	DAA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
48	DAA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
49	DAA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
50	DAA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DAA		- -
51	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ DAA1BVB-01,1CVB-01, DAA1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
52	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
53	DAA01BVG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ INCOMING 1
54	DAA01CVG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ CAP1
55	DAA01VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F1
56	DAA02VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F2
57	DAA03VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F3
58	DAA04VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F4
59	DAA05VG-01	ปลด	สับ		DAA		- กราวด์ F5
60	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
61	แจ้งชุด กสพ.ก3 ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
62	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
64	DAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
65	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.	SCADA	R เขาศิรี
68	DBA01R-02	Nonreclosing	Normal		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
69	แจ้งชุดทำงาน กสพ.ก3 ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
70	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จหมดทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
71	DAA01BVG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ INCOMING 1
72	DAA01CVG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ CAP1
73	DAA01VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F1
74	DAA02VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F2
75	DAA03VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F3
76	DAA04VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F4
77	DAA05VG-01	สับ	ปลด		DAA		- กราวด์ F5
78	DAABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		- ขนานบัส
79	DAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		- INCOMING 1
80	DAA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		- CAP 1
81	DAA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
82	DAA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
83	DAA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
84	DAA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
85	DAA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
86	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
87	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
88	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
89	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
90	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
91	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาศิรี
92	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
93	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
94	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
95	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
96	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 1
98	DAA01CVB-01	ปลด	สับ		DAA		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	DAA01CVB-01	Manual	Auto		DAA		- CAP 1
100	ให้ปรับแรงดัน DAA-TP1 ประมาณ 22.7 kV.						
101	DAA01S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.1
102	DAA02S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.2
103	DAA03S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.3
104	DAA04S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.4
105	DAA05S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.5
106	ย้ายโหลด DAA 1 กลับจาก DAA 10						
107	DAA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
108	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนानบัส
109	DAA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
110	ย้ายโหลด DAA 2 กลับจาก DAA 9						
111	DAA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
112	DAA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
113	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนानบัส
114	ย้ายโหลด DAA 4 กลับจาก DBA 1						
115	DAA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
116	DBA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
117	ย้ายโหลด DAA 5 กลับจาก DBA 5						
118	DAA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- -
119	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
120	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
121	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
122	DAA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
123	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
124	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
125	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
126	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
127	DAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
128	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
129	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
130	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R เขาศรี
131	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
4	ด่านช้าง	18 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่โรงแรง โดยย้ายเข้า Transfer Bus) 240 13/02	กศพ.(ก3)	เจ้าวิชา (081-3657367)
		19 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 241 28/02	กศพ. , กบข.	
		4 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคนต์ 22 kV. , บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กบข.	
		5 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคนต์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 242 3/03	กศพ. , กบข.	
5	อ้อมใหญ่ 3	20 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่โรงแรง โดยย้ายเข้า Transfer Bus) 243 17/02	กศพ.(ก3)	เจ้าวิชา (081-3657367)
		30 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 244 26/03	กศพ.(ก3)	
		6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคนต์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก3)	
		24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคนต์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 245 02/04	กศพ. , กบข.	
6	บางปลา	24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่โรงแรง โดยย้ายเข้า Transfer Bus) 246 19/02	กศพ.(ก3)	เจ้าวิชา (081-3657367)
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 247 6/03	กศพ.(ก3)	
		12 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคนต์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก3)	
		12 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAMYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. (ขอไฟย้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานี) ย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคนต์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAMYB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. 248 12/03	กศพ.(ก3) กบข.(ก3)	