



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21/03/68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สถานีฯ อ้อมน้อย 2.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	26 มี.ค. 68	08.00 น.	12.00 น.	ดับไฟสถานีฯ อ้อมน้อย 2 TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์, หม้อแปลง 22 เควี และ ปลดเบรกเกอร์ ONBBYB-01, ONB01YB-01, ONB02YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี และบำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367
2	BUS 2	26 มี.ค. 68	13.00 น.	16.30 น.	ดับไฟสถานีฯ อ้อมน้อย 2 TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์, หม้อแปลง 22 เควี และ ปลดเบรกเกอร์ ONB03YB-01, ONB04YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก ONB01,02YB-01 ถึง Pothead F1-5
ในวันที่ 26 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 277/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก ONB03,04YB-01 ถึง Pothead F6-10
ในวันที่ 26 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 277/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... สุวิภา..... วงศ์บุญกลาง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

.....
(นางสาวสุวิภา..... วงศ์บุญกลาง)

จตท. 5 แทน ทพ.กพ

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 9..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

คคฟ. 2 (สถานี..... ONB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก......
.....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

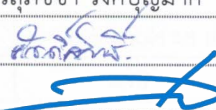
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 2 (BUS1,BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	277/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	19 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช 			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
4	ONB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
5	ONB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
6	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
7	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
8	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
9	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
10	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
11	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
12	ONE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		
13	ONE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
14	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
15	ย้ายโหลด ONB-TP1 ไปจ่ายไฟจาก ONB-TP2						
16	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส
17	ONB01BVB-01	สับ	ปลด		ONB		- INCOMING 1
18	ย้ายโหลดวงจร ONB01 ไปจ่ายไฟจาก SAA02						
19	ONB01S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ปากซอยนวลทอง
20	ONB01VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
21	ย้ายโหลดวงจร ONB02 ไปจ่ายไฟจาก ONB07						
22	ONB02S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 กลางซอย วปอ.11
23	ONB02VB-01	สับ	ปลด		ONB		-

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (NCABR-11,12)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา รีโคสเซอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	254/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	9 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>บรรจกมล</i>			วันที่	9 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุภักษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT1//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	KT	-
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	KT	-
4	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	CB	-
5	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	CB	-
6	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA	SCADA R	-
7	NCABR-12	Normal	Nonreclosing		NCA	SCADA R	-
8	- ย้ายโหลด NCA11 ไปรับไฟจาก NCA03						
9	NCA03S-03	ปลด	สับ		นช.	SCADA SF6	หน้า บ.อินทรา
10	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	SCADA R	-
11	- ย้ายโหลด NCA12 ไปรับไฟจาก NCA01						
12	NCA01S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA SF6	ปากทางสาย 8
13	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	SCADA R	-
14	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
15	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ปลด ใบมีด Source, Load รีโคสเซอร์ NCABR-11,12 ออกทั้ง 3 เฟส						
16	เมื่อพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 แจ้ง ปลด ใบมีด Source, Load รีโคสเซอร์ NCABR-11,12 ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
19	NCS-KT1//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	KT	-
20	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	KT	-
21	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	CB	-
22	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	CB	-
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	NCS-KT1//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	KT	-
27	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	KT	-
28	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	CB	-
29	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	CB	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	ONB01VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F1
59	ONB02VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F2
60	ONB03VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F3
61	ONB04VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F4
62	ONB05VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F5
63	ONB01BVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ IN1
64	ONB01CVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ CAP1
65	แจ้ง พื้นที่ดับไฟให้ กสพ.(ก3) ทราบ ทำการ Test ไฟ และลงข้อมูลใน We Safe						
66	เมื่อ กสพ.(ก3) ลง We Safe แล้วเสร็จ แจ้งให้ปฏิบัติงาน BUS 1 ได้						
67	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
68	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
69	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
70	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
71	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
72	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
73	ONE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		
74	ONE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
75	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
76	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ BUS1 ปฏิบัติงาน BUS2 ต่อ						
77	ONB01VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F1
78	ONB02VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F2
79	ONB03VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F3
80	ONB04VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F4
81	ONB05VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F5
82	ONB01BVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ IN1
83	ONB01CVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ CAP1
84	ONB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		- INCOMING 1
85	ONB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		
86	ONB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
87	ONB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		
88	ONB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
89	ONB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		
90	ONB01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
91	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
92	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
93	ONB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
94	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
95	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
96	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
97	ONE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		
98	ONE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
99	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
100	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
101	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
102	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
103	ONB01S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.1
104	ONB02S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.2
105	ONB03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.3
106	ONB04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.4
107	ONB05S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.5
108	ONB01YS-02	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
109	ONB01YS-03	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
110	ONB02YS-02	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
111	ONB02YS-03	ปลด	สับ		ONB		- ไบมีด 115 เควี
112	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
113	ONB01YB-01	ปลด	สับ		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
114	ONB01BVB-01	ปลด	สับ		ONB		- INCOMING 1
115	ย้ายโหลดวงจร ONB06 ไปจ่ายไฟจาก SAA10						
116	ONB06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
117	ONB06VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
118	ย้ายโหลดวงจร ONB07 ไปจ่ายจาก ONB02						
119	ONB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
120	ONB07VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
121	ย้ายโหลดวงจร ONB08 ไปจ่ายไฟจาก ONE04						
122	ONB08S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้าร้านจรัลมอเตอร์ไบค์ พุทธสาคร(ล่าง)
123	ONB08VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
124	ย้ายโหลดวงจร ONB09 ไปจ่ายจาก ONB03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
125	ONB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
126	ONB09VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
127	ย้ายโหลดดวงจร ONB10 ไปจ่ายไฟจาก ONB04						
128	ONB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
129	ONB10VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
130	ONB01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		- CAP 1
131	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS2						
132	ปลด CAP STEP ย่อย ของONB02CVB-01 ออกทีละ STEP ทั้ง 3 STEP						
133	ONB02CVB-01	สับ	ปลด		ONB		CAP2
134	ONB02BVB-01	สับ	ปลด		ONB		- INCOMING 2
135	ONB04YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
136	ตรวจสอบ CLOSED LOOP SAA01YB-01,SAA03YB-01 ให้ CLOSED LOOP อยู่						
137	ONB03YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
138	ONB03YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
139	ONB03YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
140	ONB04YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
141	ONB04YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
142	ONB06S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.6
143	ONB07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.7
144	ONB08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.8
145	ONB09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
146	ONB10S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.10
147	ONB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
148	ONB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
149	ONB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
150	ONB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
151	ONB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
152	ONB02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		
153	ONB02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		
154	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ทำการตรวจสอบฟิวส์ที่เบรกเกอร์ว่าไม่มีฟิวส์						
155	ONB06VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F6
156	ONB07VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F7
157	ONB08VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F8
158	ONB09VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
159	ONB10VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F10
160	ONB02BVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ IN2
161	ONB02CVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ CAP2
162	แจ้ง พื้นที่ดับไฟให้ กสพ.(ก3) ทราบ ทำการ Test ไฟ และลงข้อมูลใน We Safe						
163	เมื่อ กสพ.(ก3) ลง We Safe แล้วเสร็จ แจ้งให้ปฏิบัติงาน BUS 2 ได้						
164	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
165	ONB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
166	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
167	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
168	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
169	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
170	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
171	ONE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		
172	ONE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
173	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
174	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
175	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
176	ONB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
177	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
178	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-
179	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
180	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
181	ONE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		
182	ONE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
183	ONE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		
184	ONE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
185	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
186	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
187	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
188	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
189	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
190	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
191	ONB06VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
192	ONB07VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F7
193	ONB08VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F8
194	ONB09VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F9
195	ONB10VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F10
196	ONB02BVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ IN2
197	ONB02CVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ CAP2
198	ONB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB	-	-
199	ONB07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB	-	-
200	ONB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB	-	-
201	ONB09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB	-	-
202	ONB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB	-	-
203	ONB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		
204	ONB02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		
205	ONBBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB	-	ขนานบัส
206	ONB06S-01	ปลด	สับ		อมน.	DIS	POT HEAD F.6
207	ONB07S-01	ปลด	สับ		อมน.	DIS	POT HEAD F.7
208	ONB08S-01	ปลด	สับ		อมน.	DIS	POT HEAD F.8
209	ONB09S-01	ปลด	สับ		อมน.	DIS	POT HEAD F.9
210	ONB10S-01	ปลด	สับ		อมน.	DIS	POT HEAD F.10
211	ONB03YS-02	ปลด	สับ		ONB	-	ใบมิต 115 เควี
212	ONB03YS-03	ปลด	สับ		ONB	-	ใบมิต 115 เควี
213	ONB04YS-02	ปลด	สับ		ONB	-	ใบมิต 115 เควี
214	ONB04YS-03	ปลด	สับ		ONB	-	ใบมิต 115 เควี
215	ONB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
216	ONB04YB-01	ปลด	สับ		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
217	ONB02BVB-01	ปลด	สับ		ONB	-	INCOMING 2
218	ONB02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		CAP2
219	ย้ายโหลดดวงจร ONB01 กลับจาก SAA02						
220	ONB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB	-	-
221	ONB01S-07	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ปากซอยนวลทอง
222	ย้ายโหลดดวงจร ONB06 กลับจาก SAA10						
223	ONB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB	-	-
224	ONB06S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	ปากซอยนวลทอง
225	ย้ายโหลดดวงจร ONB07 กลับจาก ONB02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
226	ONB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
227	ONB02S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 กลางซอย วปอ.11
228	ย้ายโหลดดวงจร ONB08 กลับจาก ONE04						
229	ONB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
230	ONB08S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 หน้าร้านจรัลมอเตอร์ไบค์ พุทธสาคร(ล่าง)
231	ย้ายโหลดดวงจร ONB09 กลับจาก ONB03						
232	ONB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
233	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส
234	ONB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG.ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
235	ย้ายโหลดดวงจร ONB10 กลับจาก ONB04						
236	ONB010VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
237	ONB04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG.ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
238	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
239	ย้ายโหลดดวงจร ONB05 ไปจ่ายไฟจาก ONE10						
240	ONB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-
241	ONB05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 แยกวัดใหม่หนองพะอง
242	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
243	ONB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
244	ONB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
245	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
246	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
247	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
248	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
249	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
250	ONB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
251	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
252	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
253	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-
254	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
255	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
256	ONE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		
257	ONE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
258	ONE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		
259	ONE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
260	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
261	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
262	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
12	สมุทรสาคร 3	10 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMCBYB-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC3YB-01 และ SMC4YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMC5YB-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบส.	
		23 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ย้ายโหลดรีโวลต์เซอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษารีโวลต์เซอร์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) ย้ายโหลดรีโวลต์เซอร์ รหัส SMCBR-05 และ SMCBR-09 เพื่อบำรุงรักษารีโวลต์เซอร์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)	
13-15	ทพ.1., ทพ.2., สต.	17 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 KV. และเบรกเกอร์ 115 KV. (ไม่มีการดับไฟ)	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
16	นครชัยศรี 2	20 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส NCBBYB-01, NCBIYB-01(TP.1) และ NC2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบส.	
17	อ้อมใหญ่ 1	25 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบม. กบม., กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส NCB4YB-01(TP.2) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก3)	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
18	อ้อมน้อย 2	26 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY11YB-02(TP.1) และ OY11YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY12YB-02(TP.2) และ OY12YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบส.	
19	สามพราน 3	27 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SACBYB-01, SAC2YB-01(TP.1) และ SAC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (ขอ ไฟช้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)	กบส.	
				ย้ายโหลดด้าน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กบม.(ก3)	
					กบส.	