

## Switching Deadline

28 ก.พ. 68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๓๓๕/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์นันทน์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครปฐม ๔  
ชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๕ มี.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานี ไฟฟ้านครปฐม ๔ ชั่วคราว เพื่อ สำรวจรองรับการ Renovate	NPW ๐๑ YS-๐๑	Riser Pole F๑-F๕	นายเจริญรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นาย ก้วพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ TP1 จาก NPW1YS-01 ถึง Riser Pole F1-5  
ในวันที่ 5 มี.ค.68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 382/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นายเอกสิทธิ์ อภิชาตวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญรัก อัยย ๒ คน

(นายเอกสิทธิ์ อภิชาตวิจิตร)  
๒๐ ก. 5 ๓๓๓ น.ว.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.นฐ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

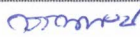

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี NPW)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 4 (NPW-TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	สำรวจรองรับการ Renovate ตามใบขอปฏิบัติงาน 382/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาธาจรัสสวัสดิ์		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching						
2	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		-
3	NPW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		CB โหลด 2.6 MW
4	NPW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		CB โหลด 0.12 MW
5	NPW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		CB โหลด 3.65 MW
6	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		CB โหลด 1.28 MW
7	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		CB โหลด 4.32 MW
8	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
9	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
10	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 4.5 MW
11	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 4.5 MW
12	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
13	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		โหลด 1.7 MW
14	ย้ายโหลด NPW01 ไปรับไฟจาก NPW02						
15	DIS. NPW01-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราว วงเวียนบับเบิ้ลบี
16	NPW01VB-01	สับ	ปลด		NPW		CB NPW01
17	ย้ายโหลด NPW02 ไปรับไฟจาก NPW04						
18	SF6. NPW02-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ชั่วคราว หัวสะพานคลองชล
19	NPW02VB-01	สับ	ปลด		NPW		CB NPW02
20	ย้ายโหลด NPW04 ไปรับไฟจาก NPV07						
21	BPA09S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ช่างโรงปูนซีเมนต์
22	NPW04VB-01	สับ	ปลด		NPW		CB NPW04
23	ย้ายโหลด NPW03 ไปรับไฟจาก NPV02						
24	NPW02S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 แยกสิรินธร
25	NPW03VB-01	สับ	ปลด		NPW		CB NPW03
26	ย้ายโหลด NPW05 ไปรับไฟจาก BPA07						
27	BPA07S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 วัดศรีอารียะเมตตรัย
28	NPW05VB-01	สับ	ปลด		NPW		CB NPW05

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NPW01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F.1
30	NPW02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F.2
31	NPW03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F.3
32	NPW04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F.4
33	NPW05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F.5
34	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
35	NPW01BVB-01	สับ	ปลด		NPW		CB Incoming 1
36	NPW01YB-01	สับ	ปลด		NPW		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	NPW01YS-01	สับ	ปลด		NPW		- ไบมีด 115 เควี
38	<b>แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย</b>						
39	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
40	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
41	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
42	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
43	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
44	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
45	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้</b>						
<b>***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****</b>							
46	<b>หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ</b>						
47	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
48	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
49	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
50	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
51	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
52	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
53	NPW01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F.1
54	NPW02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F.2
55	NPW03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F.3
56	NPW04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F.4
57	NPW05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F.5
58	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
59	NPW01YS-01	ปลด	สับ		NPW		- ไบมีด 115 เควี
60	NPW01YB-01	ปลด	สับ		NPW		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	NPW01BVB-01	ปลด	สับ		NPW		CB Incoming 1
62	<b>ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง NPW-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี</b>						
63	<b>ย้ายโหลด NPW03 กลับจาก NPV02</b>						
64	NPW03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		CB NPW03
65	NPW02S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกสิรินธร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	ย้ายโหลด NPW04 กลับจาก NPV07						
67	NPW04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		CB NPW04
68	BPA09S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ข้างโรงปูนซีเมนต์
69	ย้ายโหลด NPW02 กลับจาก NPW04						
70	NPW02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		CB NPW02
71	SF6. NPW02-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ชั่วคราว หัวสะพานคลองชล
72	ย้ายโหลด NPW01 กลับจาก NPW02						
73	NPW01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		CB NPW01
74	DIS. NPW01-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราว วงเวียนบับเบิ้ลบี
75	ย้ายโหลด NPW05 กลับจาก BPA07						
76	NPW05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPW		CB NPW05
77	BPA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดศรีอาริยะเมตตรัย
78	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW		-
79	NPW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
80	NPW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
81	NPW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
82	NPW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
83	NPW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		
84	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
85	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
86	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
87	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
88	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
89	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							