



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓กสฟ.(ปค)๒๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ .. นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง .. นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

16 ม.ค. 2567

วันที่ .. ๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง .. อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า อุทอง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ Bus1, BVB-01, BYB, 3Y	๑๘ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมีดต้น Riser pole, OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พัดคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	อุปกรณ์ Bus2 BVB-01, BYB, 5Y	๑๗ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมีดต้น Riser pole, OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	
๓	BYB, 1Y, 2Y	๒๒ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 115kV	OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายสาธิต พัดคฆวงศ์ .. ตำแหน่ง .. ขณ.ปค. กสฟ.(ก๓) .. โทร..... ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.สฟ.(ก๓)
๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ Bus1 จาก CB ถึง Truck
ในวันที่ 19 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 41/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. พิดเตอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..
๗ ม.ค. ๖๗

สาธิต
(นายสาธิต พัดคฆวงศ์)
๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. ..
อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ .. แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ..)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

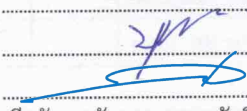
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อุโมงค์ 1 บัส 1 (UTG_Bus1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	41/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกิตติสิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	8 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> พีรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) จิรวัดน์,วัฒนนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้ง กฟส.บ.ม. แจ้ง VSPP 22 เควี บริษัท สระยาโยสม วงจร UTG01 ปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากระบบ PEA						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
5	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
6	UTG02VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
7	UTG03VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
8	UTG04VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
9	UTG05VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
10	UTG06VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
11	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
12	UTG09VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
13	UTG10VB-01	Auto	Manual		UTG		CB -
14	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
15	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2 -
16	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA		CB -
17	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1 -
18	SPO3R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสนง. กฟส.สพน.
19	- ย้ายโหลด UTG06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPO03						
20	SPO03S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
21	UTG06R-01	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
22	- ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DOA08						
23	UTG07S-09	ปลด	สับ		สตง.	SCADA	SF6 วัดสามเหลี่ยม
24	UTG07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สตง.		SF6 ดอนแจง
25	- ย้ายโหลด UTG02 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก UTG06						
26	UTG02S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ตึกอำนวยการ
27	UTG02VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB -
28	- ย้ายโหลด UTG03 ไปรับไฟจาก UTG07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	UTG03S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6	ร้านเซเว่น
30	UTG03VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	-
31	- ย้ายโหลด UTG04 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG09							
32	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	ขนานบัส
33	UTG04S-09	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ (Loop UTG04//C)
34	UTG04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ
35	- ย้ายโหลด UTG05 ไปรับไฟจาก UTG10							
36	UTG05S-12	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ (Loop UTG05//10)
37	UTG05VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	-
38	- ย้ายโหลด UTG04 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก UTG06							
39	UTG04S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ร้านเป็ยกการยาง
40	UTG04VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	-
41	- ย้ายโหลด UTG01 ไปรับไฟจาก UTG09							
42	UTG01S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS	หน้าสถานีฯ
43	UTG01VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	-
44	ตรวจสอบเบรกเกอร์ UTG01CVB-01 (Cap1) อยู่สถานะ ปลด และ ทรัก "Out service"							
45	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.							
46	UTG01BVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	INCOMING 1
47	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
49	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
50	UTG0BYS-01	สับ	ปลด		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
51	UTG0BYS-02	สับ	ปลด		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
52	UTG01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		CB	-
53	UTG02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		CB	-
54	UTG03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		CB	-
55	UTG04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		CB	-
56	UTG05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		CB	-
57	UTG01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		CB	INCOMING 1
58	UTGBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		UTG		CB	ขนานบัส
59	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
60	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
61	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2	-
62	UTG06VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
63	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
64	UTG09VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
65	UTG10VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
66	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP2	-
67	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA		CB	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		TP1	-
69	SPO3R-02	Nonreclosing	Normal		สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสนง. กฟส.สพน.
70	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
71	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
72	<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
73	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
74	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2	-
75	UTG06VB-01	Auto	Manual		UTG		CB	-
76	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG		CB	-
77	UTG09VB-01	Auto	Manual		UTG		CB	-
78	UTG10VB-01	Auto	Manual		UTG		CB	-
79	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2	-
80	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA		CB	-
81	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1	-
82	SPO3R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสนง. กฟส.สพน.
83	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
84	UTG01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		CB	-
85	UTG02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		CB	-
86	UTG03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		CB	-
87	UTG04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		CB	-
88	UTG05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		CB	-
89	UTG01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		CB	INCOMING 1
90	UTGBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		CB	ขนานบัส
91	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
92	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
93	UTG0BYS-01	ปลด	สับ		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
94	UTG0BYS-02	ปลด	สับ		UTG		DS	ใบมีด 115 เควี
95	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
96	UTG01BVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	INCOMING 1
97	ปรับแรงดันหม้อแปลง UTG-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี							
98	- ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน กลับจาก UTG06							
99	UTG02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	-
100	UTG02S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	ตึกอำนวยการ
101	- ย้ายโหลด UTG02 ที่เหลือ กลับจาก DOA08							
102	UTG07S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สตง.		SF6	ดอนแจง
103	UTG07S-09	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6	วัดสามเหลี่ยม
104	- ย้ายโหลด UTG03 กลับจาก UTG07							
105	UTG03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	UTG03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6	ร้านเซเว่น
107	- ย้ายโหลด UTG04 บางส่วน กลับจาก UTG06							
108	UTG04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	-
109	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	ขนานบัส
110	UTG04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ร้านเบียร์การยาง
111	- ย้ายโหลด UTG06 บางส่วน กลับจาก SPO03							
112	UTG06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R	บ้านทางตลาด
113	SPO03S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน
114	- ย้ายโหลด UTG01 กลับจาก UTG09							
115	UTG01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	-
116	UTG01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	หน้าสถานีฯ
117	- ย้ายโหลด UTG04 บางส่วน กลับจาก UTG09							
118	UTG04S-04	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ
119	UTG04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ข้างสถานีฯ (Loop UTG04//09)
120	- ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG10							
121	UTG05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	-
122	UTG05S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ (Loop UTG05//10)
123	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	ขนานบัส
124	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1	-
125	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2	-
126	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
127	UTG02VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
128	UTG03VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
129	UTG04VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
130	UTG05VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
131	UTG06VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
132	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
133	UTG09VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
134	UTG10VB-01	Manual	Auto		UTG		CB	-
135	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R	บ้านทางตลาด
136	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP2	-
137	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA		CB	-
138	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		TP1	-
139	SPO3R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R	ตรงข้ามสนง. กฟส.สพน.
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								