



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 เม.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก3.(คฟ) /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง  
วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง

ด้วย ก.ปบ.(ก3) มีแผนย้ายโหนดเพื่อรองรับงานเปลี่ยน Voltage Transformer 115 เควี สถานีฯ บ่อพลอย 1 ตามแผนผัง  
สังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BOP	7 เม.ย 67	๐8.3๐ น.	1๖.00 น.	ทดลองย้ายโหนด	BOP01BVB-01 BOP02BVB-01	BOP01BVB-01 BOP02BVB-01
2	BOU	7 เม.ย 67	๐8.3๐ น.	16.00 น.		BOU01BVB-01	BOU01BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง ชผ.คฟ. โทร ๐๘๙-๘๙๒๔๕๖๒

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง BOP จาก BOP02BVB-01 ถึง BOP01BVB-01  
ในวันที่ 7 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 511/67  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 วงจร/หม้อแปลง BOU จาก BOU01BVB-01 ถึง BOU01BVB-01  
ในวันที่ 7 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย นริศภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.ภว., กฟส.บพล., กฟส.ลพ.,

กฟอ.อภ., กฟส.ธช., กฟส.นคจ., กฟส.ชปธ.

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นาย นริศภัทร โพธิ์พันธ์)

จุดก.4 11ทน นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

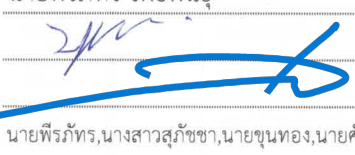
ผจก. - (สถานีฯ - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	-						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	7 เม.ย. 67	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก3)	งานที่ทำ	ทดลองย้ายโหลด	ตามใบขอปฏิบัติงาน		511/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์		วันที่		4 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่		4 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่		4 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
		2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนอช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	กฟส.บพล. แจ็ง VSPP บริษัท แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (BOP08) งดกรขนานไฟ							
3	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOP	-	
4	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOP	-	
5	BOP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	-	L = 2.23 MW.
6	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	-	L = 1.70 MW.
7	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	-	L = 1.70 MW.
8	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	-	L = 2.18 MW.
9	BOP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	-	L = 3.22 MW.
10	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	-	L = 4.00 MW.
11	BOP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOP	-	L = 2.50 MW.
12	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			บพล.	R	AVR บ้านยางสูง
13	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			BOU	-	
14	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	-	L = 1.69 MW.
15	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	-	L = 1.69 MW.
16	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	-	L = 2.17 MW.
17	BOU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			BOU	-	L = 2.17 MW.
18	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG	-	
19	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG	-	
20	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG	-	L = 2.8 MW.
21	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG	-	L = 4.5 MW.
22	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG	-	L = 3.01 MW.
23	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing			ทกจ.	R	สละลงเรือ
24	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			LWA	-	
25	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			LWA	-	L = 3.3 MW.
26	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT			ดช.	R	AVR บ้านเขาช่องคับ
27	KB KT1A/3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
28	KB KT2A	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		EGAT	-	
29	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L = 5.00 MW.
30	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L = -0.76 MW.
31	KCC-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		KCC	-	
32	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KCC	-	L = 2.55 MW.
33	DAA09R-01	Normal		Nonreclosing, ALT		ดช.	R	AVR ทุ่งแสม
34	ย้ายโหลด BOU05 ไปรับไฟจาก BOU01							
35	BOU01S-04	ปลด		สับ		หปร.	SF6	ไปรษณีย์
36	BOU05VB-01	สับ		ปลด		BOU	-	-
37	ย้ายโหลด BOU01 ไปรับไฟจาก LWA07							
38	BOU01S-08	ปลด		สับ		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประตู
39	BOU01VB-01	สับ		ปลด		BOU	-	-
40	ย้ายโหลด BOU02 ไปรับไฟจาก DAA09							
41	BOU02S-05	ปลด		สับ		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประตู
42	BOU02VB-01	สับ		ปลด		BOU	-	-
43	ย้ายโหลด BOU03,04 ไปรับไฟจาก BOP04 (ขึ้น BUS)							
44	BOP04S-09	ปลด		สับ		หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
45	BOU01BVB-01	สับ		ปลด		BOU	-	INCOMING
46	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG10							
47	UTGBVB-01	ปลด		สับ		UTG	-	ขนานบัส
48	UTG10S-04	ปลด, ล็อคคาน		สับ		อทง.	SF6	จุดแบ่งแดน หกจ.-อทง.
49	UTG05S-03	สับ		ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.	DIS	Loop Line UTG05
50	UTGBVB-01	สับ		ปลด		UTG	-	ขนานบัส
51	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน ไปรับไฟจาก LWA05							
52	UTG05S-07	ปลด		สับ		ลข.	SCADA	SF6 บ้านตลุงเหนือ
53	UTG05R-01	สับ		ปลด		หกจ.	R	สระลงเรือ
54	ย้ายโหลด BOP03 ไปรับไฟจาก UTG10							
55	BOP03S-12	ปลด, ล็อคคาน		สับ		หกจ.	SF6	อบต.ห้วยกระเจา (ล่าง)
56	BOP03VB-01	สับ		ปลด		BOP	-	-
57	ย้ายโหลด BOP09 ไปรับไฟจาก UTG09							
58	BOP09S-06	ปลด		สับ		หกจ.	SF6	ข้าง กฟฟ.ห้วยกระเจา
59	BOP09VB-01	สับ		ปลด		BOP	-	-
60	ย้ายโหลด BOP06 ไปรับไฟจาก BOP01							
61	BOPBVB-01	ปลด		สับ		BOP	-	ขนานบัส
62	BOP01S-03	ปลด		สับ		บพล.	DIS	เขาดินสอ
63	BOP06VB-01	สับ		ปลด		BOP	-	-
64	BOPBVB-01	สับ		ปลด		BOP	-	ขนานบัส
65	ย้ายโหลด BOP05 ไปรับไฟจาก BOP10							
66	BOP05S-04	ปลด		สับ		บพล.	SCADA	SF6 สนามกอล์ฟวังปรีดิ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
67	BOP05VB-01		สับ	ปลด		BOP		-	-
68	ย้ายโหลด BOP08,10 ไปรับไฟจาก UTG05 (ขึ้น BUS)								
69	BOP08S-09		ปลด	สับ		ทกจ.		SF6	อบต.ห้วยกระเจา (บน)
70	BOP08VB-01		สับ	ปลด		BOP		-	-
71	นำ BOP08R-01 AVR เขาเขียว เข้าระบบ								
72	BOP08R-01		สับ	ปลด		บพล.		R	AVR เขาเขียว
73	SW.Load		ปลด	สับ		บพล.		AVR	เขาเขียว
74	BOP08R-01		ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT,GND		บพล.		R	AVR เขาเขียว
75	ตรวจสอบ Tap AVR ให้อยู่ Tap1 แล้ว Manual Tap AVR ไว้								
76	SW.bypass		สับ	ปลด		บพล.		AVR	เขาเขียว
77	BOP08VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		BOP		-	-
78	BOP02BVB-01		สับ	ปลด		BOP		-	INCOMING 2
79	Auto Tap AVR เขาเขียว								
80	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วน ไปรับไฟจาก KCC10								
81	KCA03S-08		ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6	ปัม ปรตท.แก่งเสี้ยน
82	KCA10S-05		สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	อุ้ช่อมรดกแก่งเสี้ยน
83	ย้ายโหลด BOP01 ไปรับไฟจาก KCA04 และย้ายโหลด BOP02,04 ไปรับไฟจาก KCA10 (ขึ้น BUS)								
84	KCABVB-01		ปลด	สับ		KCA		-	ขนานบัส
85	BOP02S-08		ปลด	สับ		กจ.		SF6	ข้าง กฟผ.
86	BOP01S-07		ปลด	สับ		บพล.		DIS	ลานมันรณภรณ์
87	BOP01VB-01		สับ	ปลด		BOP		-	-
88	KCABVB-01		สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
89	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.								
90	BOP01BVB-01		สับ	ปลด		BOP		-	INCOMING 1
91	**** แจ้ง กฟผ.พนักงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งแรงดันตก ให้รีบแจ้งกลับมาที่ศูนย์ฯ จ่ายไฟ ****								
92	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
93	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
94	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT		Normal,ALT		บพล.		R	AVR บ้านยางสูง
95	BOP08R-01	Nonreclosing		Normal,ALT		บพล.		R	AVR เขาเขียว
96	BOU-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		BOU		-	
97	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOU		-	
98	UTG-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		UTG		-	
99	UTG-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		UTG		-	
100	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		UTG		-	
101	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		UTG		-	
102	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		UTG		-	
103	LWA-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		LWA		-	
104	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		LWA		-	
105	LWA07R-03	Nonreclosing, ALT		Normal,ALT		ดช.		R	AVR บ้านเขาช่องคับ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
106	KCC-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KCC		-
107	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KCC		-
108	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT		Normal,ALT		ดช.		R AVR ทุ่งแสม
109	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
110	เมื่อทดลองการย้ายโหลดแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
111	BOP02VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		BOP		-
112	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		BOP		-
113	BOP04R-01	Normal,ALT		Nonreclosing, ALT		บพล.		R AVR บ้านยางสูง
114	BOP08R-01	Normal,ALT		Nonreclosing, ALT,GND		บพล.		R AVR เขาเขียว
115	BOU-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		BOU		-
116	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		BOU		-
117	UTG-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		UTG		-
118	UTG-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		UTG		-
119	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		UTG		-
120	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		UTG		-
121	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		UTG		-
122	LWA-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		LWA		-
123	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		LWA		-
124	LWA07R-03	Normal,ALT		Nonreclosing, ALT		ดช.		R AVR บ้านเขาช่องคับ
125	KCC-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		KCC		-
126	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		KCC		-
127	DAA09R-01	Normal,ALT		Nonreclosing, ALT		ดช.		R AVR ทุ่งแสม
128	NCA-TP2	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		NCA		-
129	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		NCA		-
130	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose		"OFF" Auto Reclose		NCA		-
131	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
132	BOP01BVB-01	ปลด		สับ		BOP		- INCOMING 1
133	ย้ายโหลด BOP01 คืบจาก KCA04 และย้ายโหลด BOP02,04,05 คืบจาก KCA10							
134	BOP01VB-01	ปลด		สับ คง "OFF"AutoReclose		BOP		- -
135	KCABVB-01	ปลด		สับ		KCA		- ขนนานบัส
136	BOP01S-07	สับ		ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		บพล.		DIS ลานมันนรณภรณ์
137	BOP02S-08	สับ		ปลด,ลือคคาน		กจ.		SF6 ข้าง กฟผ.
138	KCABVB-01	สับ		ปลด		KCA		- ขนนานบัส
139	ย้ายโหลด KCA10 บางส่วน คืบจาก KCC10							
140	KCA10S-05	ปลด		สับ		กจ.	SCADA	SF6 อยู่ซ่อมรถแก่งเสี้ยน
141	KCA03S-08	สับ		ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท.แก่งเสี้ยน
142	ย้ายโหลด BOP08,10 คืบจาก UTG05							
143	BOP02BVB-01	ปลด		สับ		BOP		- INCOMING 2
144	ทำการ Bypass AVR เขาเขียว รหัส BOP08R-01							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
145	ตั้ง Manual Tap AVR เขาเขียว และปรับให้อยู่ Tap 1							
146	SW.bypass	ปลด	สับ			บพล.	AVR	เขาเขียว
147	BOP08R-01	สับ	ปลด			บพล.	R	AVR เขาเขียว
148	SW.Load	สับ	ปลด			บพล.	AVR	เขาเขียว
149	BOP08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			บพล.	R	AVR เขาเขียว
150	BOP08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน			ทกจ.	SF6	อบต.ห้วยกระเจา (บน)
151	ย้ายโหลด BOP05 คืบจาก BOP10							
152	BOP05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			BOP	-	-
153	BOP05S-04	สับ	ปลด			บพล.	SCADA	SF6 สนามกอล์ฟรังปรีส์
154	ย้ายโหลด BOP06 คืบจาก BOP01							
155	BOPBV-01	ปลด	สับ			BOP	-	ขนานบัส
156	BOP06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			BOP	-	-
157	BOP01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			บพล.	DIS	เขาดีนสอ
158	BOPBV-01	สับ	ปลด			BOP	-	ขนานบัส
159	ย้ายโหลด BOP09 คืบจาก UTG09							
160	BOP09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			BOP	-	-
161	BOP09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน			ทกจ.	SF6	ข้าง กฟฟ.ห้วยกระเจา
162	ย้ายโหลด BOP03 คืบจาก UTG10							
163	BOP03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			BOP	-	-
164	BOP03S-12	สับ	ปลด			ทกจ.	SCADA	SF6 อบต.ห้วยกระเจา (ล่าง)
165	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน คืบจาก LWA05							
166	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			ทกจ.	R	สระลงเรือ
167	UTG05S-07	สับ	ปลด			ลข.	SCADA	SF6 บ้านตลุงเหนือ
168	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน คืบจาก UTG10							
169	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG	-	ขนานบัส
170	UTG05S-03	ปลด	สับ			อทง.	DIS	Loop Line UTG05
171	UTG10S-04	สับ	ปลด			อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน ทกจ.-อทง.
172	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG	-	ขนานบัส
173	ย้ายโหลด BOU03,04 คืบจาก BOP04 (ขึ้น BUS)							
174	BOU01VB-01	ปลด	สับ			BOU	-	INCOMING
175	BOP04S-09	สับ	ปลด			หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
176	ย้ายโหลด BOU02 คืบจาก DAA09							
177	BOU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			BOU	-	-
178	BOU02S-05	สับ	ปลด			หปร.	SCADA	SF6 ปลักประดู่
179	ย้ายโหลด BOU01 คืบจาก LWA07							
180	BOU01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			BOU	-	-
181	BOU01S-08	สับ	ปลด			หปร.	SCADA	SF6 ปลักประดู่
182	ย้ายโหลด BOU05 คืบจาก BOU01							
183	BOU05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			BOU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
184	BOU01S-04		สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6	ไปรษณีย์
185	BOP-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		BOP		-	
186	BOP-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		BOP		-	
187	BOP01VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
188	BOP02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
189	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
190	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
191	BOP06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
192	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
193	BOP09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOP		-	
194	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT		Normal		บพล.		R	AVR บ้านยางสูง
195	BOU-TP1	"OLTC" Auto		"OLTC" Manual		BOU		-	
196	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOU		-	
197	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOU		-	
198	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOU		-	
199	BOU05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		BOU		-	
200	UTG-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		UTG		-	
201	UTG-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		UTG		-	
202	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		UTG		-	
203	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		UTG		-	
204	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		UTG		-	
205	UTG05R-01	Nonreclosing		Normal		ทกจ.		R	สละลงเรือ
206	LWA-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		LWA		-	
207	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		LWA		-	
208	LWA07R-03	Nonreclosing, ALT		Normal		ดช.		R	AVR บ้านเขาช่องคับ
209	KB KT1A/3A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
210	KB KT2A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
211	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KCA		-	
212	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KCA		-	
213	KCC-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		KCC		-	
214	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KCC		-	
215	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT		Normal		ดช.		R	AVR ทุ่งแสม
216	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****								